

PULUZ SMOOTH 5 STABILIZÁTOR PRO MOBILNÍ TELEFON




Uživatelský manuál


Před prvním použitím, si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější reference.

Před použitím

Z internetového obchodu Google Play (Android) nebo Apple Store (iOS) si stáhněte a nainstalujte aplikaci ZY Cami. Plnou verzi manuálu a video naleznete v níže uvedeném QR kódu.



Popis

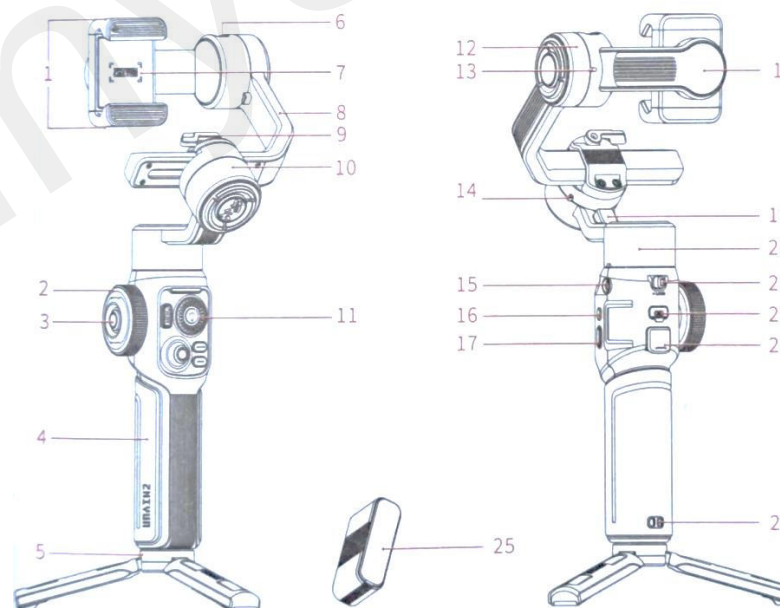

1. Magnetická svorka telefonu
2. Zaostřovací/Zoom kolečko
3. Zaostřovací/Zoom tlačítko
4. Rukojeť
5. Tripod
6. Port pro nabíjení telefonu
7. Držák telefonu
8. Rameno natáčení
9. Západka ramene osy natáčení
10. Motor ramena natáčení
11. LED indikátor/kontrolní panel
12. Motor náklonu
13. Zajišťovací kolík osy náklonu
14. Pojistný kolík osy natáčení


15. ¼" závitový otvor
16. Tlačítko zapnout/vypnout
17. FN tlačítko
18. Osa otáčení držáku telefonu
19. Rameno otáčení
20. Rameno motoru
21. Přepínač zámku osy otáčení
22. Typ-C port nabíjení/aktualizace
23. Tlačítko spouště
24. Otvor pro šňůrku
25. Smooth 5 magnetický (pouze u verze Combo)

Nabíjení

Vložte USB-C kabel do portu zařízení a spojte s adaptérem. K nabíjení použijte adaptér splňující specifikace zařízení (18 W). Ve chvíli, kdy LED bude svítit, zařízení je plně nabito.

Uchycení mobilního telefonu


1. Uvolněte osu naklápění, otáčení a natáčení a roztáhněte svorky držáku.

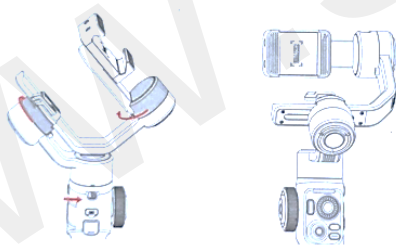

Poznámka: Otáčejte s osami ve směru šipky, tak jak je uvedeno na předchozím obrázku. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.
2. Vložte telefon do svorek držáku. Telefon umístěte, tak jak je uvedeno na obrázku níže.



Poznámka: pokud máte zakoupenou variantu Combo, budou se nacházet v balení i magnetické vložky. Vložky nainstalujte na telefon buď na přední nebo zadní část telefonu podle požadavků. Inspirujte se obrázkem níže.

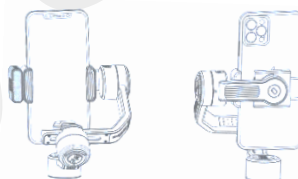


Balancování

Režim na výšku

- a. Uvolněte osu natáčení 1 Posuňte rameno doprava nebo doleva 2, tak aby byl telefon zároveň se zemí
3. Utáhněte západku 4.


- b. Posuňte s mobilním telefonem doprava nebo doleva 1 tak, aby byl vodorovně se zemí 2.

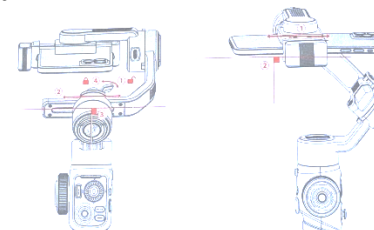


Režim na šířku

a. Uvolněte osu natáčení 1 Posuňte rameno doprava nebo doleva 2, tak aby byl telefon zároveň se zemí 3. Utáhněte západku 4.

b. Posuňte s mobilním telefonem dopředu nebo dozadu 1 tak, aby byl vodorovně se zemí 2.

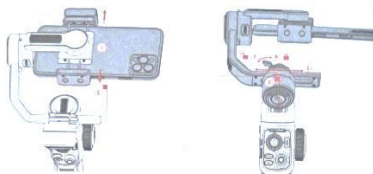

Tlačítka/porty

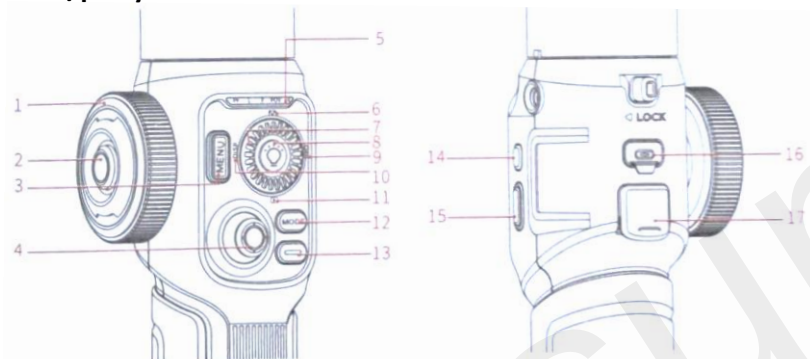

1. Zostření/zoom kolečko

Otáčejte s kolečkem a ovládejte zaostření/zoom v aplikaci StaCam. Otáčejte kolečkem a ovládejte zoom v aplikaci ZY Cami.

2. Zaostření/zoom tlačítko

Vyberte mezi zaostřením/zoom.

3. Tlačítko Menu

1x stiskněte: vstupte do Smart menu/návrat do filmování v rozhraní ZY Cami. Stiskněte a vraťte se k filmování v StaCam.

4. Joystick

Ovládejte rotaci doprava/doleva/dolů/nahoru.

5. Režim/Nízký stav baterie

Zobrazení aktuálního režimu a stavu baterie zařízení.

6. Výběr rozlišení

1x stiskněte: vstup do rozlišení, nastavení v StaCama ZY Cami.

7. Nastavovací kolečko

Otáčejte a pohybujte se v menu ZY Cami/StaCam a vyberte parametry/funkce.

8. Tlačítko osvětlení

1x stiskněte: potvrzení v menu v rozhraní ZY Cami/StaCam

2x stiskněte: začněte filmovat po vybraní režimu v ZY Cami/StaCam

Stiskněte a přidržte tlačítko: zapnutí/vypnutí magnetické vložky (otáčejte kolečkem a nastavte jas).

9. ISO/Nastavení expozice

1x stiskněte: nepovoleno v ZY Cami. Vyberte mezi spouští, ISO a Vyváženou bílou v aplikaci StaCam.

10. DISP tlačítko

1x stiskněte: nepovoleno v ZY Cami. Skryté ikony v StaCam.

11. Tlačítko foto alba

1x stiskněte: otevření/zavření alba v ZY Cami/StaCam.

12. Přepínání režimu

1x stiskněte: přepínejte mezi režimy (PF-L-F-POV-V).

2x stiskněte: návrat do předchozího menu

Stiskněte a přidržte: vstup a výstup z pohotovostního režimu.

13. Tlačítko fotografie/video

1x stiskněte: zahájení filmová a výběr režimu v ZY Cami/StaCam.

2x stiskněte: přepínání mezi přední/zadní kamerou v ZY Cami.

Vyberte mezi: širokým úhlem, super širokým úhlem, telephoto auto a přední kamera v StaCam.

14. Tlačítko zapnout/vypnout

1x stiskněte: zjistěte stav baterie

Dlouze stiskněte a přidržte: zapněte/vypněte zařízení.

15. FN tlačítko

1x stiskněte: nepovoleno v ZY Cami. Vstupte do nabídky nastavení ve StaCam.

5x stiskněte: tlačítko reset

16. Typ-C nabíjení/aktualizace

Nabíjení zařízení/spojení s počítačem a aktualizace.

17. Tlačítko spoušť

1x stiskněte: povoleno/zakázáno. Chytré sledování v ZY Cami.

2x stiskněte: změna polohy

3x 180°rotace pro osu otáčení

Stiskněte a přidržte: vstupte do režimu Go


Poznámka:

1. Po spojení s Bluetooth, zařízení může ovládat kameru telefonu bez aplikace ZY Cami/StaCam. Tato funkce je povolena pro telefony, které podporují zachycení fotografie tlačítkem hlasitosti.

2. Některé výše uvedené funkce jsou povoleny pouze za předpokladu spojení s aplikací. Výrobce doporučuje stažení aplikace ZY Cami nebo StaCam.

Spojení s aplikací ZY Cami

1. Zapněte zařízení. V mobilním telefonu zapněte funkci Bluetooth.
2. Zapněte aplikaci ZY Cami. Stiskněte ikonu v levém horním rohu a otevřete seznam zařízení. Vyberte zařízení Smooth 5 a proveďte spojení (název najdete na zařízení User ID:XXXX).
3. Aktivaci proveďte během prvního použití. WiFi spojení je nutné. Po úspěšném spojení, lze zařízení ovládat prostřednictvím aplikace.

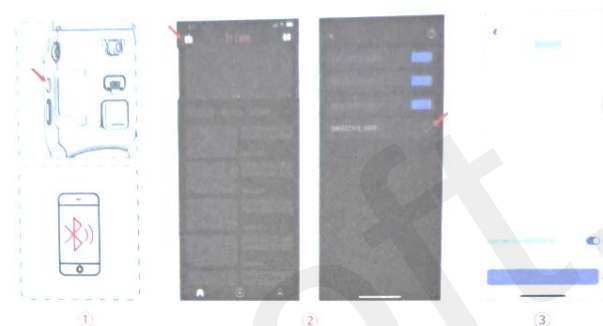


Poznámka:

1. Po aktivaci v aplikaci, lze najít mnoho dalších funkcí: SmartFollow, ovládání gesty, časová smyčka, chytré režimy atd.
2. StaCam je aplikace pro profesionální natáčení s pokročilými funkcemi, jako jsou vodítka, focus peaking, zebra pattern, LUT atd. Můžete si vybrat aplikaci, která nejlépe vyhovuje vašemu scénáři natáčení.
3. Aplikace se mohou aktualizovat bez předchozí aktualizace. Vždy použijte poslední verzi.

Uskladnění

Zařízení složte podle níže uvedeného obrázku.

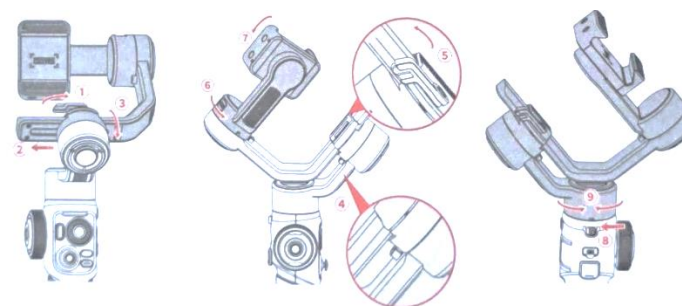

Upozornění

Se zařízením manipulujte tak, jak je uvedeno v manuálu. Jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo poranění.

Zařízení není hračka. Chraňte zařízení před dětmi.

Skladujte zařízení na suchém a bezprašném místě.

Chraňte zařízení před vysokými/nízkými extrémními teplotami. Chraňte zařízení před přímými slunečními paprsky. Zařízení použijte v rozsahu - 10-45 °C.

Chraňte zařízení před deštěm a vodou. Chraňte zařízení před ostatními kapalinami, korozivními detergenty a rozpouštědly. Chraňte zařízení před vysokou vlhkostí.

Chraňte zařízení před ohněm. Kdyby zařízení chytlo, k hašení použijte vodu, páru, písek, protipožární deku nebo oxid uhličitý v hasícím přístroji. Vždy se postupujte podle aktuální situace.

Zařízení ani baterii nerozebírejte ani s ní nikterak nevhodně nemanipulujte. Jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo poranění.

Nevkládejte na zařízení těžké předměty. Chraňte zařízení před pádem a nevhodným chováním.

Nevkládejte zařízení do mikrovlnné trouby, myčky nebo na místa, kde se produkuje vysoká teplota (topení, ohřívače, sporák, vařič).

Ideální teplota skladování je 22-28 °C. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, udržujte baterii pořád nabitou. Zařízení neponechávejte úplně vybit. Jinak hrozí riziko zkrácení životnosti baterie.

Ujistěte se, že zařízení po zapnutí nemá ničím blokována ramena.

Nepůsobte na zařízení velkou silou. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.

Zařízení není voděodolné. Chraňte zařízení před prachem a pískem.

Varování

1. Poté co je zařízení nabito, vyjměte ho z napájení. Zařízení zbytečně nepřebíjejte.

2. Pokud nebudete zařízení používat více jak 10 dní, zařízení nabijte/vybijte na hodnotu baterie cca 40-65 %.

3. Zařízení nabijte 1x alespoň za 3 měsíce.

4. Při zapnutí, udržujte zařízení ve stabilní poloze. Otřesy mohou způsobit abnormality.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz