

TANEČNÍ PODLOŽKA HDMI BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ



Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím, přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Ilustrace a obrázky jsou pouze ilustrativní. Vzor taneční podložky uvedený zde, je pouze příkladem. Vzor se může lišit model od modelu zařízení.

Upozornění

Zařízení po zakoupení a následném rozbalení může zapáchat. Zápach není toxický. Zařízení je i přes svůj zápach neškodné. Zařízení umístěte do dobře větraného prostoru. Časem se nepříjemný zápach ztratí. Je to normální stav.

Pokud trpíte následujícími obtížemi, používání zařízení konzultujte se svým ošetřujícím lékařem:

1. Těhotná nebo menstrující žena.
2. Pacient se srdečními obtížemi a pacienti trpící osteoporózou.
3. Pacienti s potížemi pohyblivého aparátu nebo lidé, které se chystají na operace.


Před prvním použitím

1. Vymezte v místnosti prostor pro použití zařízení, alespoň 4 m² plochy.
2. Na zařízení šlapejte pouze bosí. V zimním období lze použít bavlněné ponožky. Nepoužívejte na zařízení hedvábné ponožky. Jinak hrozí riziko uklouznutí a poranění. Nikdy na zařízení nešlapejte botou nebo přezuvkami. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.
3. Zařízení smí používat děti a starší osoby pouze za dohledu dospělé poučené osoby.
4. Zařízení používejte cca po dobu 30 min. Poté si dejte odpočinek.
5. Zařízení skladujte a používejte na místě, kde není příliš vysoká vlhkost. Zařízení příliš nepřehýbejte a nevhodně nemačkejte. Jinak hrozí riziko poškození tlačítek zařízení.
6. Postupujte podle uvedeného manuálu. Jiné ovládání nebo nevhodné chování může zařízení poškodit.


7. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte. V případě potíží, kontaktujte servisní pracoviště.
8. K čištění povrchu zařízení nepoužívejte žádné kapaliny a jiné korozivní detergenty a agresivní rozpouštědla. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.

Instalace na TV

1. Na televizi vyhledejte HDMI port. Ve většině případů bývá port označen HDMI logem.

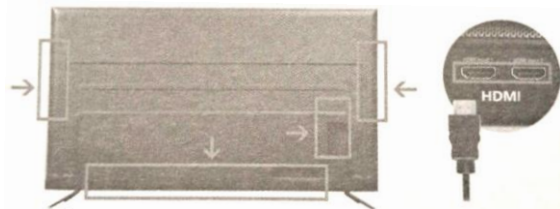


2. Spojte televizi a přijímač zařízení prostřednictvím HDMI kabelu. Poté spojte přijímač s USB datovým kabelem. Nakonec stiskněte přepínač na přijímači a zapněte jej.

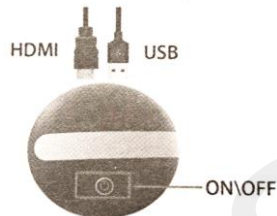

3. Na ovladači televize stiskněte tlačítko „Source“ nebo „Settings“ (nastavení) a vyberte „HDMI input“ a zobrazte rozhraní zařízení v televizi.



4. Do dálkového ovladače hráče 1, hráče 2 a zařízení (příhrádka na baterie) vložte 2x AAA baterie.

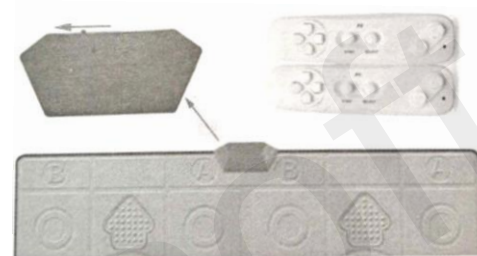


Tlačítka

Tlačítko A (Start) a tlačítko B (Zpět) v levé části zařízení jsou hlavní ovládací tlačítka.

Pokud funkční tlačítka A a B na pravé straně zařízení nefungují, preferenčně použijte tlačítka na levé části zařízení.

Tlačítko A odpovídá tlačítku Start v rozhraní TV. Tlačítko B odpovídá tlačítku Zpět v rozhraní TV.

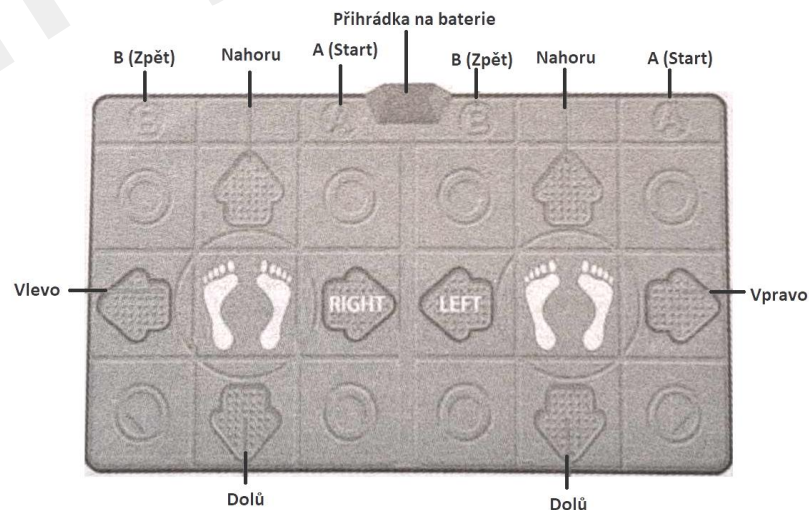


Hraní her

Pokyny pro spuštění her

Vyberte „Motion Sport Games“ a vstupte do rozhraní. Vyberte hru pro jednoho nebo dva hráče.

Nohama můžete začít šlapat kdekoli v tečkovaném rámečku na obrázku. Čím vyšší je frekvence pohybu nohou, tím vyšší je rychlost.

Hrát můžete také s dálkovým ovladačem. Čím větší je švihnutí rukou, tím vyšší je rychlost. V režimu pro jednoho hráče se používá herní podložka P1. V režimu pro dva hráče používá osoba vlevo herní podložku P1 a osoba vpravo herní podložku P2.

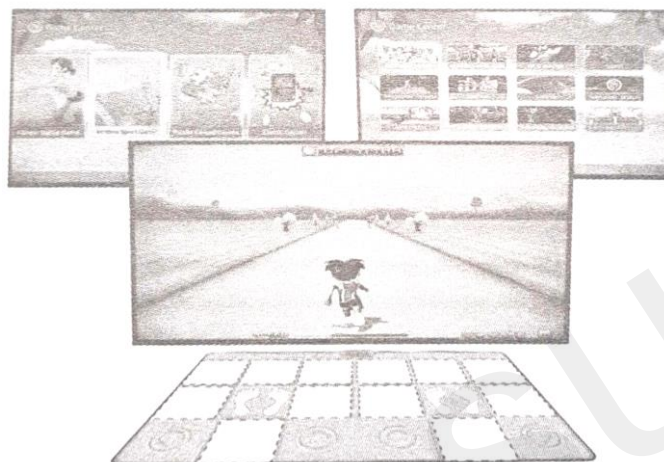


Instrukce pro tanečníky (Master Dancer)

Ve chvíli, kdy tanec začne, začnou se pohybovat šipky v různých směrech ve spodní části displeje stoupající vzhůru. Když se pohyblivá šipka shoduje s pevnou šipkou v horní části obrazovky, okamžitě stiskněte tlačítka odpovídající taneční podložce. Podle skóre přesnosti shody, čím vyšší přesnost, tím vyšší skóre, a konečné skóre se zobrazí po skončení skladby.

Ovladač

V nastavení vyberte „Hands“. V tomto režimu je nutné použít dálkový ovladač.

V režimu pro jednoho hráče spustí P1 levou dlaň a P2 pravou dlaň. V režimu pro dva hráče spustí P1 nebo P2 obě dlaně současně.

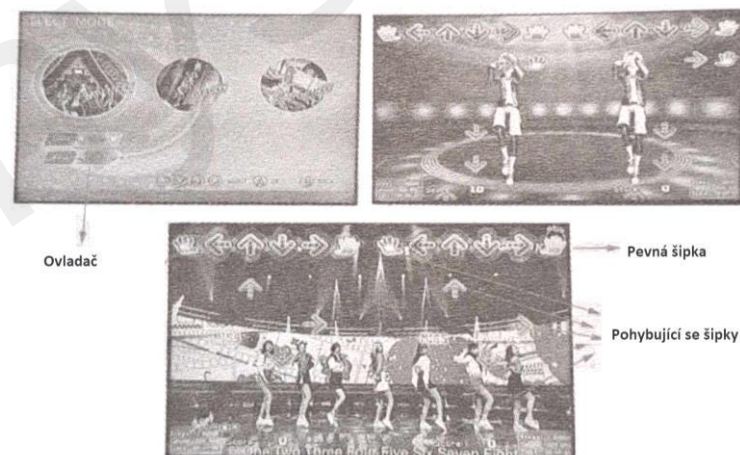

Instrukce pro pohybové hry

Při hraní "pohybových her" držte herní podložku ve svislé poloze.


Tenis/Ping Pong: K podání do haly stačí dvakrát za sebou máchnout ovladačem a k chycení míčku stačí jednou máchnout ovladačem, tak jak kdybyste chtěli míček odpálit zpět.

Šerm: máchnutí ovladačem - útok. Podržte a stiskněte tlačítko Dolů - obrana. Levé tlačítko slouží k pohybu doleva a pravé tlačítko slouží k pohybu doprava.

Rybaření: otáčením ovladačem dokončete všechny operace, včetně: spuštění vlasce, zaháknutí a vytažení vlasce.

Nabíjecí pistole: otočením ovladače hodíte pistoli, levým tlačítkem se pohybujete doleva, pravým doprava.

Jízda na kajaku: pouze mávnutím ovladačem se pádluje rovně: mávnutím ovladačem a podržením tlačítka "vlevo" se pádluje doprava: mávnutím ovladačem a podržením tlačítka "vpravo" se pádluje doleva.

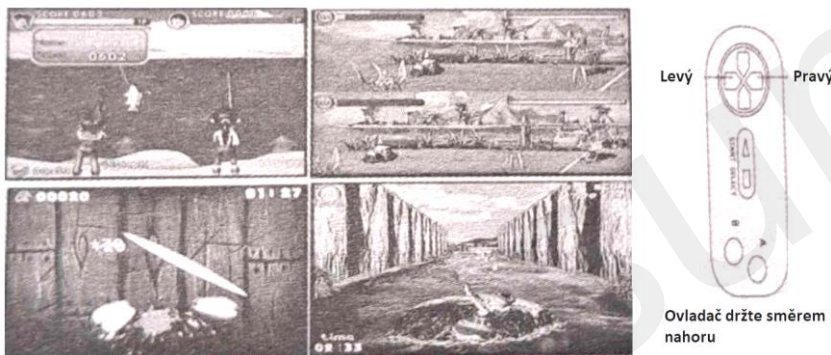

Instrukce pro klasické hry a logické hry

Při hraní klasických her a logických her držte herní ovladač vodorovně.

Protože je hra poměrně jednoduchá, prozkoumejte ji prosím sami.

Heslo: 040471

Otázky a odpovědi

1. Jaký je obsah her v zařízení?

Aktuálně je 128 klasických FC her, jako je Mario, Contra, Hotblood, Turtle, Adventure. Dále je zde 20 logických her, jako je sudoku nebo Gobang. Dále 14 pohybových her pro děti, jako je běh, rybaření nebo kayaking. 33 jogových pozic, 24 AEROB ICS, cca 100 skladeb a MVs pro tanec. Dále lze přidat vlastní hudbu.

2. Při hraní klasické hry, jak hru ukončím a začnu hrát jinou?

Stiskněte a přidržte tlačítko Select na P1 po dobu 3 s, poté hru ukončete a vyberte jinou hru.

3. Podporuje zařízení spojení s projektorem?

Podporuje projektory s HDMI portem.

4. Lze zařízení aktualizovat?

Ano, zařízení je často aktualizováno. Kontaktujte výrobce ohledně aktualizace her.

Přidání vlastní hudby

Upozornění

MTV video formát je podporován pouze formát .avi. Rozměr obrazu je 1024*720. Formát hudby je podporován .MP3 formát. Název souboru může být pouze v angličtině nebo čínštině. Pokud vaše soubory nesplňují kritéria, převedte dokument do požadovaného formátu a přejmenujte jej. Vložte hudbu do složky „mp3“. Video vložte do „avi00“ souboru. Animační video vložte do složky „avi01“.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz