


TANEČNÍ PODLOŽKA MALÁ



Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Obrázky a ilustrace uvedené v manuálu jsou pouze orientační. Mohou se lišit model od modelu zařízení.

Popis

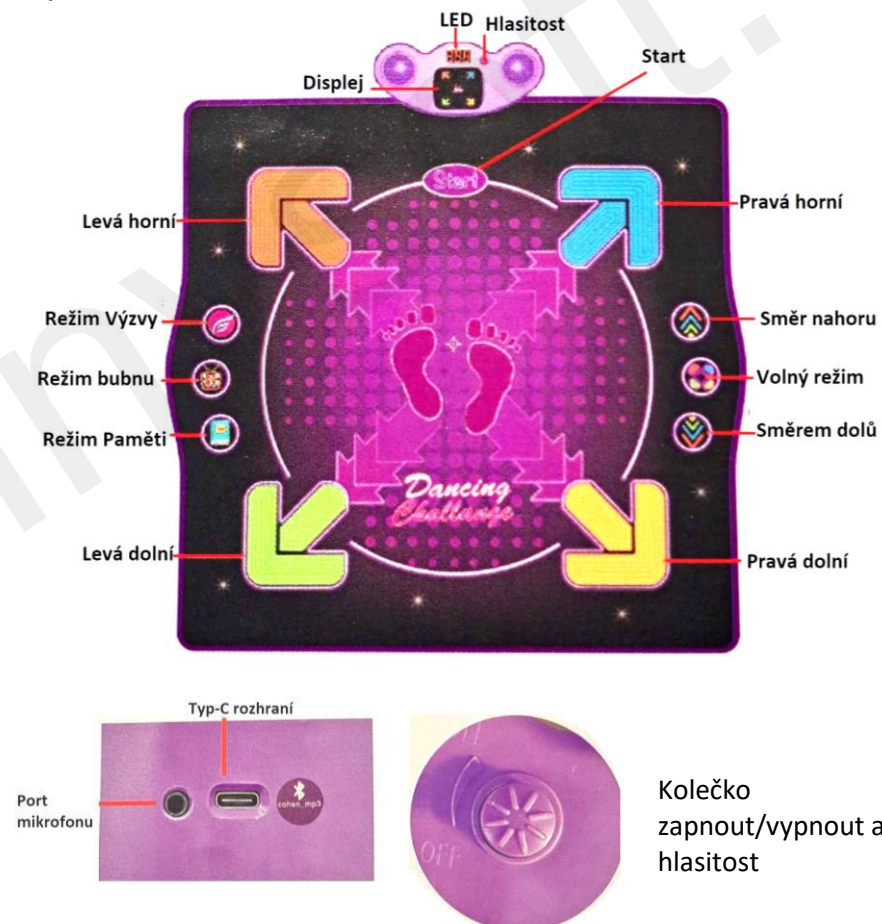

Funkce

4 režimy

Volný režim

Když šlápnete na šipky na taneční podložce, rozsvítí se příslušné šipky na displeji na obrazovce. Můžete tančit na hudbu podle vlastního rytmu. Šlápnutím na pravou šipku nahoře a dole můžete přepínat mezi skladbami (celkem 8 vestavěných skladeb). Tento režim slouží také jako rozvíčka a zahřívací režim.

Režim Výzvy

Po stisknutí tlačítka režimu Výzvy a stisknutí tlačítka Start vstoupíte do režimu. Musíte tančit podle blikajících šipek na panelu displeje (celkem 8 úrovní). Jak se zvyšuje vaše úroveň, musíte v co nejkratším čase šlápnout na příslušnou šipku na taneční podložce. Pokud šlápnete na špatnou šipku nebo se zpozdíte, ozve se "pípnutí" signalizující chybu. Pokud nashromáždíte 6 chyb, hra se nezdařila a musíte ji začít znovu. Úroveň obtížnosti se zvyšuje s každým úspěšným dokončením úrovně: úrovně 1-5 jsou vhodné pro děti ve věku 4-6 let, úrovně 6-8 jsou vhodné pro děti ve věku 7-8 let, a dokonce i pro dospělé. Tato indoorová aktivita přináší dětem nejen radost, ale také zlepšuje jejich reakční dobu, fyzickou zdatnost a koordinaci.

Režim Bubnování

Když šlápnete na čtyři diagonální šipky na taneční podložce, rozsvítí se příslušné šipky na obrazovce, z nichž každá odpovídá zvuku bubnu.

Režim Paměti

Když na taneční podložce šlápnete na paměťový režim a poté stisknete tlačítko Start, vstoupíte do režimu Paměti. Musíte si zapamatovat pořadí šipek na podložce a poté šlápnout na každou šipku ve správném pořadí. Průběžným šlapáním na správné šipky se dostanete do další úrovně, ale pokud šlápnete na špatnou šipku, vrátíte se do původní úrovně a začínáte znovu, dokud se vám to nepodaří. Před spuštěním hry si můžete zvolit vhodnou úroveň obtížnosti pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" vpravo. Jedna šipka představuje první úroveň, dvě šipky představují druhou úroveň, tři šipky představují třetí úroveň atd. Hra má maximálně 99 úrovní, přičemž úroveň 99 představuje nejvyšší obtížnost, kdy si musíte zapamatovat 99 šipek. Tato hra vám pomůže zlepšit paměť.

Režim skladby Bluetooth: cohen mp3

Připojení Bluetooth: po zapnutí přepínače, zapněte Bluetooth mobilního telefonu, název Bluetooth je: Cohen mp3. Vyberte hudbu z mobilního telefonu a skákejte podle své zvolené hudby.

Poznámka

Nainstalujte 4 baterie AA a otočením knoflíku nastavte hlasitost hudby na vhodnou úroveň.

Rozhraní typ-C: jedná se o napájecí rozhraní pro hudební podložku. Pokud nechcete používat baterie, můžete hudební podložku napájet pomocí rozhraní typ-C (můžete použít nabíjecí adaptér telefonu).

Pokud po zapnutí hudební podložky nedojde k žádné odezvě, zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy nebo zda jsou nabity. Jinak lze použít k nabíjení nabíjecí kabel typ-C.

Nedávejte prosím uši do blízkosti reproduktoru, jinak hrozí riziko poškození sluchu nadměrnou hlasitostí.

Pokud je zapojen konektor mikrofону, nebudou se přehrávat vestavěné skladby, pokud chcete přehrávat vestavěné skladby, musíte mikrofon odpojit.

Pokud nebude podložku používat, podložka přejde do režimu spánku.

Stiskněte jakékoli tlačítko a zařízení opět aktivujte.

Chraňte podložku před vodou a jinými kapalinami.

Chraňte podložku před vysokou vlhkostí.

Na podložku nepokládejte těžké předměty.

Chraňte podložku a její povrch před ostrými předměty.

Podložku nepoužívejte v místech, kde je vysoká teplota (například u zdroje vytápění, topení, atd.).

K čištění použijte pouze vlhký měkký hadřík. Chraňte podložku před agresivními kapalinami a detergenty.

Pokud nebudete podložku dlouhodobě používat, umístěte ji na suché a bezprašné místo. Chraňte podložku před přímými slunečními paprsky.

Podložku nerozebírejte ani s ní nikterak nevhodně nemanipulujte.

V případě potíží kontaktujte servisní pracoviště.

Specifikace

Rozměr: 850 x 900 mm

Hmotnost: cca 1400 g

Zařízení je vhodné pro děti od tří let.

4x AA baterie, nejsou součástí balení

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz