

**SMART TV  
RM-20GA+**

## English

1. Zrušení párování ovladače Magic:  
Stiskněte a  podržte současně tlačítka /HOME a/  
BACK, dokud se nerozsvítí kontrolka, aby se vymazaly  
informace o párování předchozího dálkového ovladače se  
stávajícím televizorem.

2. Spárování dálkového ovladače  
Magic: Stiskněte tlačítko Hlas, televizor ukáže, že je třeba  
stisknout tlačítko kolečka (OK). 

**Poznámka:** Ovládejte prosím dálkový ovladač podle výše uvedeného  
pořadí; nejprve zrušte spárování magického dálkového ovladače.

1. To unpair the Magic Remote:  
Press and hold  /HOME and  /BACK buttons at  
the same time till the indicator light is on in order to  
clear the pairing information of the former remote with  
the existing TV.

2. To pair the Magic Remote:  
Press Voice Button, the TV will indicate to press  
the Wheel (OK) Button. 

**Noted:** please operate the remote according to above  
sequence: unpair the magic remote first of all.




### Specifikace

Provozní vzdálenost:  
Více než 8 metrů

Požadavky Power:  
DC 3V

Typ baterie:  
1.5V AA baterie

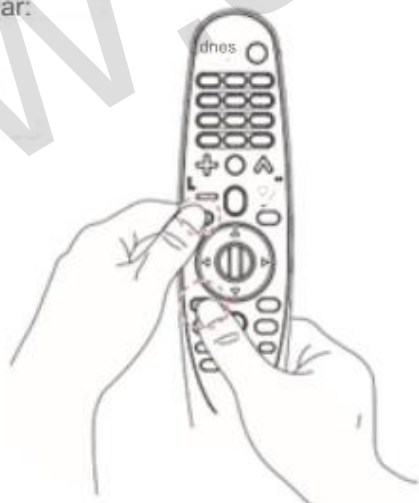

### Specifications

Operable distance:  
More than 8 metres

Power toquirements:  
DC 3V

Battery type:  
1.5V AA battries



**Distributor**  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)