

Tento produkt je navržen v souladu s poptávkou na trhu a vývojovým trendem se špičkovými funkcemi v oboru, včetně natáčení digitálního HD videa, nahrávání zvuku a fotografování. Produkty 5m hloubka holého stroje vodotěsný výkon (žádná vodotěsná skořepina), venkovní osvětlení baterkou a osvětlení fotografií a veškeré další standardní příslušenství, takže kameru lze perfektně použít na různé outdoorové sporty, cyklistiku, zabezpečení domácnosti a záznamy o řízení. Tento produkt má řadu patentů.

Před použitím prvního fotoaparátu si pozorně přečtěte pokyny.

Bezpečnostní průvodce

1. Tento výrobek je vysoce přesný výrobek, nespádněte ani nenarážejte.
2. Nepřibližujte fotoaparát k objektům se silným magnetismem, jako jsou magnety a motory. Kromě toho nepřibližujte produkt do blízkosti předmětů, které vyzařují silné rádiové vlny. Silné magnetické pole může způsobit selhání produktu nebo poškození obrazu a zvuku.
3. Neumísťujte fotoaparát na místa s vysokou teplotou nebo na přímé sluneční světlo.
4. Vyberte si vysokorychlostní kartu značky TF, ale běžnou kartu nelze normálně používat.
5. Neuchovávejte TF kartu na silném magnetickém místě nebo v jeho blízkosti, aby nedošlo ke ztrátě dat uložených na TF kartě.
6. Pokud během procesu nabíjení dojde k přehřátí, kouři nebo zápachu, okamžitě vytáhněte napájecí zdroj a zastavte nabíjení, aby nedošlo k požáru.
7. Při nabíjení prosím umístěte výrobek na místo mimo dosah dětí. Napájecí kabel může způsobit náhodné udušení nebo úraz elektrickým proudem.
8. Umístěte výrobek na chladné, suché a prašné místo.
9. Tento výrobek obsahuje baterii, nevyhazujte výrobek do odpadkového koše. Vyberte prosím vhodný postup zpracování.
10. Zvláštní pozornost: při potápění nekontrolujte, zda je vodotěsná zátka utažená, ne gong qi.


Vyberte prosím oficiální recyklační místo pro recyklaci produktu nebo jeho baterií a nevyhazujte je do odpadu.

Parametr produktu


procesor	Quan zhi
senzor	Sony imx175
vodotěsná úroveň	IP68, vodotěsný, 5 metrů (nevyžaduje vodotěsné pouzdro)
WIFI	Podpora (ovládání mobilní aplikace) (dálkové ovládání)
Zobrazit obrazovku	2,0palcový IPS HD displej
SOS	SOS signální lampa
elektrická svítidla	Venkovní osvětlení baterkou
baterie	1050mAh polymerová lithiová baterie
Objektiv	170° širokoúhlý 6 skleněný objektiv
Rozlišení videa	4K (3840*2160) 30/60 snímků za sekundu,
	2,7K (2704*1520) 30 snímků za sekundu,
	1080P (1920*1080) 30/60 snímků za sekundu,
	720P (1280*720) 60/120 snímků za sekundu
Rozlišení uložené fotografie	20M (5120x3840)
	16M (4640x3480)
	14M (4320x3240)
	10M (3648x2736)
	8M (3264x2448)
	5M (2592x1944)
	2M (1600x1200)
úložný prostor	Micro SD karta (až 128 GB)
datové připojení	Magnetické 2.0/WIFI
Doba nabíjení	Asi 1,5 hodiny
Režim auta	Podpěra, podpora
funkce fotoaparátu	Sériové snímání s dálkovým ovládáním, bleskem atd
Funkce videa	Záznam ve smyčce, záznam na mikrofilm, pomalá fotografie atd
Nastavitelný úhel pohledu	Podporujte široké a úzké pozorovací úhly
velikost	Délka * šířka * výška: 63,0 * 45,5 * 25,5 mm
hmotnost	75 g
barva	Černá
Jazyk	Angličtina, francouzština, němčina, italština, japonština, španělština, portugalština, ruština, zjednodušená čínština, tradiční čínština
Scénáře aplikací	Extrémní sporty, outdoorové sporty, cyklistika, potápění, záznamy v jízdě, bezpečnost atd.

Poznámka: Parametry specifikace mohou být upgradovány, aktualizovány a další důvody v závislosti na fyzickém objektu.

Načrtněte mapu produktu

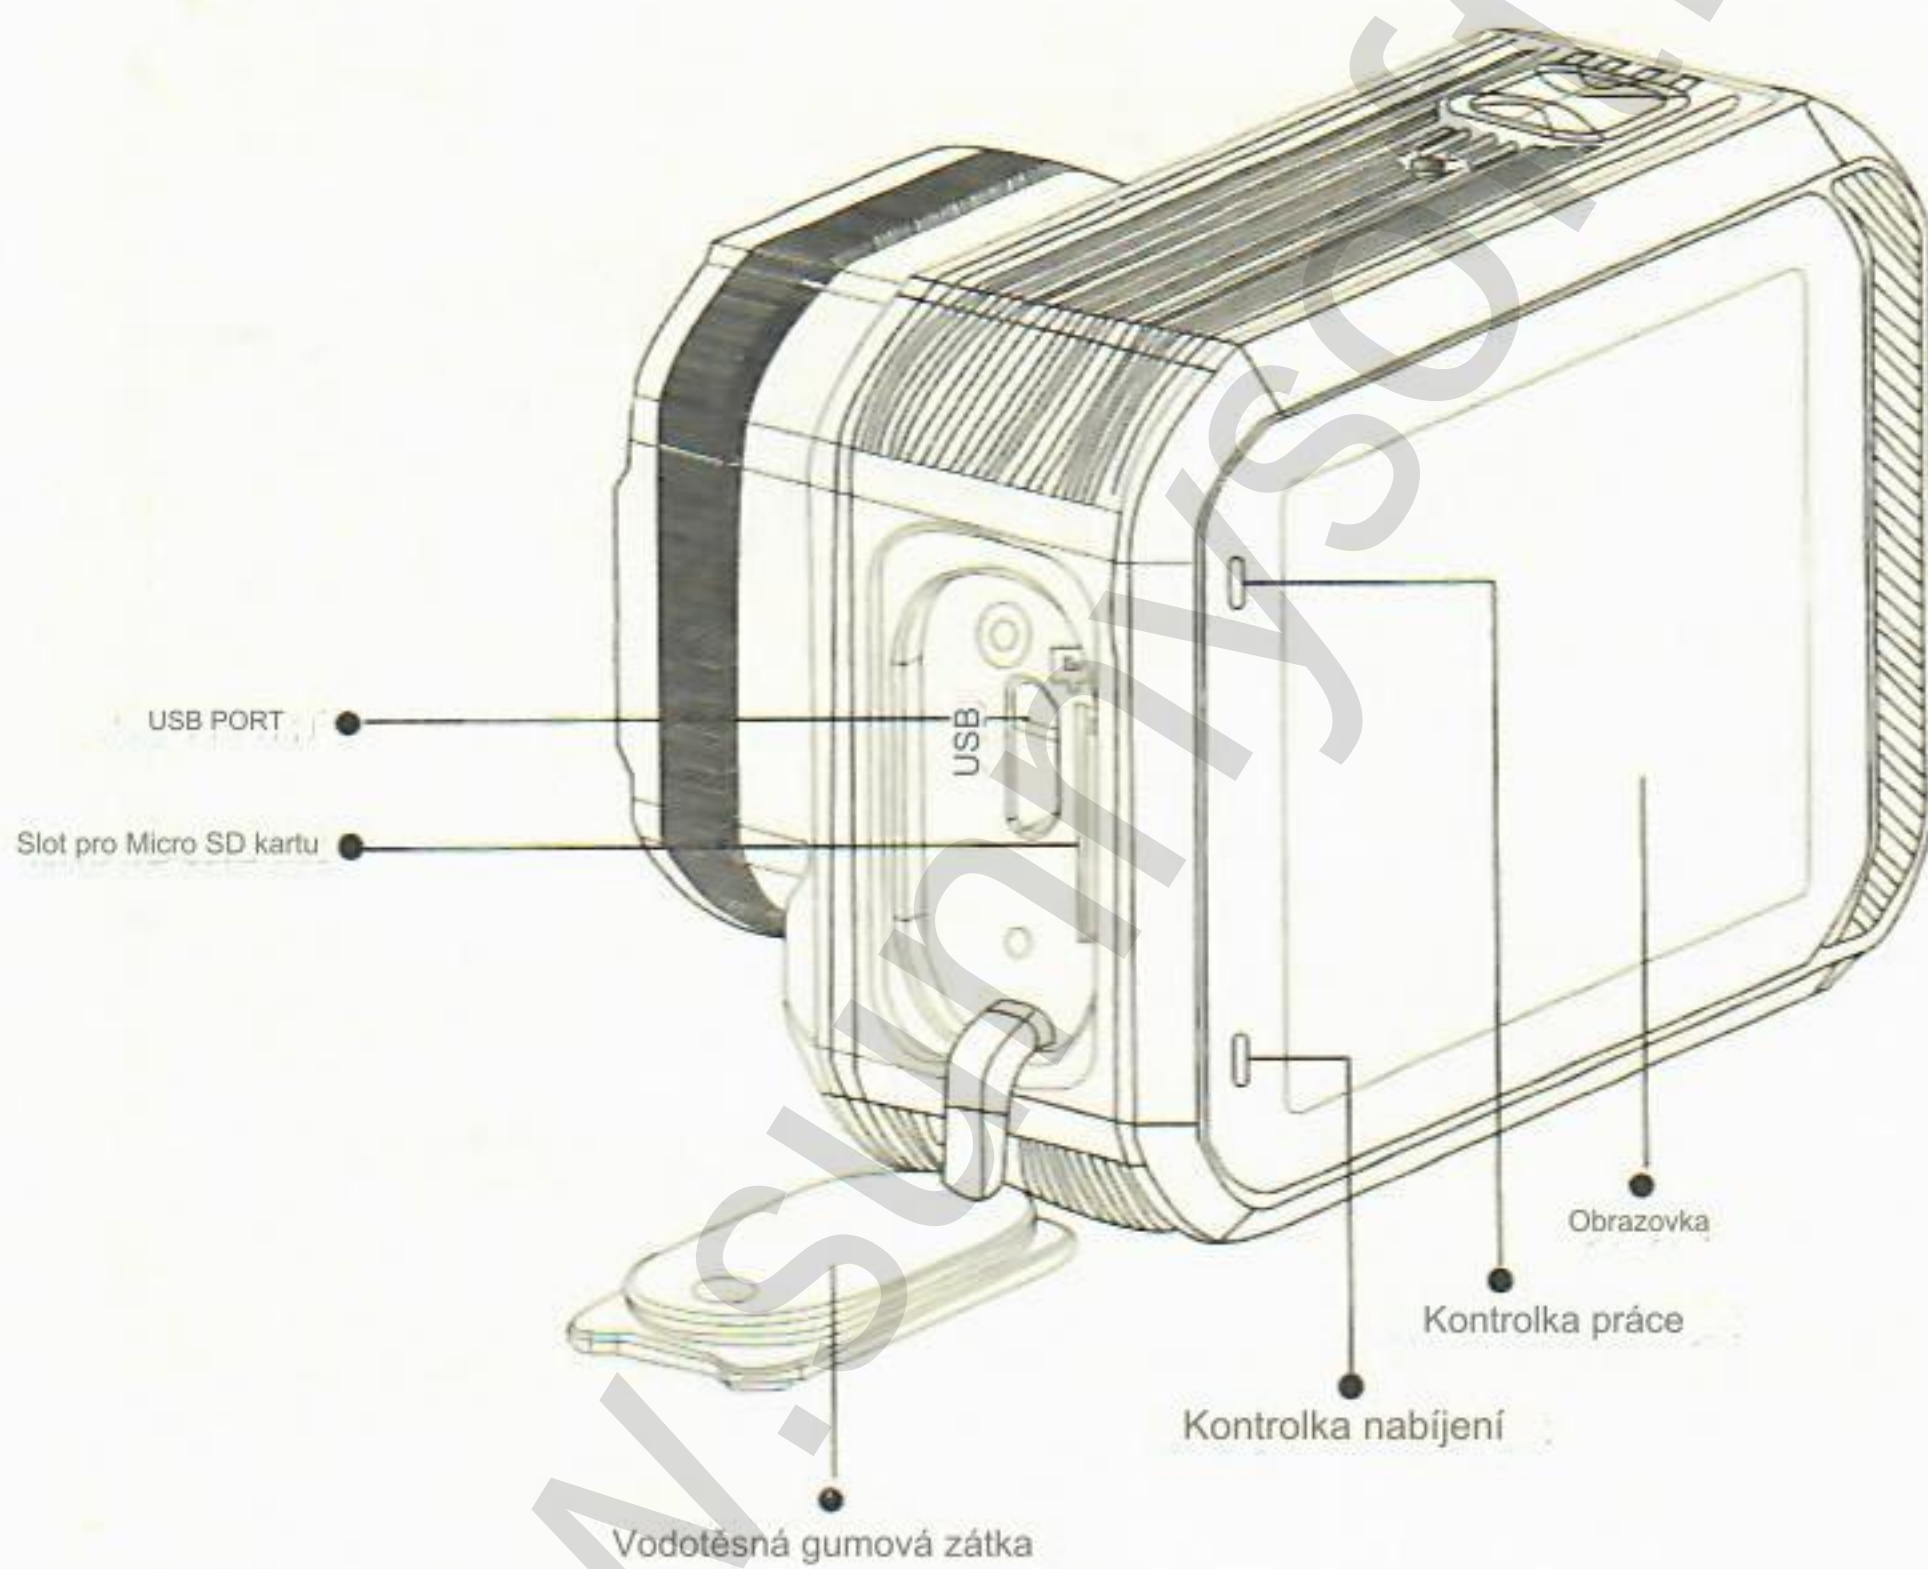

Načrtněte mapu produktu

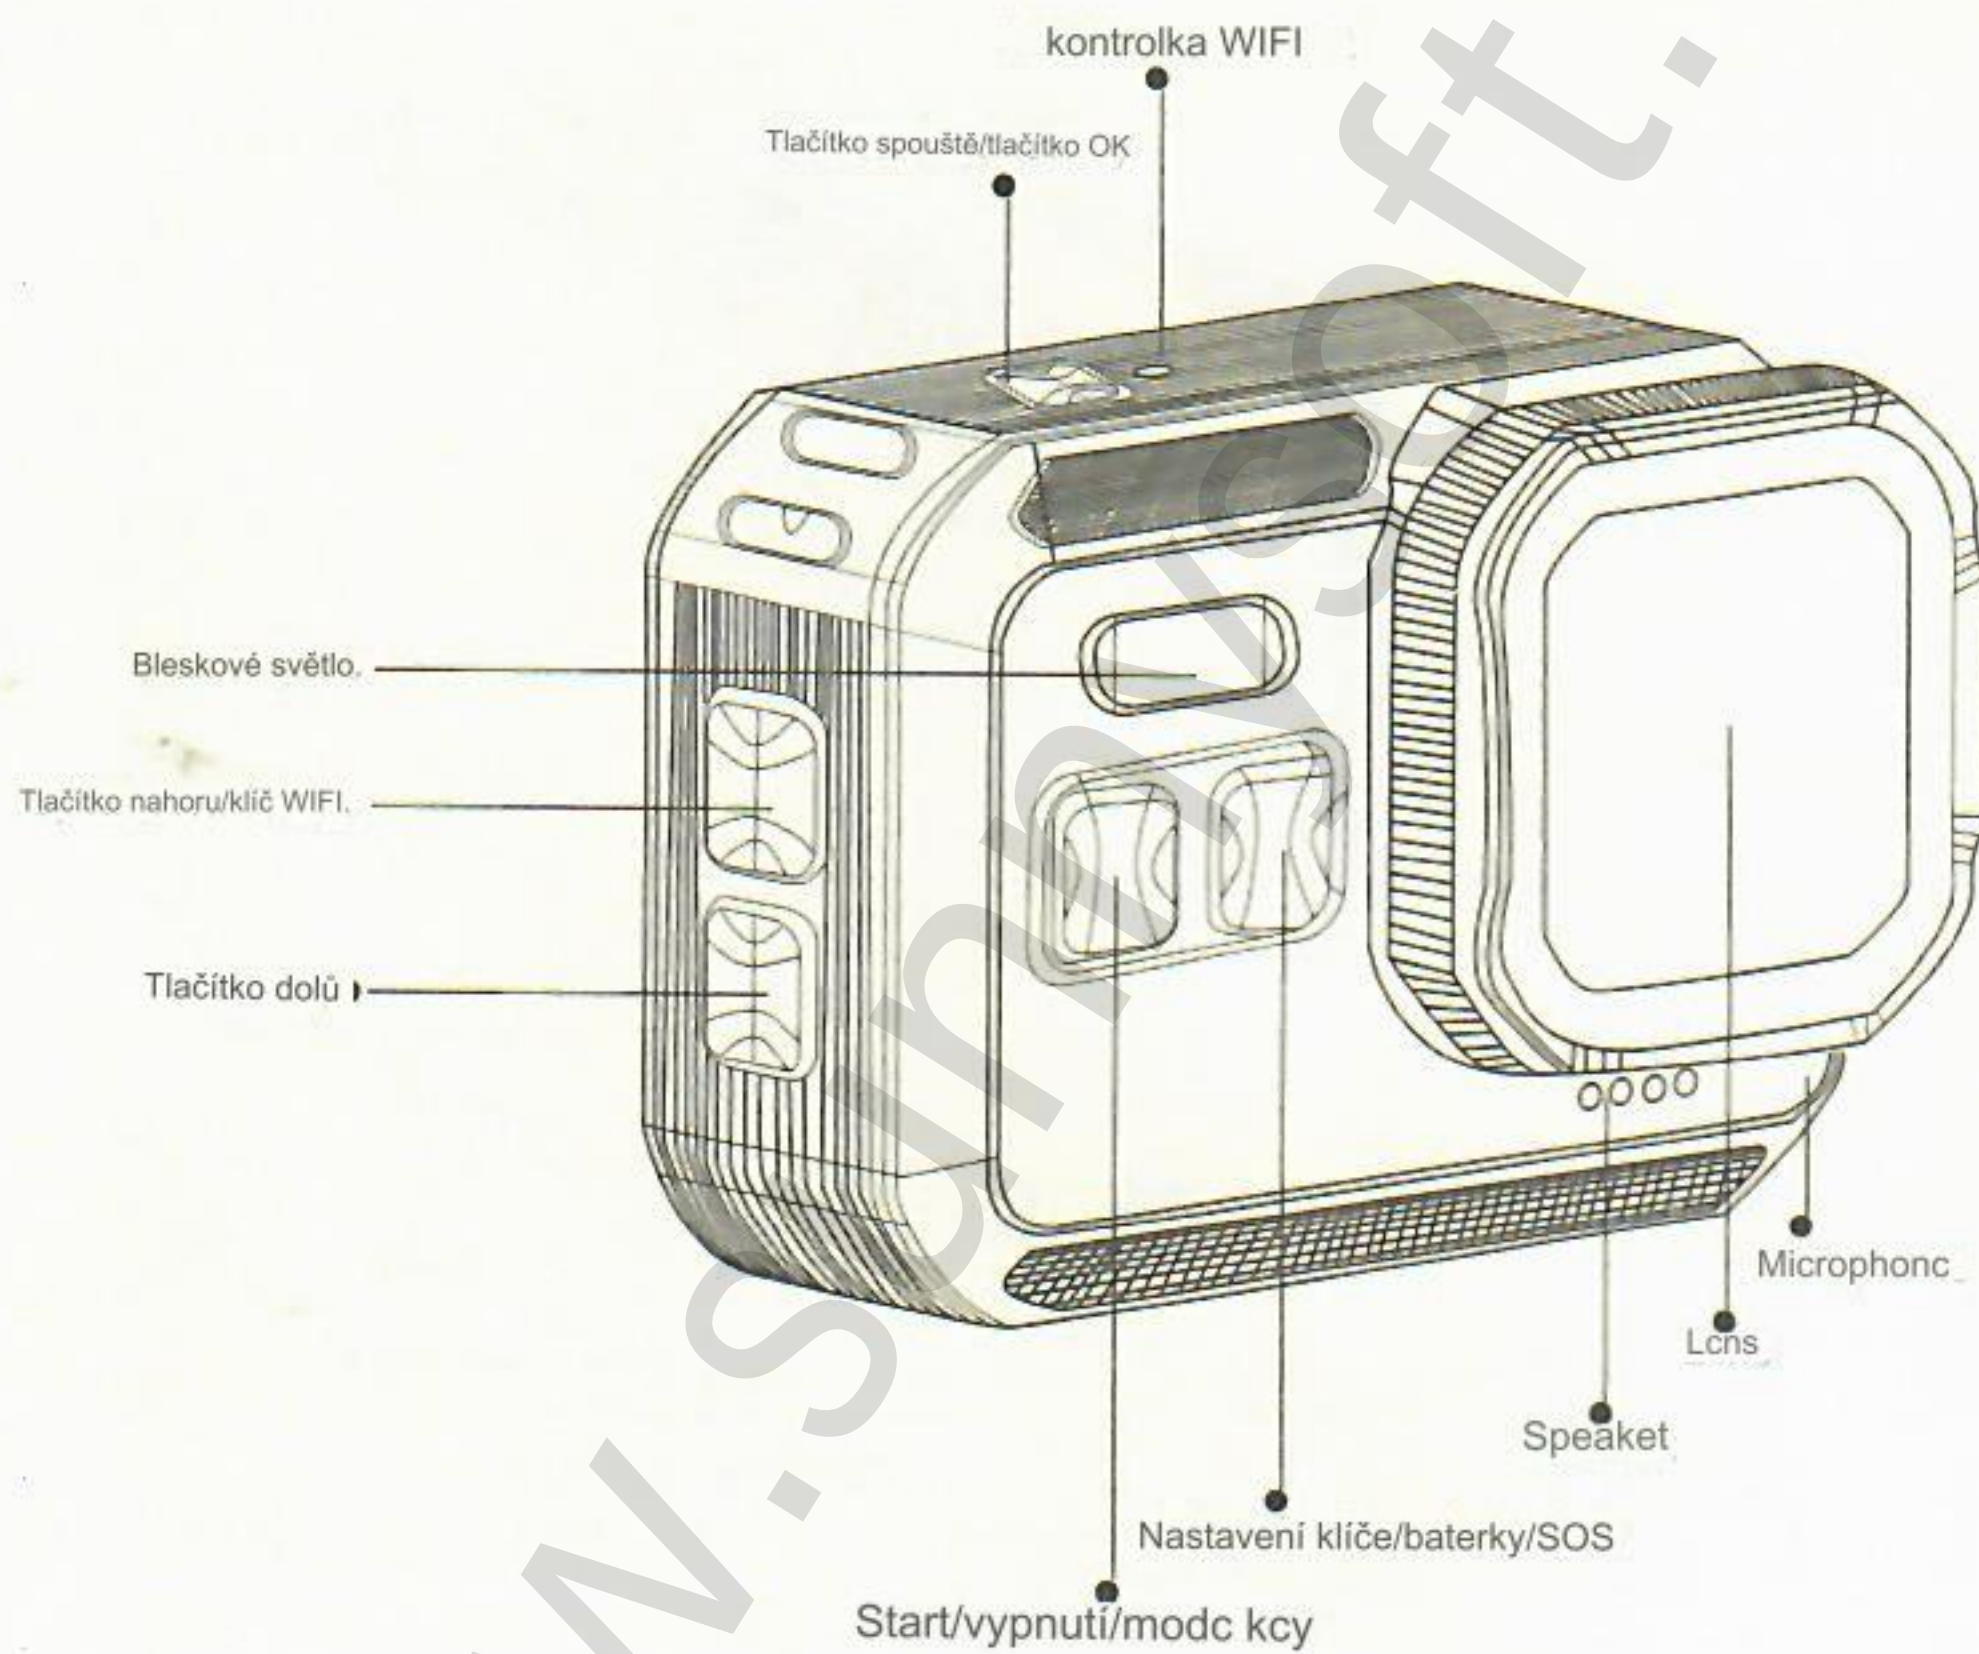

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ



POHYBOVÁ KAMERA



UPEVNĚNÍ NA PŘILBU



DRŽÁK
ADAPTÉRU 1



DRŽÁK
ADAPTÉRU 2



DRŽÁK
ADAPTÉRU 3



STOJAN NA KOLO



PEVNÉ
SEDADLO



ADAPTÉR



Základní lepidlo

10

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ BLUETOOTH



DATOVÁ LINKA



STŘÍT HÁDRO



INSTRUKCE



J-SEAT



ŘEMÍNEK NA RUKU

Seznam balíčků obsahuje:

- | | | | |
|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Produkt | 2. Držák jízdního kola | 3. Sedák helmy | 4. 3M lepidlo |
| 5. Držák adaptéru 1. | 6. Držák adaptéru 2. | 7. Držák adaptéru 3 | |
| 8. Pevné sedadlo | 9. Adaptér | 10. Sedák ve tvaru J | 11. Datový kabel |
| 12. Utěrka | 13. Pokyny | 14. Dálkové ovládání | 15. Popruh na ruku |

Použijte operaci

1. Vložte Micro SD kartu

Poznámka: Vyberte prosím značku MicroSD karty. Běžnou neutrální kartu nelze zaručit pro běžné použití. První vložená paměťová karta by měla být naformátována ve fotoaparátu.

2. Nabíjení baterie

- A. Nabíječka musí vybrat 5V2A
- B. Připojte počítač a napájecí adaptér pro nabíjení.
- C. Přímé nabíjení vozu lze nabíjet také na autě.
- D. Funkce nahrávání videa během nabíjení. (Pro otevření režimu auta je potřeba nastavit v menu)
- E. Stav vypnutí může být také účtován

3. Vodotěsná lepicí zátka

Poznámka: Vodotěsná pryžová zátka musí být pevně zasunuta a zatlačena na místo, jinak to ovlivní vodotěsný výkon

4. Zapněte a vypněte fotoaparát

Dlouhým stisknutím a podržením vypínače po dobu asi 3 sekund se zapne/vypne.

5. Režim videa

Zapněte fotoaparát a přejděte do režimu videa. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona označující, že fotoaparát byl nastaven do režimu videa. Po stisku klávesy "OK" začne blikat žlutá tečka v levém horním rohu jako 00:00:00 pro zahájení nahrávání.

Dalším stisknutím tlačítka OK během nahrávání nahrávání zastavíte.

6. Režim fotografie

Po otevření fotoaparátu stiskněte tlačítko Mode, vyberte režim fotografie, aby se v levém horním rohu obrazovky  Ikona označuje, že fotoaparát je v režimu fotografie. Stiskněte OK " objevilo fotografování.

7. zoomování

Dlouze stiskněte horní nebo dolní tlačítko na rozhraní videa nebo fotoaparátu

A. Kamera vstoupí do režimu kamery, klikněte na "klávesu nastavení" a můžete zvolit rozlišení videa, cyklus videa, režim vozidla atd.

B. Když fotoaparát přejde do režimu fotografie, klikněte na tlačítko „Nastavit“ a můžete vybrat velikost fotografie, sériové snímání, metodu snímání, kvalitu obrazu, kompenzaci expozice a barvu atd.

9.Svítilna a SOS

Po otevření fotoaparátu dlouze stiskněte „tlačítko nastavení“ pro otevření SOS, poté dlouze stiskněte „tlačítko nastavení“ pro otevření svítilny a poté dlouze stiskněte „tlačítko nastavení“ pro zavření

10.Ukládání a přehrávání snímků

A. Pomocí kabelu USB nebo čtečky karet zkopírujte obrazový soubor z fotoaparátu do počítače.

B. Po otevření fotoaparátu stiskněte „Mode“ a můžete se přepnout do alba fotoaparátu a procházet uložené soubory obrázků.

C. Krátkým stisknutím v rozhraní alba fotoaparátu lze soubor snímku uzamknout a dlouhým stisknutím jej smazat.

Naskenujte níže uvedený QR kód nebo stiskněte tlačítko WiFi (horní klávesa) pro vstup na wifi stránku s QR kódem, ke stažení použijte prohlížeč nebo sken wechat.



D-1.1 Obrázek: Jak je znázorněno.

Naskenujte QR kód pro stažení APP

X-Sport Pro

Google Play

(Google)

Obchod s aplikacemi

(IOS)

Domácí stahování

(Android)

D-1.2 Obrázek: Vyberte model
ke stažení podle obrázku

WiFi propojení

Tento produkt lze připojit k mobilním telefonům (systémy Android a IOS). Při provozu postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete WiFi rozhraní kamery (stiskněte boční tlačítko WiFi/nahoru) a otevřete telefon, vyhledejte WiFi název kamery a připojte ji. První připojení vyžaduje vstup. Počáteční heslo je 1234567890

Poznámka: Když je telefon připojen k WiFi fotoaparátu, nezobrazí se žádná výzva k přepnutí sítě. V tomto případě musíte zvolit nepřepínání nebo zrušení

2. Po úspěšném připojení WIFI vstupte do APP a klikněte na odkazovou kameru.

Připojení je úspěšné a zobrazí se obrazovka s náhledem

user guide

This product is designed according to the market demand and development trend, with industry-leading, a variety of functions, including HD digital video shooting, audio recording and photo shooting. Products 5m depth of bare machine waterproof performance (no waterproof shell), outdoor flashlight lighting and photo lighting and all other standard accessories, so that the camera can be perfectly applied to a variety of outdoor sports, motorcycle cycling, home security and driving records. This product has a number of patents.

Read the instructions carefully before using the first camera.

Safety guide

1. This product is a high precision product, do not fall or impact.
2. Do not bring the camera close to objects with strong magnetism, such as magnets and motors. In addition, avoid bringing the product close to objects that emit strong radio waves. A strong magnetic field may cause product failure or damage images and sound.
3. Do not place the camera in a high temperature or direct sunlight.
4. Please choose the brand TF high-speed card, but the ordinary card cannot be used normally.
5. Do not store the TF card in or near the strong magnetic place to avoid losing the stored data in the TF card.
6. During the process of charging, if there is overheating, smoke, or odor, please immediately pull out the power supply and stop charging to avoid fire.
7. When charging, please place the product in a place out of reach of children. The power cord may cause accidental suffocation or electric shock.
8. Please place the product in a cool, dry and dusty place.
9. ⚠ This product contains a battery, do not discard the product in the trash can. Please select the appropriate processing procedure.
10. **Special attention: when diving, do not check whether the waterproof plug is tight, not gong qi.**


Please select the official recycling point to recycle the product or its batteries, and do not abandon it in the garbage.

Product parameter


processor	Quan zhi
sensor	Sony imx175
waterproof level	IP68, waterproof, 5 meters (no waterproof case required)
WIFI	Support (Mobile APP control) (Remote control)
Display screen	2.0inch IPS HD screen
SOS	SOS signal lamp
electric torch	Outdoor flashlight lighting
battery	1050mAh polymer lithium battery
Lens	170° wide-angle 6 glass lens
Video resolution	4K(3840*2160)30/60fps,
	2.7K (2704×1520)30fps,
	1080P(1920*1080)30/60fps,
	720P(1280*720) 60/120fps
Stored photo resolution	20M(5120x3840)
	16M(4640x3480)
	14M(4320x3240)
	10M(3648x2736)
	8M(3264x2448)
	5M(2592x1944)
	2M(1600x1200)
storage	Micro SD card (up to 128GB)
data connection	Magnetic 2.0/ WIFI
Charging time	About 1.5 hours
Car mode	Support
camera function	Continuous shooting, with remote control, flash, etc
Video function	Loop recording, microfilm recording, slow photography, etc
Adjustable viewing angle	Support wide and narrow viewing angles
size	Length * width * height: 63.0 * 45.5 * 25.5mm
weight	75g
colour	black
Language	English, French, German, Italian, Japanese, Spanish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Application scenarios	Extreme sports, outdoor sports, cycling, diving, driving records, security, etc.

Note: Specification parameters may be upgraded, updated and other reasons, subject to the physical object.

Sketch map of product

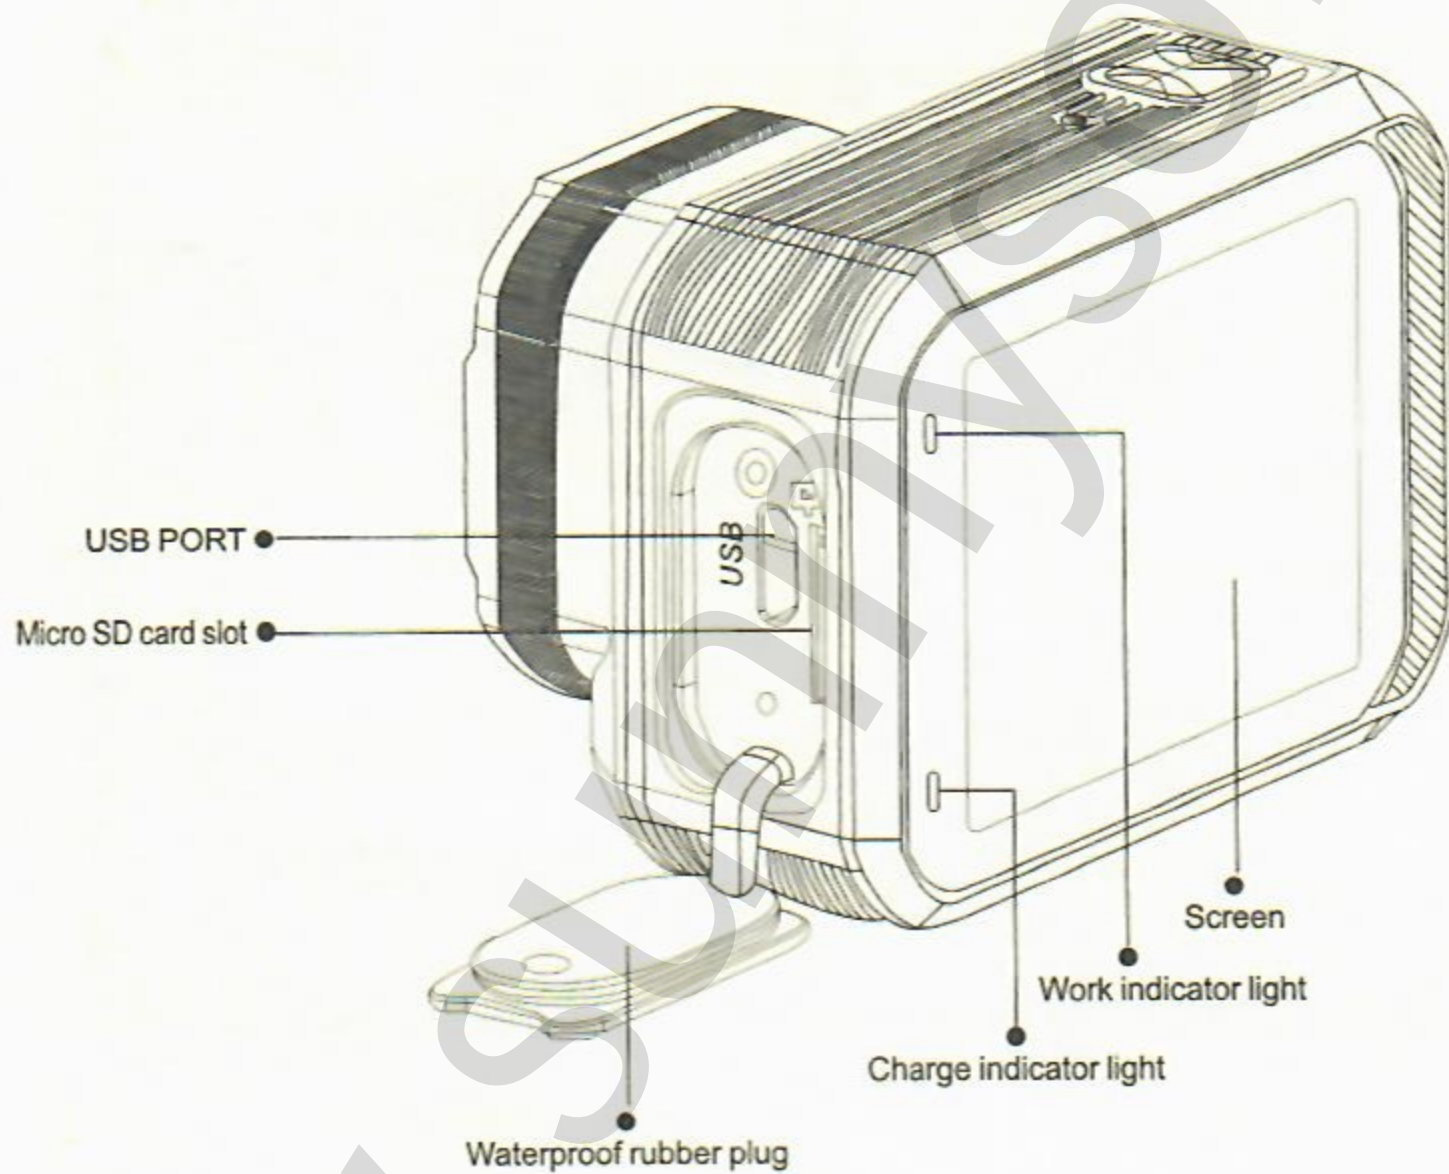

Sketch map of product

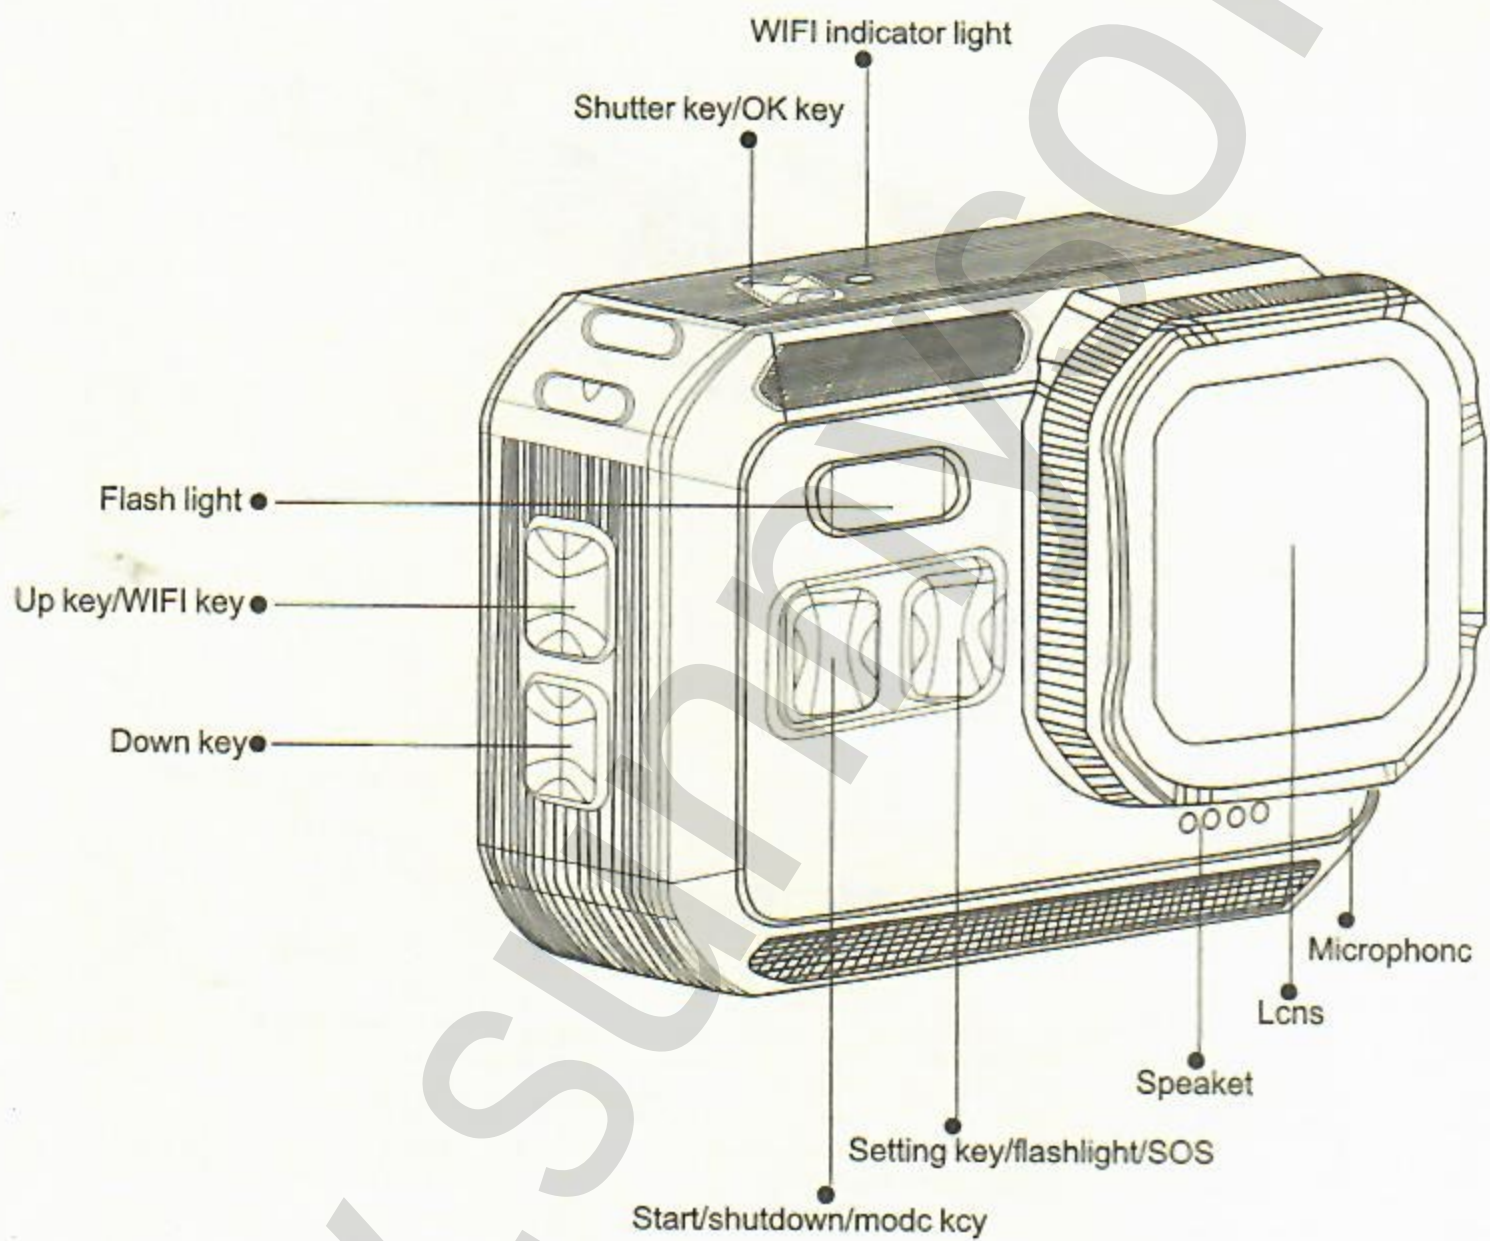



The package list includes:

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1. Product | 2. Bicycle bracket | 3. Helmet seat | 4. 3M adhesive |
| 5. Adapter bracket 1. | 6. Adapter bracket 2. | 7. Adapter bracket 3 | |
| 8. Fixed seat | 9. Adapter | 10. J-shaped seat | 11. Data cable |
| 12. Wiping cloth | 13. Instructions | 14. Remote control | 15. Hand strap |

Use the operation

1.Insert the Micro SD card

Note: Please choose the brand MicroSD card. The ordinary neutral card can not be guaranteed for normal use. The first inserted memory card should be formatted on the camera.

2.Battery charging

- A. The charger needs to select 5V2A
- B. Connect the computer and the power adapter for charging.
- C. Charging the car directly can also charge it on the car.
- D.Video recording function while charging.(Need to set up in the menu to open the car mode)
- E. Shutdown state can also be charged

3. Waterproof adhesive plug

Note: the waterproof rubber plug must be plugged tightly and pressed in place, otherwise it will affect the waterproof performance

4.Turn on and off the camera

Long press and hold the power switch for about 3 seconds to turn on / off.

5.Video mode

Turn the camera on and enter the video mode, appearing in the upper left corner of the screen  Icon, indicating that the camera has been set to video mode. After pressing the "OK" key, the yellow dot in the upper left corner will start to flash as 00:00:00 to start recording. Press OK again during recording to stop recording.

6.Photo mode

After opening the camera, press Mode, select photo mode, to appear in the upper left corner of the screen  Icon indicates that the camera is in photo mode. Press the OK " to take a picture.

7.zooming

Long press the upper or down key on the video or camera interface

8.Set

- A. The camera enters the camera mode, click on the "set key", and you can select the video resolution, cycle video, vehicle mode, etc.
- B. When the camera enters the photo mode, click the "Set button", and you can select the photo size, continuous shooting, shooting method, image quality, exposure compensation and color, etc.

9.Flashlight and SOS

After opening the camera, long press the "setting button" to open the SOS, then long press the "setting button" to open the flashlight, and then long press the "setting button" to close

10.Image storage and playback

- A. Use the USB cable or card reader to copy the image file in the camera to the computer.
- B. Press "Mode" after opening the camera, and you can switch to the camera album to browse the stored image files.
- C. Short press in the camera album interface can lock the image file, and long press can delete it.

APP download

Scan the QR code below or press the WiFi button (upper key) to enter the wifi page with a QR code, use the browser or wechat scan to download.



D-1.1 Figure: As shown, scan QR code for APP download

X-Sport Pro

GooglePlay (Google)

AppStore (IOS)

国内下载 (Android)

D-1.2 Figure: Select model to Download as shown

WiFi interlinkage

This product can be connected to mobile phones (Android and IOS systems). Please follow the following steps to operate:

1. Open the camera's WiFi interface (press the side WiFi/up button), and open the phone to search for the WiFi name of the camera and connect it. The first connection requires input. The initial password is 1234567890

Note: When the phone is connected to the camera's WiFi, there will be no internet prompt to switch networks. In this case, you need to choose not to switch or cancel

2. After the WIFI connection is successful, enter the APP and click on the link camera. The connection is successful and a preview screen will be displayed