

Akční kamera Ultra, s příslušenstvím



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Varování

1. Jedná se o vysoce citlivý výrobek, který nesmí spadnout ani se rozbít.
2. Nevystavujte přístroj silným magnetickým předmětům, jako je magnet a elektromotor. Vyhněte se silným rádiovým vlnám. Silná magnetická pole mohou způsobit poruchu výrobků nebo poškození obrazu a zvuku.
3. Nikdy nenechávejte výrobek vystaven vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření.
4. Vybírejte značkové karty Micro SD. U neutrálních karet není zaručeno, že budou normálně fungovat.
5. Kartu Micro SD neumísťujte do blízkosti silných magnetických předmětů, abyste zabránili ztrátě dat.
6. V případě přehřátí, kouře nebo nepříjemného zápachu v průběhu nabíjení okamžitě odpojte zařízení od sítě, abyste zabránili nebezpečí požáru.
7. Během nabíjení udržujte výrobek mimo dosah dětí. Napájecí vedení může dětem způsobit náhodné udušení nebo úraz elektrickým proudem.
8. Zařízení uchovávejte na chladném, suchém a prachuvzdorném místě.

Úvodem

Tento výrobek je digitální zařízení pro záznam pohybu s vysokým rozlišením přizpůsobený poptávce na trhu. Má řadu špičkových funkcí, včetně digitálního záznamu videa, fotografování, záznamu zvuku, zobrazení videa a odnímatelné baterie, díky čemuž je předurčen pro záznam dat z vozidla, fotografování, outdoorové sporty, zabezpečení domů, hloubkové sondy atd. a umožňuje natáčet kdykoli a kdekoli. A má řadu patentů.



Parametry


Displej z tekutých krystalů	2.0LTPS
Objektiv	170° + širokoúhlá čočka
Rozlišení videí	30FPS1080FHD (1920×1080) 30FPS1080P (1440×1080) 30FPS720P (1280×720) 30FPSWVGA (848×480) 30FPSVGA(640×480) 30FPSQVGA (320×240) 30FPS
Formát videa	AVI
Rozlišení fotografií	12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Úložiště	MicroSD HC Class10 16-32 GB
Režim snímání	Jednotlivé snímky/ samospoušť/ (3/ 5/ 10/ 20 s)/ nepřetržité snímání
Podpora WiFi Telefonní systém	ISO6.1 a vyšší, Android 4.0 a vyšší.
Funkce WiFi	Přenos snímků, dálkové ovládání, nastavení, synchronizace a sdílení alb.
Frekvence optického zdroje	50 Hz/60 Hz
Připojení	USB2.0, HDMI
Rozhraní zdroje napájení	5V/1A
Kapacita baterie	900 mAh
Doba záznamu	1080P / cca 100 min
Doba nabíjení	cca 2 hod
Operační systém (OS)	Windows XP/ 7/ 8SP3/ Vista a Mac 10.5 nebo vyšší
Rozměry	59,27 × 41,13 × 29,28 mm
Aplikace	Extrémní sporty, outdoorové sportovní aktivity, videorekordér do auta na kolo, potápění, zabezpečení domácnosti atd.
Další funkce	Lze použít jako palubní kameru do auta. Lze použít jako palubní kameru audio start/zastavení nahrávání při nabíjení/nenabíjení. Může nahrávat prostřednictvím aktivace pohybem pro použití v oblasti zabezpečení domácnosti.

Vlastnosti produktu


- Voděodolné pouzdro, které vám umožní natáčet fascinující vodní sporty; voděodolnost až do 30 m pod vodou.
- Obrazovka s vysokým rozlišením, která zobrazuje a přehrává fascinující videozáznamy.
- Vyměnitelná baterie, která se snadno vyměňuje a prodlužuje životnost kamery.
- Nahrávání videa během nabíjení.
- Nahrávání videa s baterií.
- Širokoúhlý objektiv s rozlišením HD a rozlišením 12 megapixelů.
- Výstup HDMI HD
- Webová kamera.
- Podpora paměťových karet s maximální kapacitou 32 GB.
- Více formátů záznamu videa: 1080FHD/ 1080P/ 720P/ WVGA/ VGA/ QVGA.
- Záznam ve formátu AVI.
- Více režimů fotografování: jednotlivý snímek, momentka.
- Povoleno šifrování videa.
- Mini vzhled, k dispozici rozmanité barvy.
- Otevření tlačítka Wi-Fi v rámci nabídky, je pak pohodlnější ovládat přístroj pomocí mobilního telefonu.

Popis zařízení

- 1 – OK
- 2 – tlačítko napájení/Mode
- 3 – Mikrofon
- 4 – Micro SD
- 5 – USB
- 6 – HDMI
- 7 – čočka


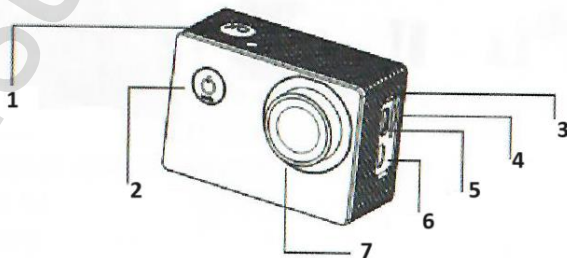


- 8 – obrazovka
- 9 – nahoru
- 10 – reproduktor
- 11 – dolu
- 12 – kryt baterie
- 13 – zámek krytu baterie

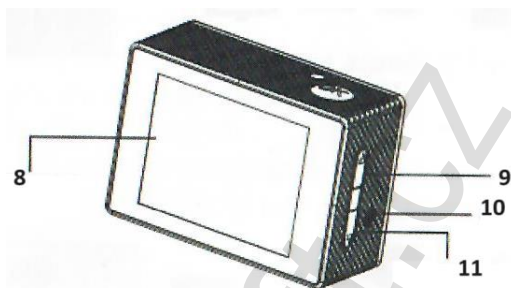

Ve vodotěsném krytu:

- A – OK
- B – zámek vodotěsného krytu
- C – tlačítko napájení/Mode
- D – čočka
- E – nahoru
- F – dolu

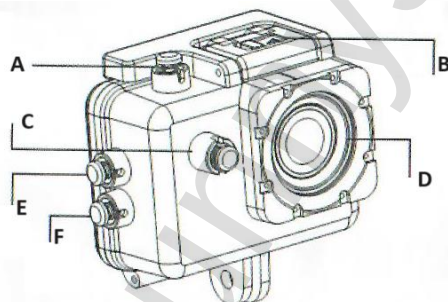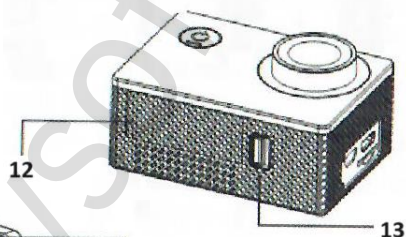

Použití





1. Vložení Micro SD karty

Poznámka: Před použitím vyberte značkovou kartu Micro SD a naformátujte ji v počítači. U neutrálních karet není zaručeno, že budou normálně fungovat.

2. Instalace a vyjmutí baterií

- Stisknutím víčka baterie jej otevřete.
- Správně nainstalujte baterii do fotoaparátu podle symbolů +/- a směru šipek vyznačených na baterii, dokud není na svém místě.
- Ukazatel stavu baterie: viz schéma.
- Vyjmutí baterie: otevřete víčko a vyjměte baterii.

3. Nabíjení

- Nabíjení lze provádět připojením napájecího adaptéru k počítači, nebo napájecím adaptérem.
- Nabíjení ve vozidle připojením k autonabíječce.
- Během nabíjení může nahrávat video.

Poznámka: Když je připojen k napájení a automaticky nahrává video, nabíjení může probíhat i při dlouhém stisknutí tlačítka napájení.

4. Zapínání a vypínání kamery

Stisknutím a podržením vypínače na 3 až 5 s ji zapnete/vypnete.

Krátkým stisknutím tlačítka DOLŮ zapnete Wi-Fi.

5. Přepínání režimů

Přepínejte mezi nahráváním videa / fotografováním / přehráváním / menu stisknutím tlačítka Napájení.

6. Jak nahrávat videa a konfigurovat nastavení nahrávání

a. Nahrávání videa

Přepněte do režimu nahrávání a v levém horním rohu obrazovky se objeví ikona STBY. Stisknutím tlačítka OK spustíte nahrávání a ikona REC v levém horním rohu začne blikat. Pokud chcete zastavit, stiskněte znovu tlačítko OK.

Rozlišení nahrávaných videí:

4K/2,7K/1080FHD/1080P/720P/WVGA/VGA/QVGA.

Poznámka: Výchozí režim nahrávání je smyčka. Pokud pro nahrávání není k dispozici dostatek úložného prostoru, starší soubory jsou přepsány novějšími. Zvolte a nastavte si, prosím, režimy podle nabídky.

b. Fotografování a nastavení

Zapněte fotoaparát a stisknutím tlačítka „Mode“ vyberte „Photo shooting Mode“, v levém horním rohu obrazovky displeje se objeví ikona STBY a fotoaparát je v režimu fotografování. Stisknutím tlačítka „OK“ můžete pořizovat fotografie.

Vzor fotografování: V případě, že chcete pořídit fotografii, můžete ji pořídit v režimu fotografování: Sériové snímání: Jednotlivé snímky / Samospoušť (3S/5S/10S/20S) / Sériové snímání.

c. Ukládání a přehrávání souborů

Po ukončení nahrávání můžete pomocí kabelu USB exportovat videa do počítače a přehrát je. Nebo vyjměte kartu Micro SD a přistupujte k obrazovým datům pomocí čtečky karet.

Instalace a použití Wi-Fi

Připojení k síti WiFi (pro model s WiFi)

Před spuštěním funkce WiFi si prosím stáhněte a nainstalujte do svého chytrého telefonu aplikaci „GoPlus CamPro“

Poznámka:

Android: stáhněte si prosím na Google Play

IOS: stáhněte si prosím na Apple Store Domácí lze stáhnout v mobilu.

Propojení:

A) Po zapnutí stiskněte a podržte tlačítko, které se objeví na ikoně wifi, poté kontrolka wifi začne blikat;

B) Najděte síť „GoPlus CamPro“ ve svém chytrém telefonu a poté se připojte zadáním původního hesla: 12345.

C) Ovládání aplikace GoPlus CamPro

Nyní můžete v reálném čase prohlížet náhled a dálkově ovládat kameru na telefonu, také můžete stahovat soubory z kamery do telefonu.

Nastavení hesla Wifi:

V režimu nastavení můžete znovu nastavit heslo wifi.

Odpojení/připojení Wifi:

Stiskněte a podržte tlačítko UP, dokud na obrazovce nezmizí nápis „Waiting for wifi connection...“.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz