

Herní konzole G3 Macaron, 3,5" display




Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

RETRO FC play vision portable je navržený pro mnoho hodin zábavy při hraní. Tento výrobek je malý a přenosný, takže si ho můžete vzít kamkoli s sebou!

Popis zařízení

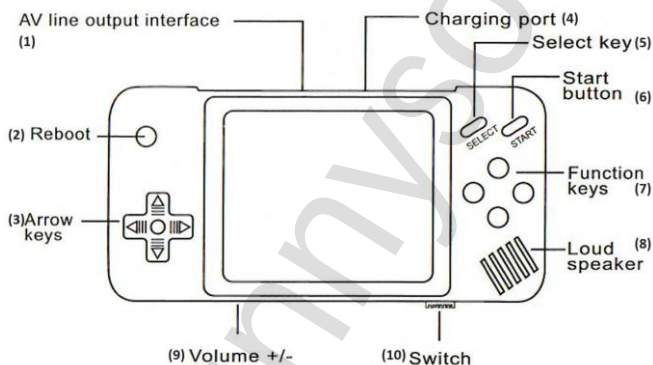

1 – AV výstup

2 – Reboot, restartování

3 – šipky

4 – napájení

5 – Výběr

6 – Start

7 – Funkční tlačítka


8 – Reproduktor

9 – Hlasitost

10 – Vypínač

Instalace baterie

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
2. Odstraňte kryt na spodní straně zařízení.
3. Vyměňte vybité baterie a řádně je zlikvidujte.
4. Nasadte zpět kryt baterií.

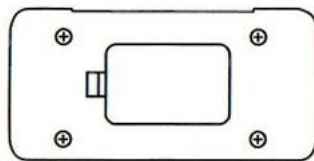

Poznámka: Ujistěte se, že jsou baterie nové, jinak nebude přístroj správně fungovat!

UPOZORNĚNÍ

1. Nezkratujte kontakty baterie.
2. Baterie nevhazujte do ohně.
3. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

POZNÁMKA: Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vytečením nebo korozí baterií.

Připojení videa

POZNÁMKA:

1. Před připojením k televizoru se ujistěte, že jsou televizor i zařízení vypnuté.
2. Přepněte kanál na televizoru na audio/video kanál.



● VIDEO
● AUDIO(R)
○ AUDIO(L)

FUNKCE RESET

Kdykoli stisknete tlačítko Reset, vrátíte se na obrazovku výběru. Pokud se hra zasekne, zastaví, stisknutím tlačítka Reboot ji znovu spustíte.

FUNKCE OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Otočením ovladače hlasitosti na boku přístroje zvýšíte/snížíte hlasitost.

Péče a údržba

1. Nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat konzoli ani žádnou z jejích součástí.
2. Zařízení neskladujte na vlhkém místě, na podlaze nebo na jakémkoli místě, kde by se mohly hromadit nečistoty, prach a žmolky, apod.
3. Nepouštějte zařízení ani jeho součásti na zem, nebouchajte do nich ani je nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému jsou určeny.
4. Ujistěte se, že všechna připojení k zařízení jsou provedena pečlivě a vložena pouze na správná místa.
5. Přenosné zařízení RETRO FC play vision ani jeho součásti nepolévejte tekutinami.
6. Přenosný přístroj RETRO FC play vision čistěte měkkým mírně navlhčeným hadříkem. Před dalším použitím vždy nechte všechny součásti zcela vyschnout.

7. Zabraňte silnému stlačení obrazovky nebo jejímu dotyku s tvrdými předměty. Obrazovku vždy čistěte měkkým a suchým hadříkem, například na brýle.
8. Udržujte děti mimo dosah kabelů.

Doporučení

DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÁ OPATŘENÍ, KDYKOLIV PŘI POUŽÍVÁNÍ PACKET GAME RETRO FC play VISION PORTABLE.

- Při používání zařízení nesedíte ani nestůjte příliš blízko televizní obrazovky, hrajte co nejdále od obrazovky.
- Nehrajte, pokud jste unavení nebo potřebujete spát.
- Vždy hrajte v dobře osvětlené místnosti.
- Během hraní si nezapomeňte udělat alespoň každou hodinu 10 až 15 min přestávku.

Řešení potíží

Chybí obraz na LCD nebo televizi	- Byly baterie správně nainstalovány? - Je přenosné zařízení? - Je televizor zapnutý? - Je televizor nastaven na AV vstup? - Jsou zařízení a televizor správně propojeny? - Zkontrolujte, zda není kapacita baterie příliš nízká.
Chybí zvuk	- Neuvolnil se nebo neodpojil některý z kabelů? - Není hlasitost televizoru příliš nízká nebo vypnutá? - Zkontrolujte, zda není kapacita baterie příliš nízká.
Blikající nebo špatný obraz	- Vypněte zařízení a zkuste to znovu.
Nenapájí se	- Byly baterie správně nainstalovány? - Zkontrolujte, zda není kapacita baterie příliš nízká.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz