

Multimediální centrum X88 Pro, Android




Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.


Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

OBSAH BALENÍ

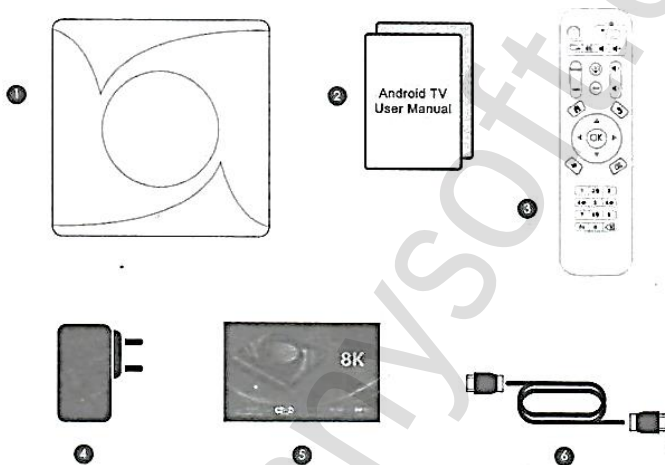


1 – STB; 2 – manuál; 3 – dálkové ovládání; 4 – nabíjecí adaptér;
5 – krabice; 6 – kabel HDMI

VÝBĚR JAZYKA

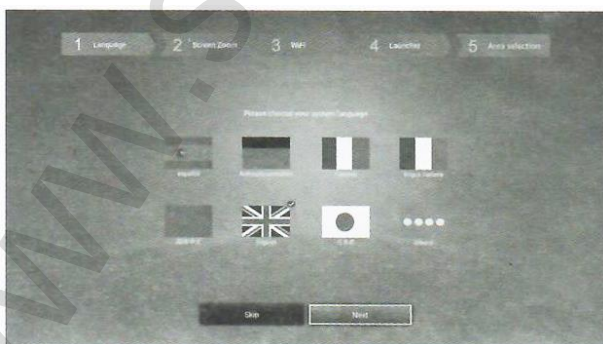


Projděte následující kroky k rozhraní: Language (Výběr jazyka) → Screen Zoom (Zvětšení obrazovky) → WiFi → Launcher (Spuštění) → Area Selection (Výběr oblasti)

POPIS ZAŘÍZENÍ

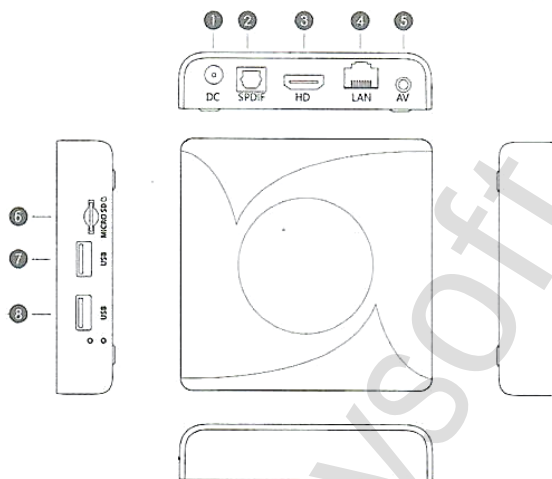

1 – DC napájení; 2 – SPDIF; 3 – HDMI; 4 – LAN; 5 – AV; 6 – Micro SD slot; 7 – USB 3.0; 8 – USB 2.0

SCHÉMA ZAPOJENÍ

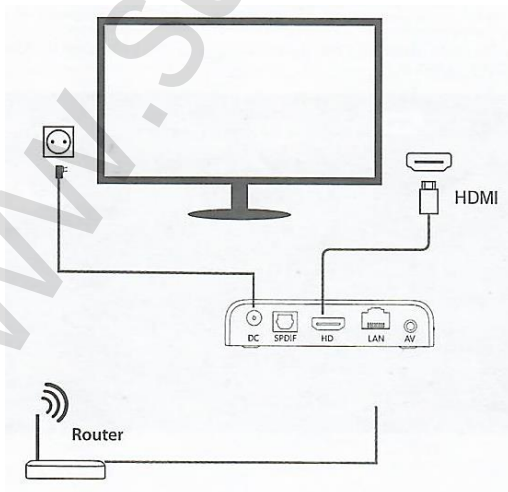


VÝBĚR OBLASTI

Prosím, vyberte odpovídající region použití zařízení.



PŘEPÍNEJTE MEZI APLIKACEMI

Kliknutím na „My Apps“ zobrazíte používané programy. Kliknutím na ikonu přepnete na libovolnou aplikaci.

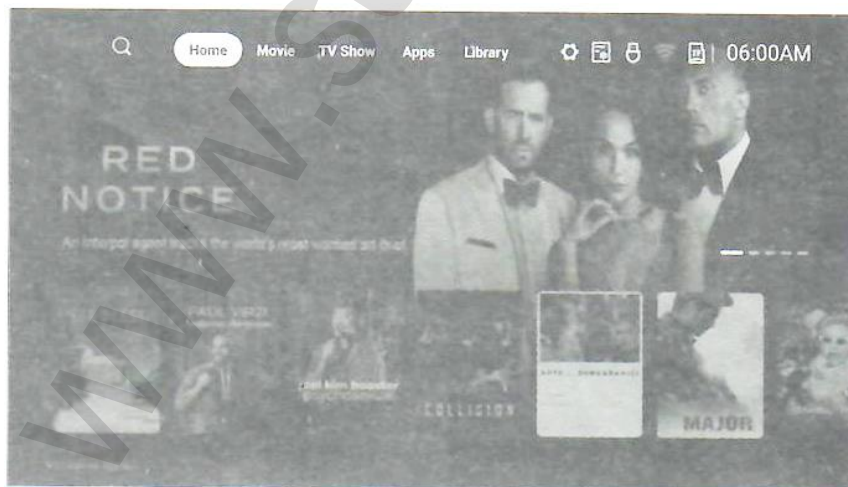


WIFI

1. Do nastavení Wi-Fi vstoupíte následujícími kroky:

Domovská obrazovka (Home Screen) → SETTINGS → Network → Wi-Fi.

2. Vyberte Hotspot → Input Password – vložte heslo → Connect to network – připojte k síti.

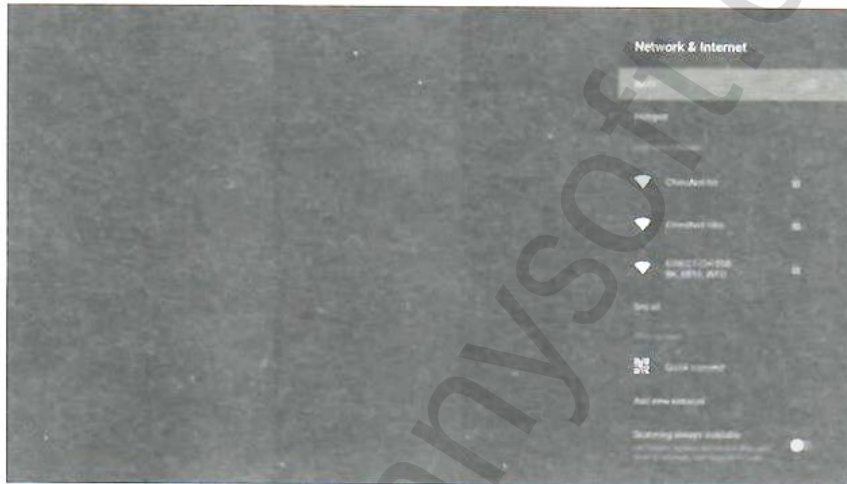

Funkce Ethernet

1. Následujte kroky:

Domovská obrazovka (Home Screen) → SETTINGS → Network → Ethernet.

2. Vložte kabel, k připojení k síti dojde automaticky.

PROCHÁZENÍ SLOŽEK

Přejděte na „File Browser“, stiskněte OK.

Při vložení USB nebo SD/SDMC/MMC karty se zobrazí „Device is mounting“.

Zde můžete vyjímat, kopírovat, vkládat a přesouvat soubory a složky mezi místním diskem a externí paměťovou kartou.

Čtení TF karty

Vložte kartu TF do zapnutého zařízení. Když se v levém horním rohu plochy objeví ikona , otevřete „File Browser“, identifikovaná externí paměťová karta se objeví pod „Local disk“. Nyní je možné pracovat s TF kartou.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

V žádném případě se nepokoušejte TV BOX opravovat sami, protože tím ztrácíte platnost záruky. Neotevírejte TV BOX, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud dojde k závadě, nejprve zkontrolujte níže uvedené body.

Potíž	Řešení
Žádný signál	-Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen k napájení a TV BOXu. -Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači zapněte napájení.
Žádný obraz	-Znovu připojte kabel HDTV nebo AV kabel. -Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.
Žádný zvuk nebo zkreslený zvuk	-Upravte hlasitost. -Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
Žádné audio nebo digitální výstup	-Zkontrolujte digitální připojení. -Zkontrolujte, zda je správně nastaven zesilovač.
Přehrávač nereaguje na dálkové ovládání	-Namiřte dálkový ovladač přímo na snímač na přední straně televizoru TV BOXu. -Zmenšete vzdálenost k TV BOX. -Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. -Operace nemusí být povoleny. Podívejte se do uživatelské příručky. -Možnost zastavení systému, opětovným vložením napájecího adaptéru dojde k jeho restartování.
Přehrávač nereaguje na některé provozní příkazy během přehrávání	
Během přehrávání filmů není slyšet zvuk	Zvukový kodek nemusí být podporován zařízením TV BOX. V nabídce přehrávání můžete změnit na podporovaný zvuk. -Zkontrolujte hlasitost.
Nelze přečíst obsah jednotky USB flash	-Formát USB flash disku není kompatibilní s boxem. -Jestliže některý z USB nelze přečíst, vypněte TV BOX na 30 sekund a restartujte TV BOX.

Pomalý provoz jednotky USB flash	-Velká velikost souboru nebo vysoké rozlišení USB flash disku vyžaduje delší dobu pro načtení a zobrazení na obrazovce TV BOXu.
Žádný zvuk při připojení HDTV	-Zkontrolujte připojení mezi televizorem a konektorem HDTV boxu. -Zkontrolujte nastavení systému televizoru. -Zkontrolujte hlasitost.
Televizní obrazovka je prázdná a kontrolka přehrávače bliká	-Vypněte TV BOX, počkejte 30 sekund a znovu jej zapněte. -Pokud je ve stavu HDTV, zkontrolujte, zda je připojení HDTV správné, nebo vyměňte jiný kabel HDTV, nastavte výstupní rozlišení tohoto TV BOXu na 720p.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz