

IP kamera V380, noční vidění



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.


Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Začněte stažením aplikace – buď ji najdete v obchodě pdo názvem „V380 Pro“ nebo naskenujte QR kód.



Resetování kamery

1. Zapněte kameru.
2. Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko resetování, kamera zobrazí výzvu „ Restore factory default setting“ (Obnovit výchozí tovární nastavení).

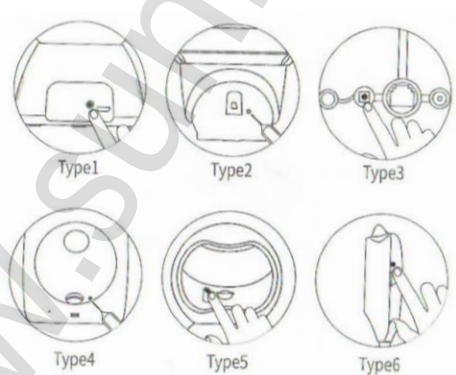

Poznámka: Poloha tlačítka resetování je orientační a závisí na vašem zařízení.

Připojení

Naskenujte kód QR a nakonfigurujte síť.

Poznámka: Před přidáním kamery zapněte Wi-Fi v telefonu.

Naskenujte štítek s QR kódem.

1. Otevřete aplikaci V380 Pro APP, abyste zaregistrovali svůj účet a přihlásili se, klikněte na tlačítko „+“ na domovské stránce.

2. Pomocí telefonu naskenujte QR kód ze štítku na těle kamery.

Poznámka: Štítek s QR kódem na těle kamery se obvykle nachází ve spodní části nebo na boku zařízení.

Naskenování následujícího QR kódu načtete tutoriál.



Pokud je štítek s QR kódem na těle kamery poškozený, můžete využít možnost naskenování kódu:



Výběr WiFi

1. Nejprve připojte mobilní telefon k 2,4GHz WiFi.

2. Potvrďte připojenou WiFi a zadejte heslo.

Pozn.: Prosím, vybírejte síť bez 5G v názvu




Konfigurace QR kódem

1. Aplikace vygeneruje QR kód a poté jej pomocí kamery naskenuje.
2. Po úspěšné identifikaci QR kódu kamerou se zobrazí výzva „Configuration received“ (Konfigurace přijata). Po zaslechnutí tónu klikněte v aplikaci APP na tlačítko „I have heard the tone“ (Slyšel jsem tón).
3. Po dokončení připojení se zobrazí výzva „WiFi connected“ (WiFi připojeno).




Přidání dokončeno

1. APP automaticky připojí kameru.
2. Po úspěšném připojení kamery k síti můžete pro kameru vytvořit skupiny a nastavit název.

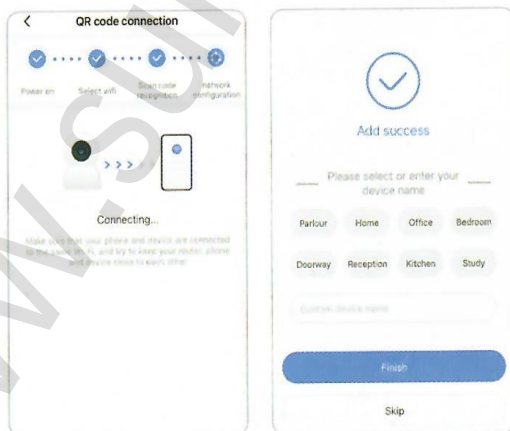

Konfigurace hotspot

1. Klikněte na tlačítko „Can't find the QR code on the device?“.
2. Vyberte možnost „WiFi Smart Camera“ - „AP hotspot connection“.

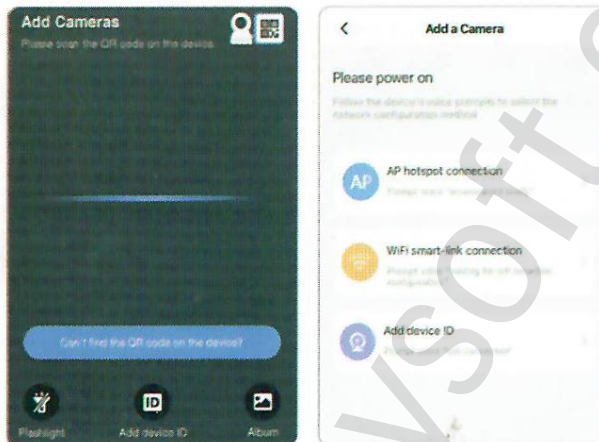


Pozn.: Nejprve připojte telefon k wifi, kterou vyžaduje vaše zařízení.

Android

1. Vyberte možnost WiFi a zadejte heslo WiFi.
2. Vyberte tlačítko „ Connect AP hotspot“ (Připojit hotspot AP) a připojte se k hotspotu zařízení (MV+ID).

3. Zařízení se po návratu do aplikace automaticky připojí k WiFi.

Pozn.: Poznámka: Příslušné ID najdete na štítku těla zařízení, který je určen pro název hotspotu.

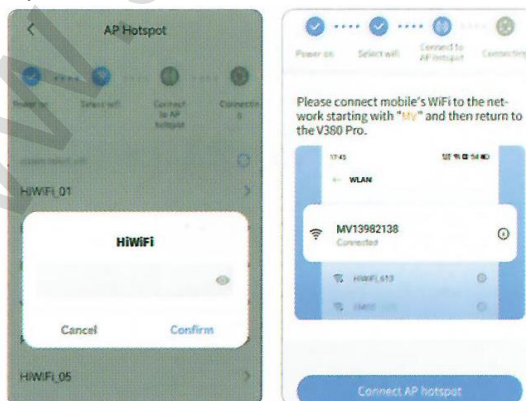


iOS

1. Zadejte heslo k síti Wi-Fi. (Pokud se chcete připojit k jiné WiFi, připojte mobilní telefon k požadované WiFi a poté se vraťte do aplikace a obnovte ji).


2. Vyberte tlačítko „ Connect AP hotspot“ (Připojit hotspot AP) a připojte se k hotspotu zařízení (MV+ID).

3. Zařízení se po návratu do aplikace automaticky připojí k síti Wi-Fi.

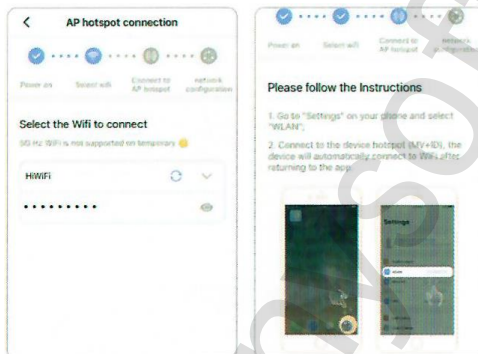


Náhled v reálném čase

Přidanou kameru lze zobrazit v seznamu zařízení a výběrem kamery lze zobrazit rozhraní náhledu v reálném čase.

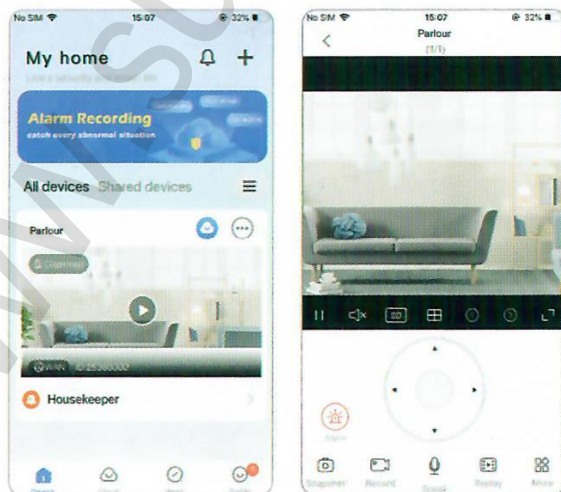

Přehrání videa

Po připojení kamery v aplikaci otevřete rozhraní náhledu v reálném čase a klikněte na tlačítko „Replay“ na panelu funkcí.

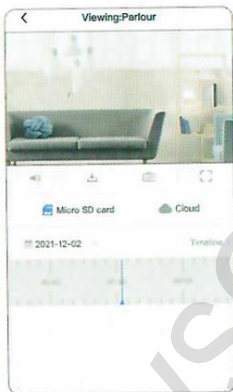

Nahrávání videa na Micro SD

Před instalací karty Micro SD nejprve vypněte kameru a po instalaci zapněte napájení.

Běžně kamera podporuje až 128 GB kapacitu karty TF.

Formát 32 GB a méně je „FAT32“.

Formát 64 GB a více je „exFAT“.

Nastavení

V seznamu zařízení klikněte na  →  → [Recording settings] (Nastavení nahrávání).

Nastavení

V seznamu zařízení klikněte na -[[Recording settings] (Nastavení nahrávání)].

1. Nastavení nahrávání

- Continuous recording (Nepřetržité nahrávání): Během pracovní doby kamery se bude provádět nepřetržité nahrávání.
- Event recording (Záznam události): záznam bude spuštěn pouze při spuštění výstrahy.
- Record audio (Záznam zvuku): zda bude během záznamu zahrnut zvuk.

2. Nastavení kvality videa

- Kvalitu videa můžete nastavit sami: HD nebo SD.

ČASTO Kladené DOTAZY

Otázka: Kamera se nemůže připojit k síti Wi-Fi.

1. Častou příčinou selhání připojení je špatné heslo. Zkontrolujte, zda je zadané heslo správné.

2. Zkontrolujte, zda je připojená síť WiFi 2,4GHz. Pokud používáte dvoupásmový router 2,4GHz-5GHz, vyberte prosím 2,4GHz WiFi.

3. Název WiFi by neměl obsahovat speciální symboly a neměl by být skrytý. Omezení, jako je izolace přístupového bodu a prevence squatterů WiFi routeru, nelze otevřít.

Otázka: V seznamu zařízení se zobrazuje výzva „Device offline“ (Zařízení offline).

1. Restartujte fotoaparát a potvrďte, že se fotoaparát může normálně spustit a připojit k WiFi.

2. Vypněte, prosím, funkce směrovače firewall, blacklist, WiFi squatter prevention, MAC address binding atd. Pro podporu vzdáleného náhledu, který vyžaduje připojení směrovače k síti WAN.

3. Pokud dojde k výměně směrovače nebo změně hesla WiFi, resetujte, prosím, kameru a znovu nakonfigurujte síť.

Upozornění

- Kamera podporuje pouze 2,4GHz WiFi. Před konfigurací sítě se ujistěte, že WiFi připojená mobilním telefonem je 2,4GHz.

- Pokud jde o záznam na kartu Micro SD, když objem záznamu dosáhne horní hranice, nejstarší soubor záznamu události bude automaticky přepsán.

- Dlouhodobé používání v mimo běžné prostředí (vysoká teplota, vysoká vlhkost, velké množství prachu nebo kouře atd.) může kameru poškodit.

- Aplikace V380 Pro APP a firmware zařízení budou čas od času aktualizovány. Pro co nejlepší zážitek aktualizujte včas aplikaci APP a aktualizujte firmware zařízení.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz