

T&G TG157, přenosný reproduktor, RGB



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Specifikace


Bezdrátové připojení	V5.0
Pracovní vzdálenost	10 m
SNR	≥ 90 dB
Baterie	3,7 V; 1200 mAh
Doba přehrávání při běžné hlasitosti	přibližně 3 hodiny
Reproduktorový měnič	45 mm × 2
Výkon reproduktoru	5 W × 2
Frekvenční odezva	120 Hz – 20 kHz
Rozměry	72,6 × 72,9 × 178,8 mm
Nabíjení	5 V / 500 mAh

Vlastnosti produktu

1. Technicky pokročilé řešení bezdrátového čipu a obvodu, podpora všech zařízení BT.
2. S reproduktorem Hi-Fi, aby byl zajištěn čistý a jasný zvuk.
3. Vestavěný modul FM rádia, pohodlné automatické vyhledávání rozhlasových kanálů.
4. Podpora karty Micro SD a karty USB, přehrávání zvuku ve formátu MP3.
5. Bezdrátová pracovní vzdálenost je 10 m.
6. Se vstupem AUX, lze k zařízení přímo připojit vnější zařízení, například tablet PC/TV/ mobilní telefony.
7. Při odpojení bezdrátového připojení se po 30 min automaticky ukončí.
8. Různá blikající LED světla s různými barvami, barevná světla blikají podle melodie.

Funkce tlačítek a slotů

1. Slot DC 5V: Pro nabíjení použijte standardní nabíjecí kabel micro USB V8.
2. Slot TF: Po vložení karty TF do slotu může dekodovat a přehrávat zvuk ve formátu MP3.

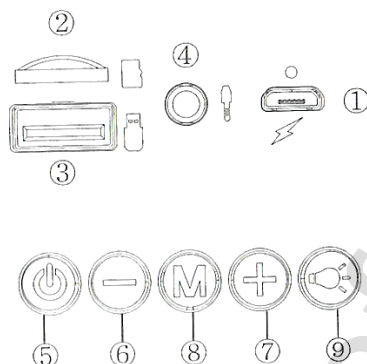

3. Slot USB: Vložte kartu USB do slotu. Dokáže dekodovat a přehrávat zvuk ve formátu MP3.

4. Slot AUX: Vstup pro zástrčku Mini 3,5 lze použít s externím zařízením.

5. Vypínač napájení: Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete napájení.

- Při přehrávání hudby, (USB karta/TF karta/Bezdrátový/AUX), stiskněte krátce pro „play/pause“.
- V režimu FM krátkým stisknutím automaticky vyhledáte stanici, dalším stisknutím vyhledávání ukončíte.
- V bezdrátovém režimu se spárovaným mobilním telefonem, při příchozím hovoru krátkým stisknutím přijmete hovor hands-free, opětovným stisknutím hovor zvednete, dvojím stisknutím hovor zavoláte znovu.

6. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro poslední skladbu, dlouhým stisknutím snížíte hlasitost.

7. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro další skladbu, dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost.

8. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro přepnutí režimu (USB karta/TF karta/BT/ FM/AUX).

9. Přepínač LED: Stiskněte krátce pro volbu blikajícího světla LED, dlouhým stisknutím světlo LED ukončíte/zapnete.

POZNÁMKA:

- Abyste zvýšili signál rádia FM, v režimu FM vložte nabíjecí kabel micro nebo kabel AUX.
- USB/TF kartu používejte ve formátu FAT32.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz