

T&G TG-389, přenosný reproduktor, ochrana IPX5



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Specifikace


Bezdrátové připojení	V5.3
Podpora	L2CAP/A2DP/AVCTP, může přijímat AUDIO signál a ovládat AUDIO zařízení HSP/HFP (Handsfree profil), s funkcemi HANDS-FREE.
Pracovní vzdálenost	10 m
SNR	290 dB
Baterie	3,7 V; cca 1800 mAh
Doba přehrávání při běžné hlasitosti	přibližně 3 hodiny
Reproduktorový měnič	57 mm x1
Výkon reproduktoru	40/8W x1
Frekvenční odezva	120 Hz – 20 kHz
Rozměry jednotky	90,5 × 90,5 × 104,6 mm
Hmotnost jednotky	přibližně 416 g
Nabíjení	5V/1000mAh
Doba nabíjení	přibližně 3 hodiny

Vlastnosti produktu

1. Technicky pokročilé řešení bezdrátového čipu a obvodu, podpora bezdrátových zařízení.
2. S funkcí FM, může automaticky vyhledávat vysílání rozhlasových stanic
3. S reproduktorem Hi-Fi, aby byl zajištěn čistý a jasný zvuk.
4. Podpora karty Micro SD a karty USB, přehrávání zvuku ve formátu MP3.
5. Bezdrátová pracovní vzdálenost je 10 m.
6. Se vstupem AUX, lze k zařízení přímo připojit vnější zařízení, například tablet PC/TV/ mobilní telefony.

7. Při odpojení bezdrátového připojení se po 30 min automaticky ukončí.
8. Různá blikající LED světla s různými barvami, barevná světla blikají podle melodie.
9. Podpora TWS.
10. Podpora 2 režimů venkovního zvuku EQ.

Funkce tlačítek a slotů

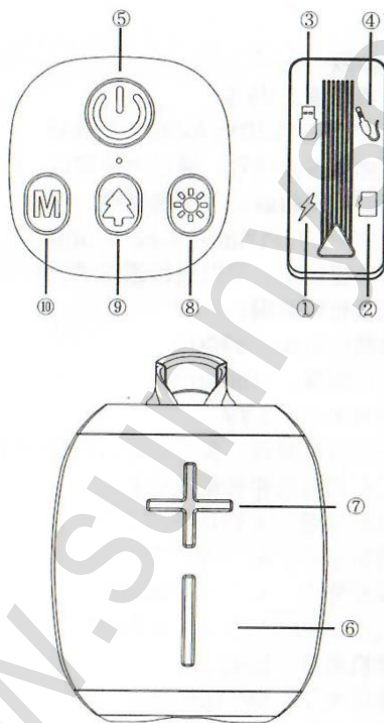

1. Slot DC 5V: Pro nabíjení použijte standardní nabíjecí kabel USB typu C.
2. Slot TF: Po vložení karty TF do slotu může dekodovat a přehrávat zvuk ve formátu MP3.
3. Slot USB: Vložte kartu USB do slotu. Dokáže dekodovat a přehrávat zvuk ve formátu MP3.
4. Slot pro linku AUX: Vstup pro zástrčku Mini 3,5 lze použít s externím zařízením.

5. Vypínač napájení: Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete napájení.

- Při přehrávání hudby, (USB karta/TF karta/Bezdrátový/linkový vstup), stiskněte krátce pro „play/pause“.
- V režimu FM krátkým stisknutím automaticky vyhledáte stanici, dalším stisknutím vyhledávání ukončíte.
- V bezdrátovém režimu se spárovaným mobilním telefonem, při příchozím hovoru krátkým stisknutím přijmete hovor hands-free, opětovným stisknutím hovor zvednete, dvojím stisknutím hovor zavoláte znovu.

6. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro poslední skladbu, dlouhým stisknutím snížíte hlasitost.

7. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro další skladbu, dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost.

8. Přepínač LED: Stiskněte krátce pro volbu blikajícího světla LED, dlouhým stisknutím světlo LED ukončíte/zapnete.

9. Tlačítko venkovního ekvalizéru: krátkým stisknutím přepnete na režim audio při přehrávání.

10. Při přehrávání hudby krátkým stisknutím přepnete režim (USB karta/TF karta/bezdrátový/AUX/FM).

TWS: Abyste udrželi oba reproduktory v režimu bezdrátového připojení bez párování, stiskněte tlačítko „M“ na 2-3 sekundy. Z jednoho z reproduktorů, uslyšíte náповědu. Až kontrolka tlačítka přestane blikat je zapnut režim TWS a můžete spárovat mobilní telefon.

Pro ukončení TWS stiskněte na obou reproduktorech tlačítko „M“ na 3 s.

POZNÁMKA:

- Abyste zvýšili signál rádia FM, v režimu FM vložte nabíjecí kabel micro nebo kabel AUX.
- Pokud tento reproduktor během používání přestane fungovat, můžete jej stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 8 s resetovat a vypnout.
- USB/TF kartu používejte ve formátu FAT32.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz