

Návod na použití bezdrátového elektrického vyháčkovacího nástroje

Popis výrobku:

Bezdrátová dobíjecí elektrická vyháčkovací pistole je nástroj určený pro otevírání zámků s kolíkovými a diskovými tumblerovými válci pomocí rychlého pohybu nahoru a dolů, který odděluje kolíky a umožňuje otevření zámku. Pistole je vybavena nastavitelným pohybem ovládaným palcovým šroubem s pojistnou maticí, která zajišťuje nastavený rozsah pohybu.

Obsah balení:

- 1x bezdrátová elektrická vyháčkovací pistole
- 1x nabíječka (110-220V AC)
- 18x vyháčkovací nástroje (čepel)
- 2x napínací nástroje

Upozornění:

- Před prvním použitím nabijte baterii alespoň na půl hodiny.
- Nepoužívejte nástroj ihned po vybalení, aniž byste baterii nejdříve nabyli, protože to může poškodit baterii a přerušit napájení.

Postup použití:

1. Nabíjení baterie:

- Připojte nabíječku do elektrické zásuvky (110-220V AC).
- Připojte nabíječku k vyháčkovací pistoli.
- Nechte baterii nabíjet minimálně půl hodiny před prvním použitím.

2. Příprava nástroje:

- Vyberte vhodnou vyháčkovací čepel z přiložené sady.
- Připojte čepel do držáku na pistoli.
- Zvolte napínací nástroj a připravte jej k použití spolu s vyháčkovací pistolí.

3. Nastavení pohybu:

- Nastavte rozsah pohybu pomocí palcového šroubu.
- Ujistěte se, že je pohyb zajištěn pojistnou maticí.

4. Použití vyháčkovací pistole:

- Vložte napínací nástroj do zámku a napněte ho.
- Umístěte čepel vyháčkovací pistole do zámku.
- Zapněte pistoli a použijte rychlý pohyb nahoru a dolů k oddělení kolíků.
- Pokračujte v procesu, dokud se zámek neotevře.

5. Po použití:

- Vypněte pistoli.
- Odstraňte čepel z držáku a uložte ji zpět do sady.
- Odpojte nabíječku a uložte nástroj na bezpečné místo.

Důležité informace:

- Pravidelně kontrolujte stav baterie a nástrojů.
- Udržujte nástroj čistý a skladujte ho na suchém místě.
- Následujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v manuálu.

Popis jednotlivých částí bezdrátové elektrické vyháčkovací pistole

Níže je uveden podrobný popis jednotlivých částí bezdrátové elektrické vyháčkovací pistole dle přiloženého obrázku:

1. Adjustační šroub (Adjustment Screw):

- Slouží k nastavení rozsahu pohybu jehly (needle) nahoru a dolů. Ovládá se otáčením, čímž se mění intenzita a rozsah pohybu.

2. Jehla (Needle):

- Vyháčkovací nástroj, který se vkládá do zámku. Jehla se pohybuje nahoru a dolů, aby oddělila kolíky zámku a umožnila jeho otevření.

3. Hlava (Head):

- Přední část pistole, kde je umístěna jehla a adjustační šroub. Slouží k uchycení a vedení jehly během operace.

4. Tlačítko směru (Direction Button):


- Používá se k nastavení směru pohybu jehly. Umožňuje uživateli přepínat mezi různými režimy vyháčkování.

5. Spoušť (Trigger):

- Hlavní ovládací prvek pistole. Stiskem spouště se aktivuje pohyb jehly a zahájí proces vyháčkování zámku.

6. Tělo (Body):

- Hlavní část pistole, která obsahuje všechny elektronické a mechanické komponenty. Ergonomicky tvarované pro pohodlné držení a ovládání.

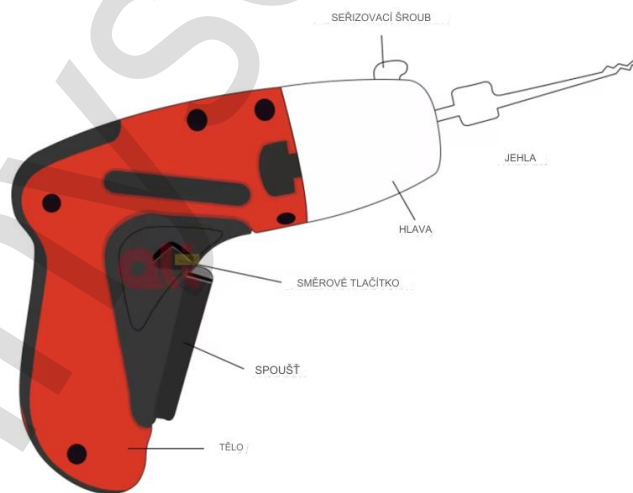

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz