


NÁVOD K POUŽITÍ

LED stolní lampa


TX26C0-EN

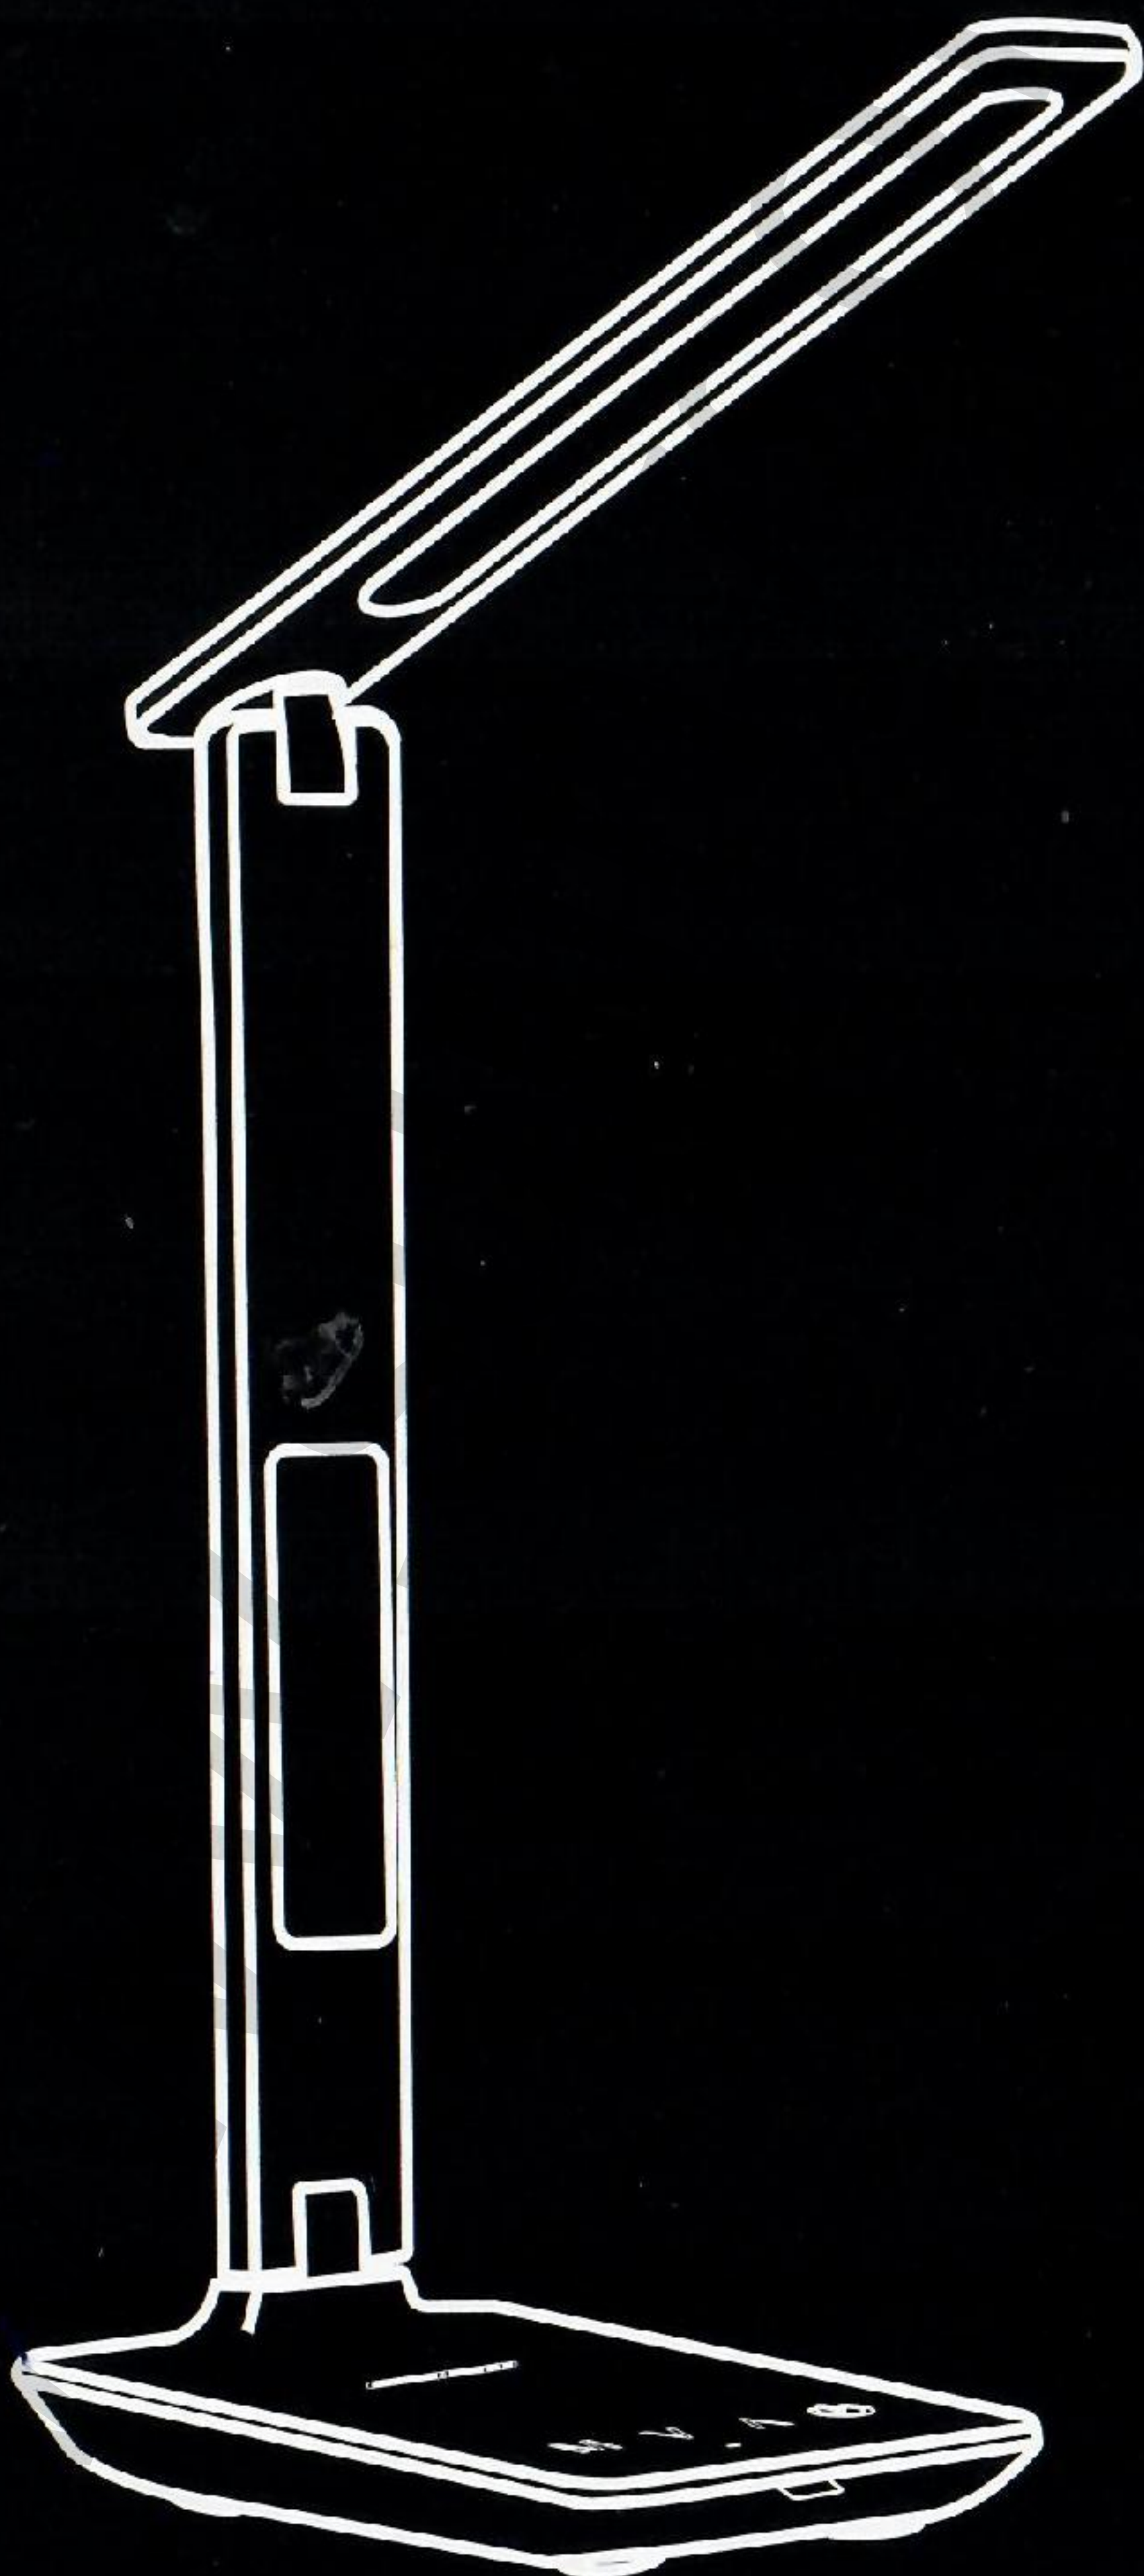

Balení obsahuje



Stolní lampa

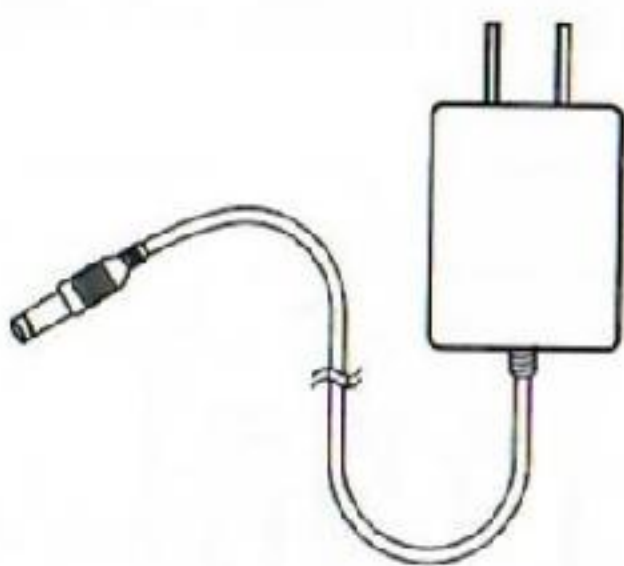

Napájecí adaptér




Návod k použití

Parametry produktu


Modelka	TX26C0
Bezdrátové nabíjení	10W
Vstupní napětí	DC 12V
CRI	≥80Ra
Teplota barvy	3000K-4500K-6000K
Jas	5 úrovní
Přepnout styl	Dotek
Lumen	420 LM
Materiál	ABS + PS

Jak používat lampu?

- Hlavní světlo ON/OFF: Klikněte na "".
- Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje: Stiskněte a podržte "" po dobu 3 sekund.
- Nastavení teploty barev: Když svítí světlo, klikněte na "M".
- Nastavení jasu: Když je světlo zapnuté, klikněte na "A" "V".

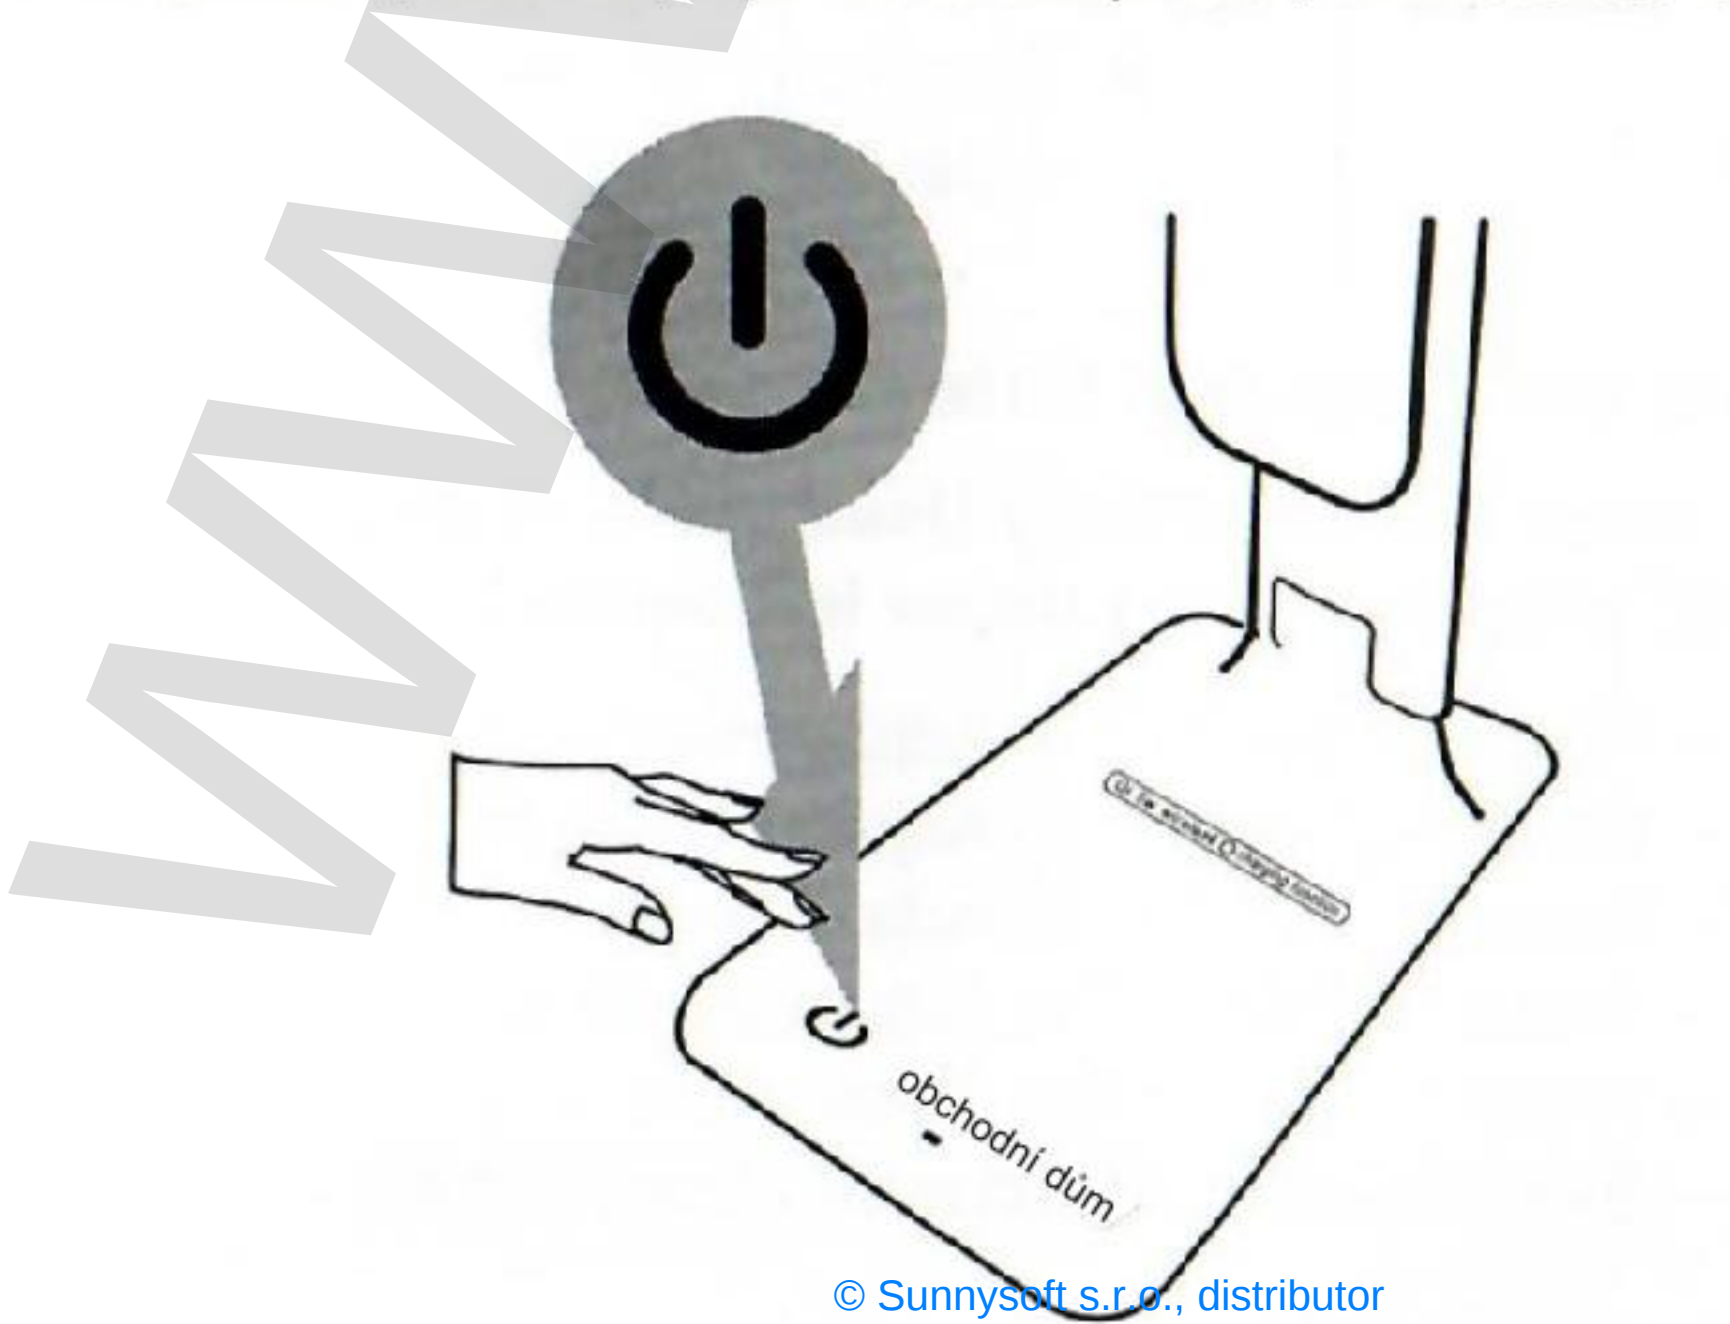


O funkcích nabíjení

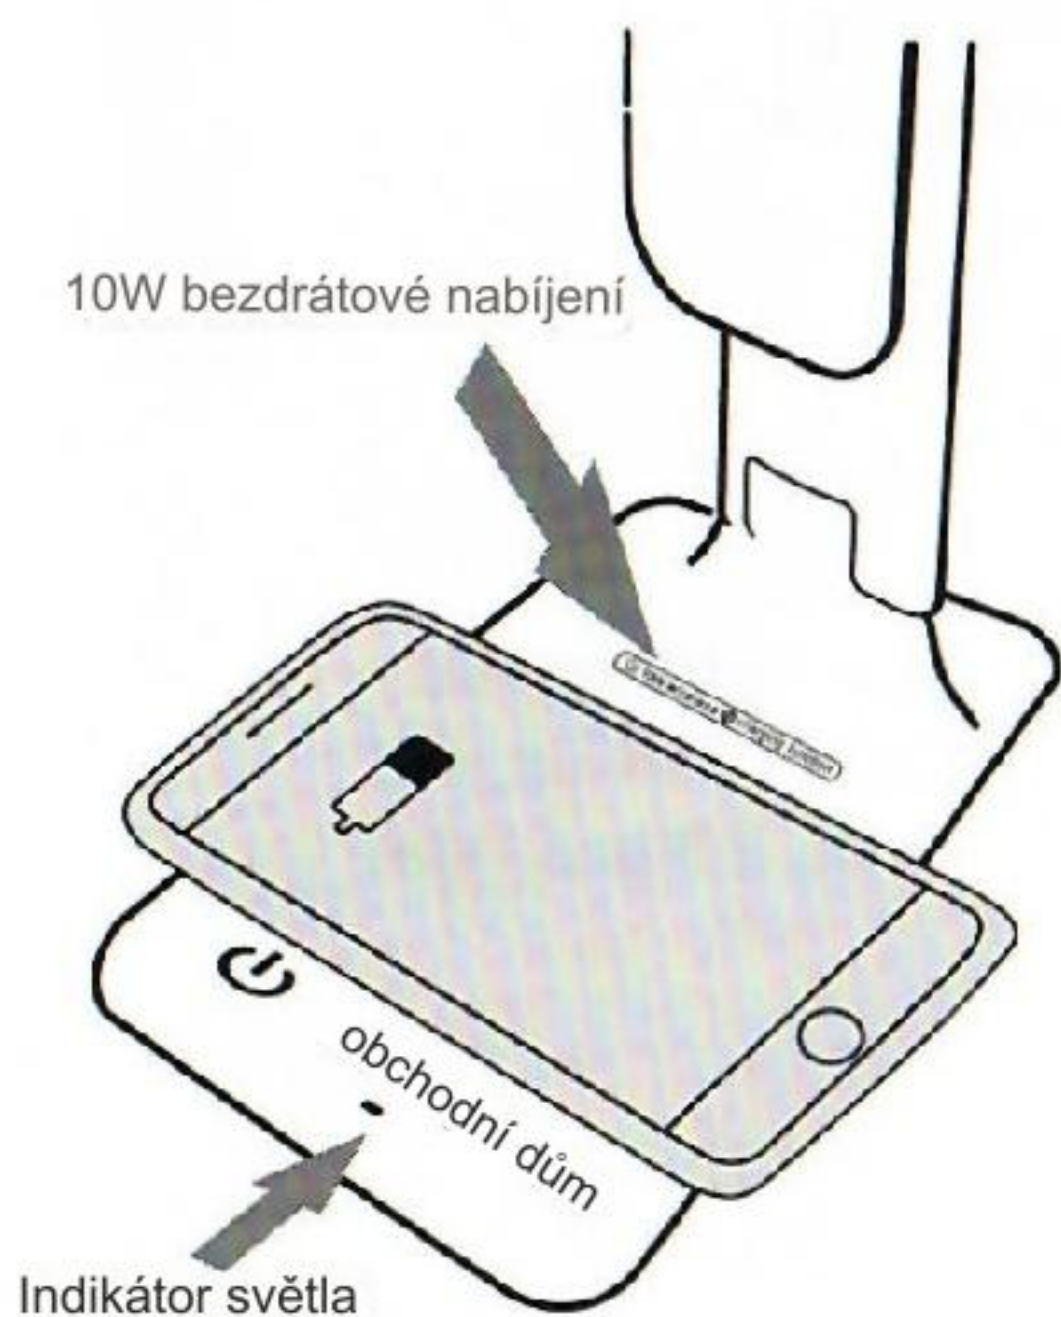

- Bezdrátové nabíjení
Nabíjení:
svítí modrá kontrolka


Nabíjecí port USB

Upozornění: Pro zlepšení účinnosti nabíjení se nedoporučuje používat funkci bezdrátového nabíjení a funkci USB nabíjení současně.

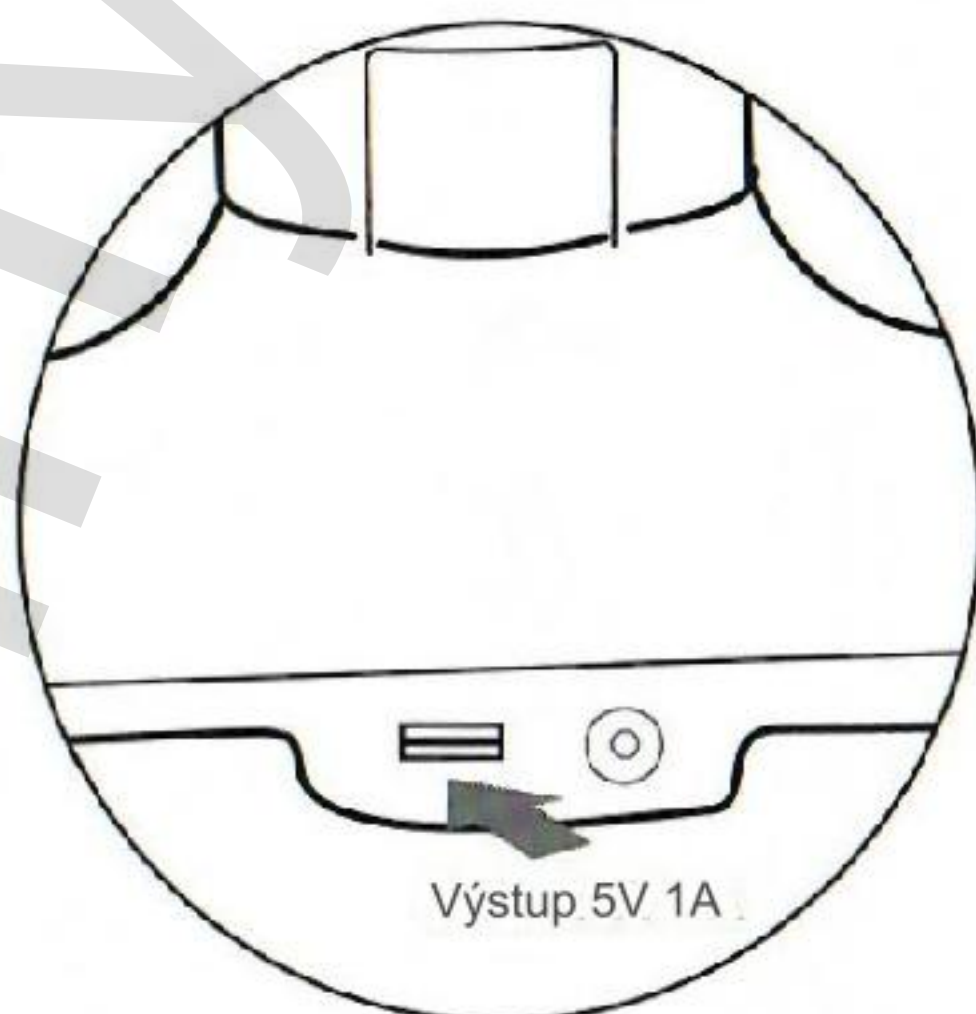


Výkon displeje

Knoflíková baterie pro použití na LCD obrazovce, kryt baterie lze otevřít otočením a vyměnit baterii.

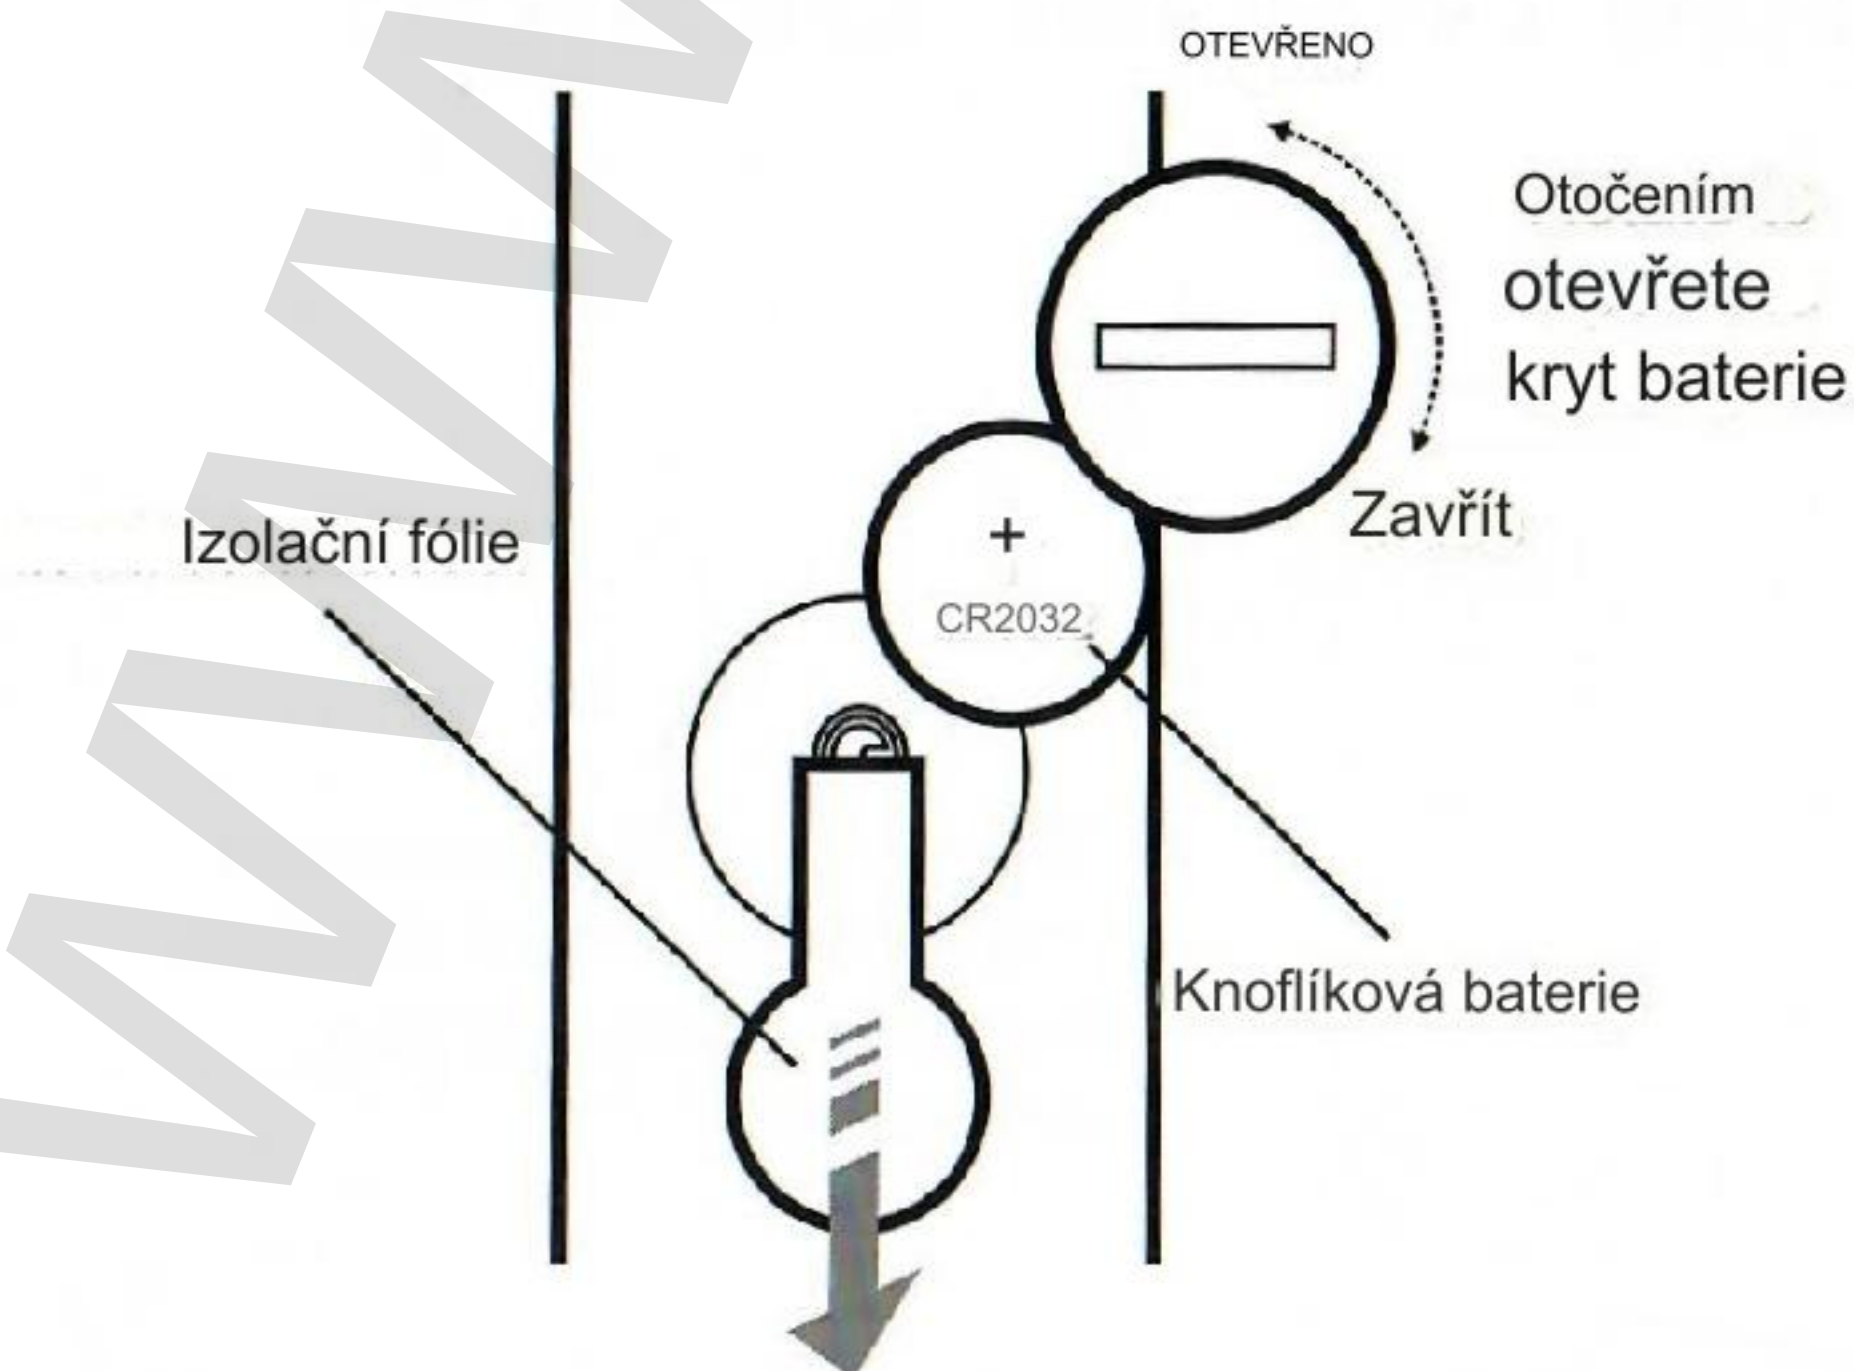


Víceúhlová skládací

* Při nastavování úhlu stolní lampy současně podržte základnu.

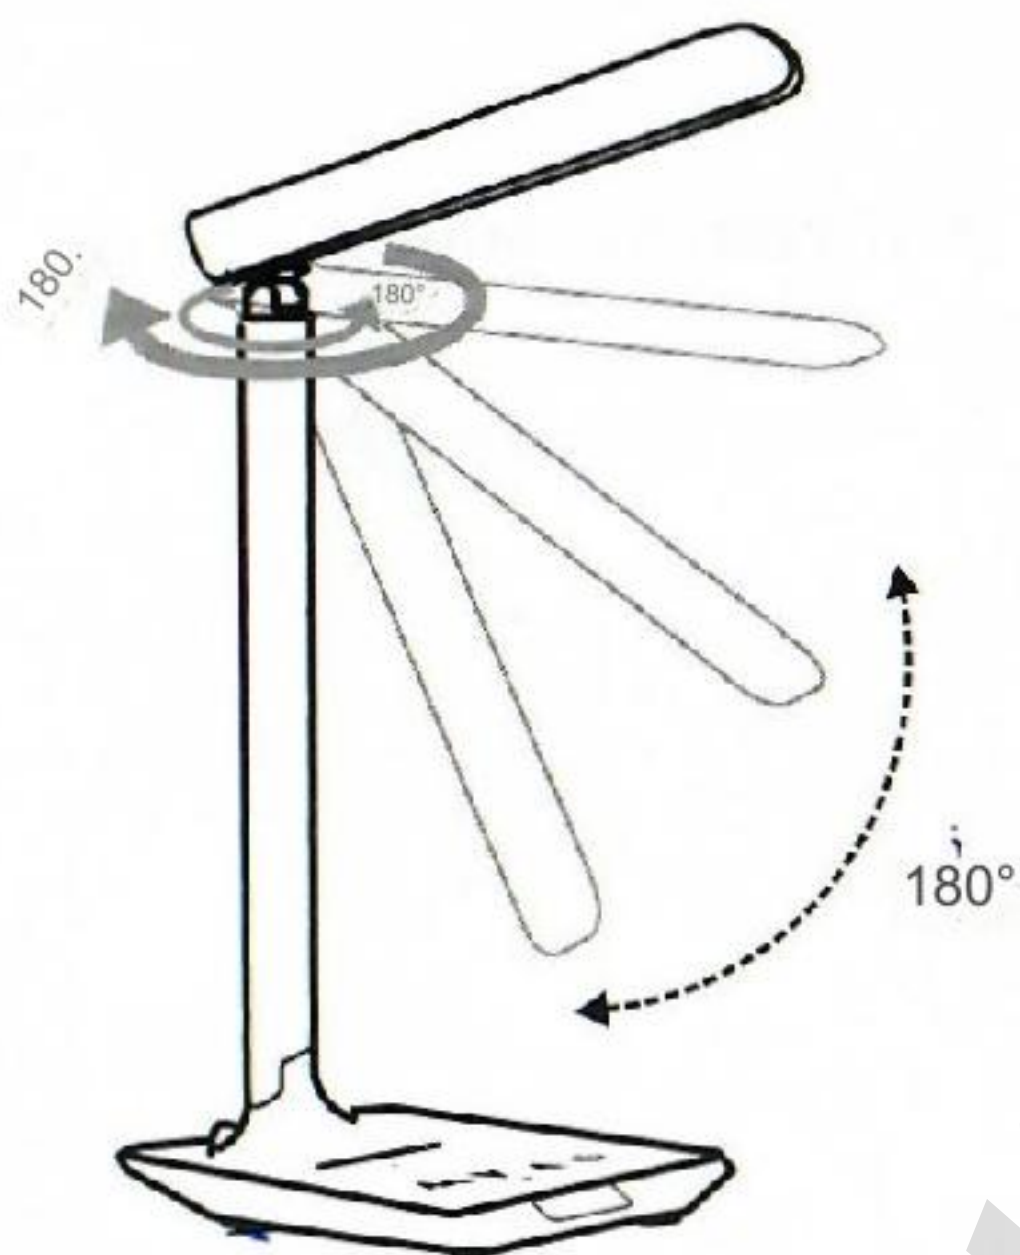


Hlavu světla lze otáčet
o 180° nahoru a dolů,
doleva a doprava.

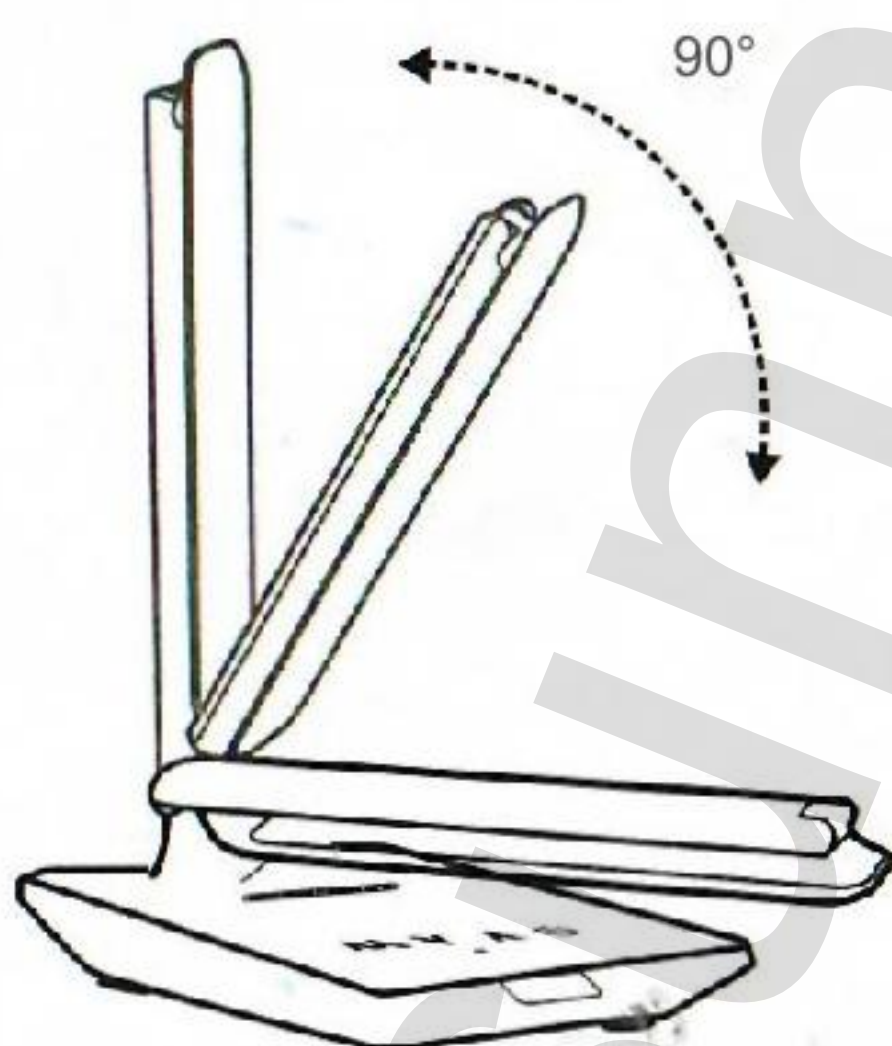

Rameno světla lze
sklopit dopředu o 90°.


Design držáku telefonu

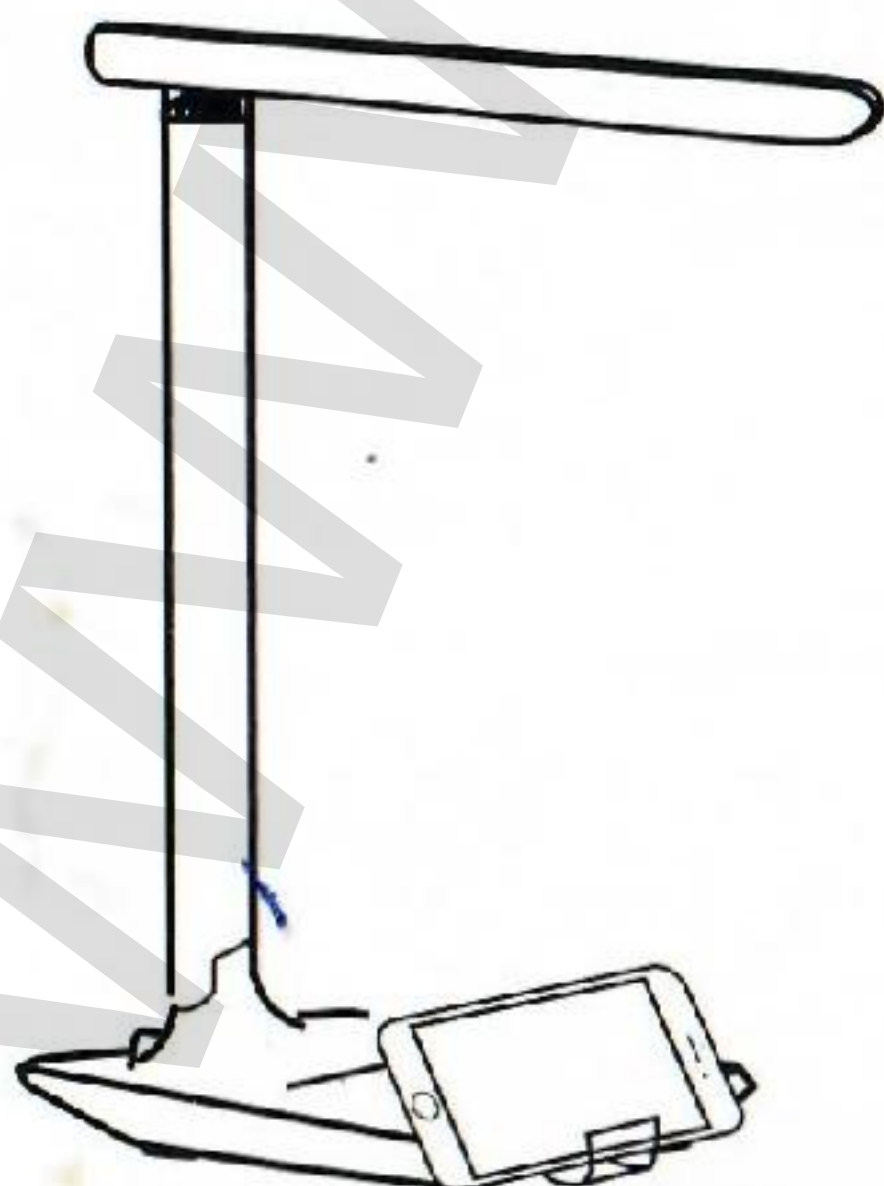


- Ve spodní části lampy je skrytý zatahovací pásek, který je určen k použití jako stojánek na telefon.

Zobrazení hodin

- Podsvícení displeje ZAP/VYP: Stiskněte a podržte "" po dobu 3 sekund.

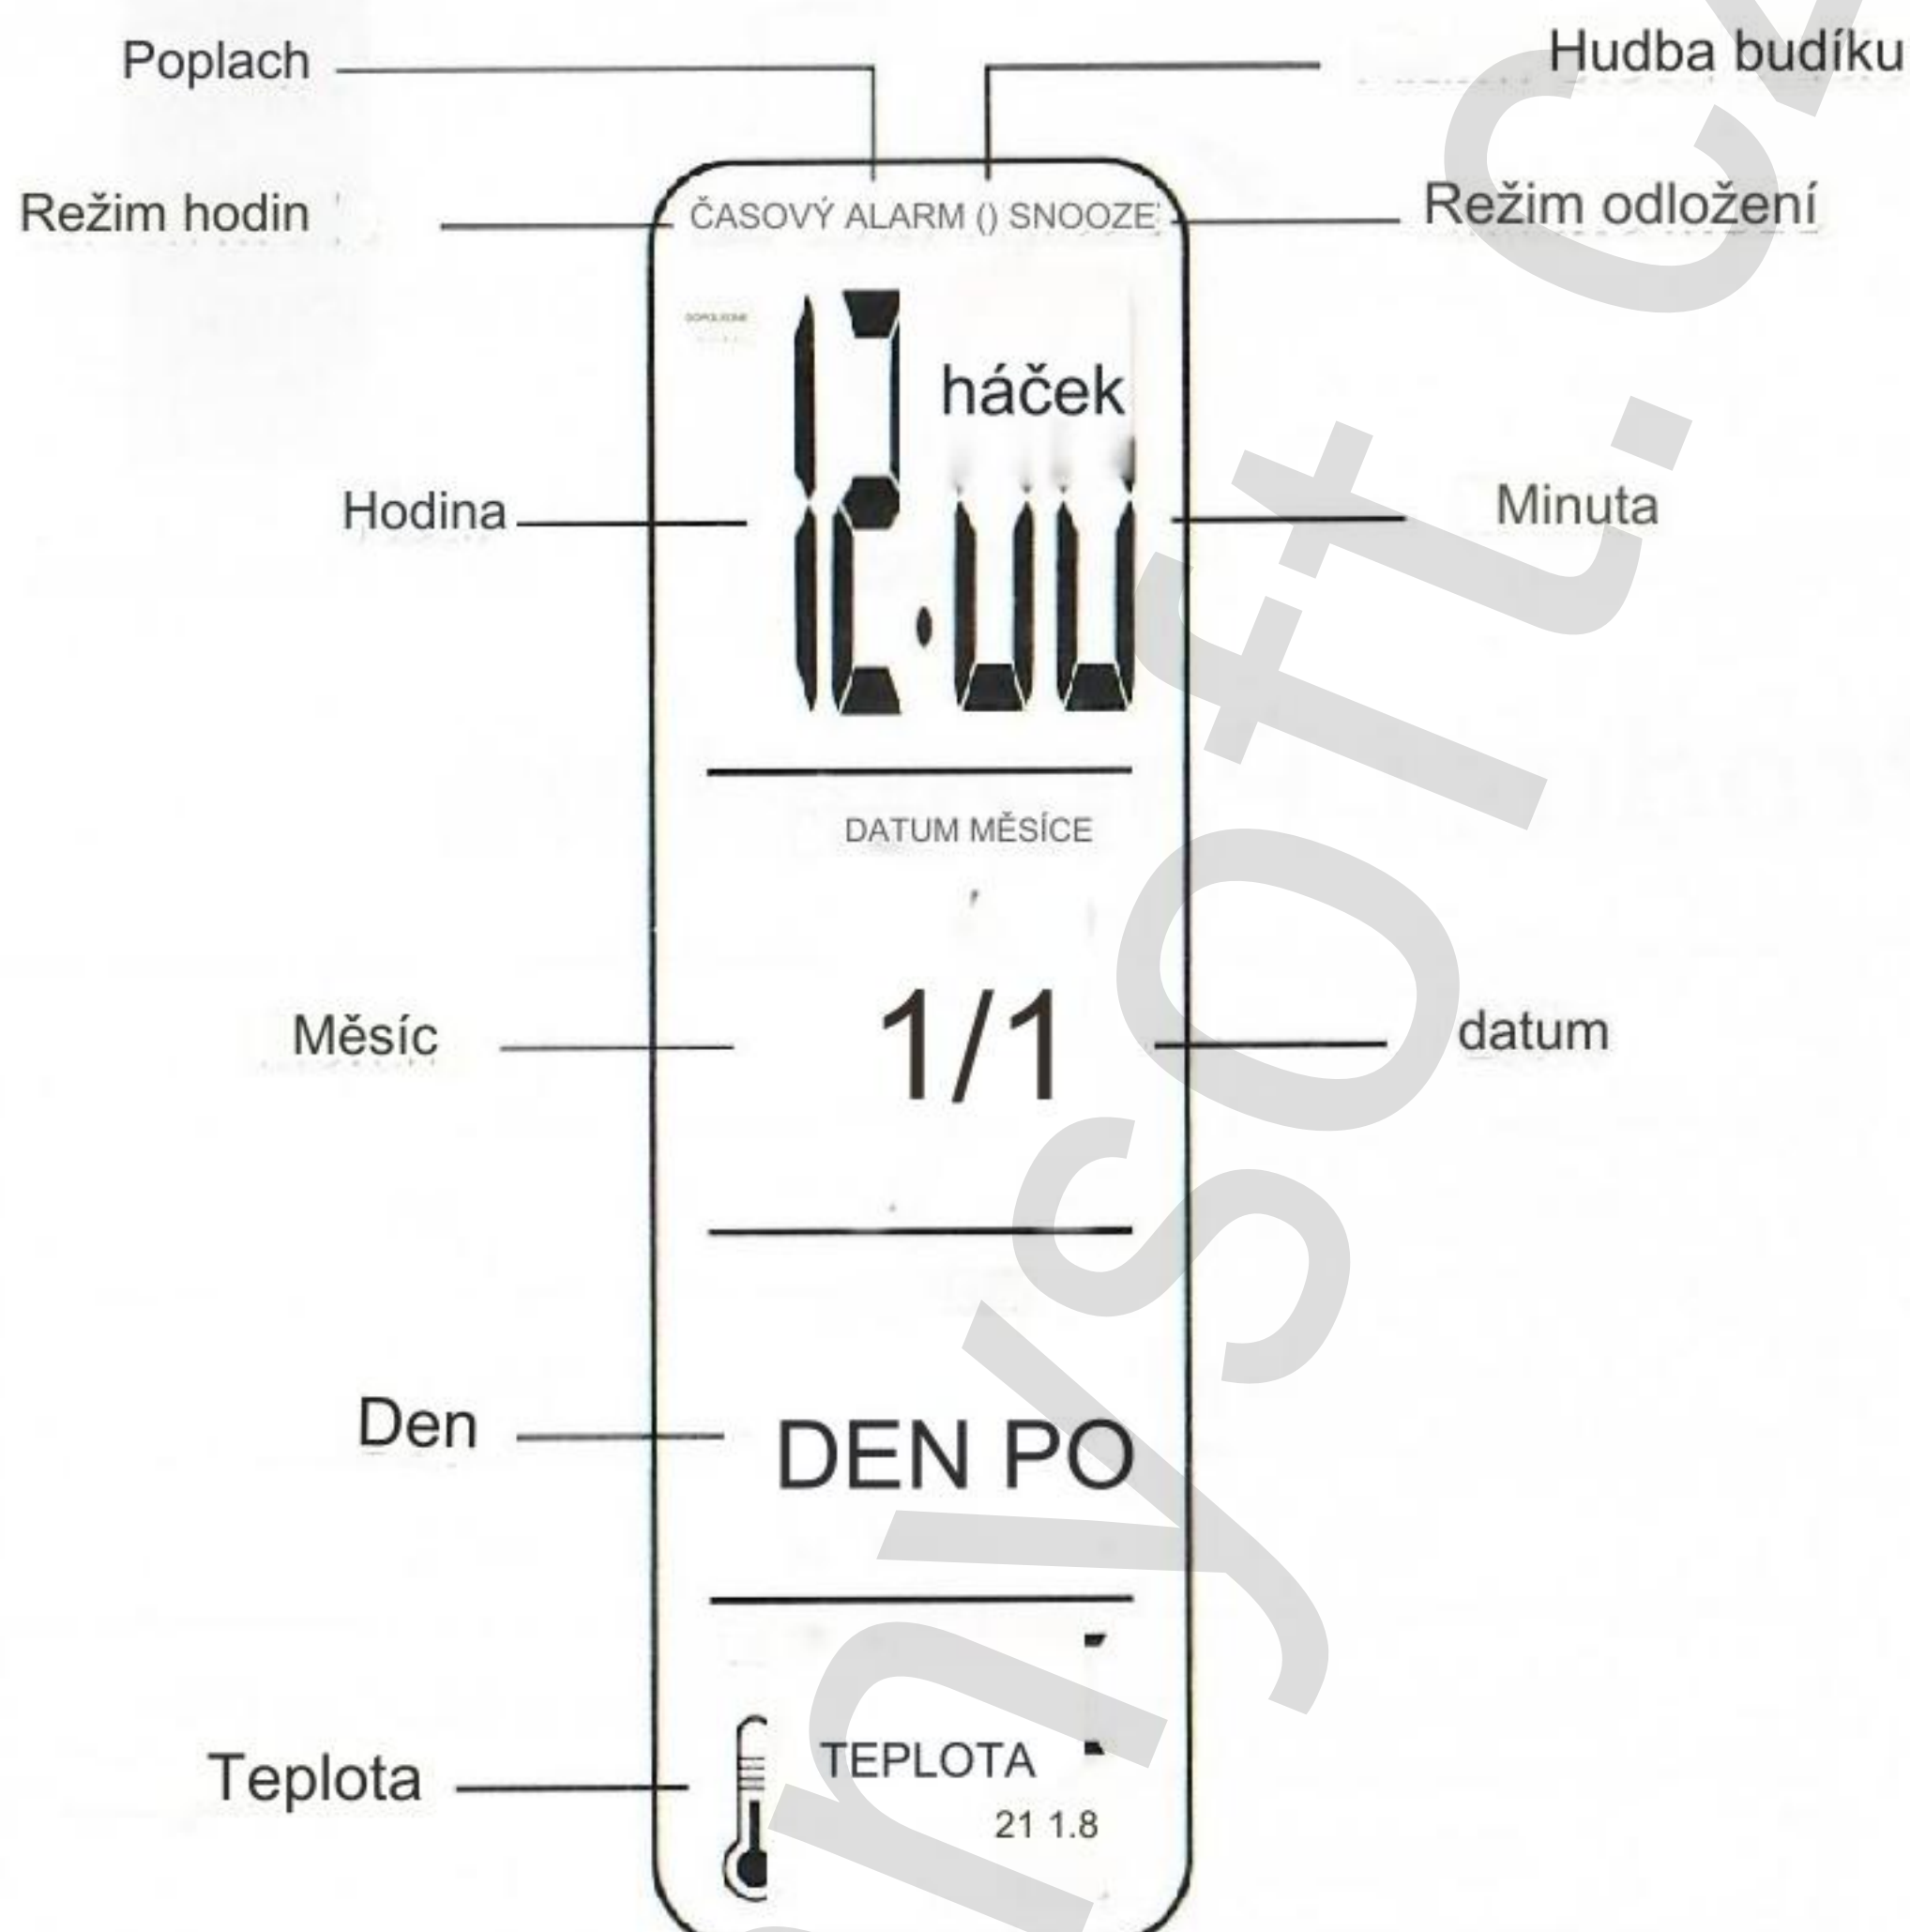

Tlačítko nastavení

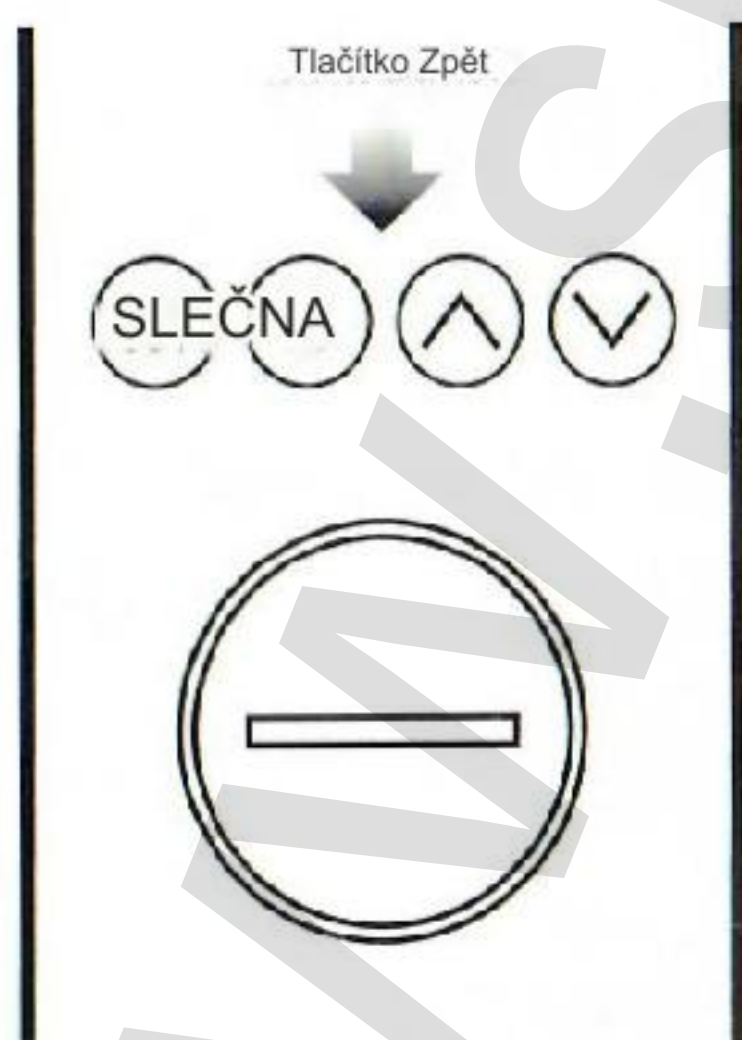

- Stisknutím tlačítka „M“ přepnete režim hodin nebo režim budíku.
- V režimu hodin můžete stisknutím tlačítka "A" převést 12hodinový systém a 24hodinový systém.
- V režimu hodin můžete stisknutím tlačítka „V“ převádět stupně Fahrenheita a Celsia.
- Stisknutím tlačítka "S" vstoupíte do nastavení.

1. Jak nastavit čas a datum?

Stisknutím tlačítka „M“ přejděte do režimu běžně používaných hodin (v levém horním rohu se zobrazí ikona „TIME“).

Stiskněte "S" → Stisknutím "A" nebo "V" upravte hodiny→

Stiskněte "S" → Stiskněte "A" nebo "V" pro nastavení minuty→

Stiskněte "S" → Stiskněte "A" nebo "V" pro nastavení roku→

Stiskněte "S" → Stiskněte "A" nebo "V" pro úpravu měsíce →

Stiskněte "S" → Stiskněte "A" nebo "V" pro úpravu data→

Stiskněte "S" → Konec a uložte nastavení času a data.

2. Jak nastavit budík a funkci Snooze?

Stisknutím tlačítka „M“ přejděte do režimu budíku (v levém horním rohu se zobrazí ikona „ALARM“).

Stiskněte "A" nebo "V" → Zapnutí/vypnutí budíku a funkce Snooze →

- Ikona " (()) " se rozsvítí, znamená to, že je používána funkce budíku.
- Ikona „SNOOZE“ se rozsvítí, což znamená, že je používána funkce opakovaného buzení.

Stiskněte "S" → Stiskněte "A" nebo "V" pro úpravu hodiny budíku →

Stiskněte "S" → Stiskněte "A" nebo "V" pro nastavení minuty poplachu →

Stiskněte "S" → Stiskněte "A" nebo "V" pro nastavení intervalu odložení (1-60 minut) →

Stiskněte "S" → Stiskněte "A" nebo "V" pro výběr hudby budíku (8 možností) →

Stiskněte "M" → Konec a uložte nastavení budíku

* Žádná další operace po dobu 1 minuty, automaticky se ukončí a uloží nastavení.

3. Zastavte hudbu budíku:

Když zapnete režim odložení	Stiskněte "V" a tlačítka "A" "V" "M" pro zastavení hudby budíku a budík znovu zazvoní podle nastaveného intervalu odložení.	Stisknutím tlačítka Zpět "S" nejen zastavíte hudbu budíku, ale také zastavíte režim odložení.
Když vypnete režim odložení	Stisknutím libovolného tlačítka stolní lampy můžete zastavit hudbu budíku.	

Opatření

- Nepoužívejte napájecí adaptér (DC 12V), který přesahuje specifikovaný rozsah. To způsobí spálení hlavního světla.
- Nerozebírejte výrobek sami, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Použijte prosím speciální napájecí kabel specifikovaný výrobcem.
- Nenastavujte nadměrně pohyblivou kloubovou část výrobku.
- Neumísťujte výrobek na místo s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Za následujících podmínek jej přestaňte používat.
 - a. Když je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená nebo zlomená.
 - b. Při poškození vnější objímky a poškození pohyblivého kloubu.
 - c. V držáku lampy se vyskytly bezpečnostní faktory, jako je kouř a jiskry.


*Pokud máte nějaké další otázky, kontaktujte nás na Amazonu e-mailem s žádostí o pomoc nebo novou náhradu.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz


Děkuji!

INSTRUCTION MANUAL


LED Desk Lamp
TX26C0-EN

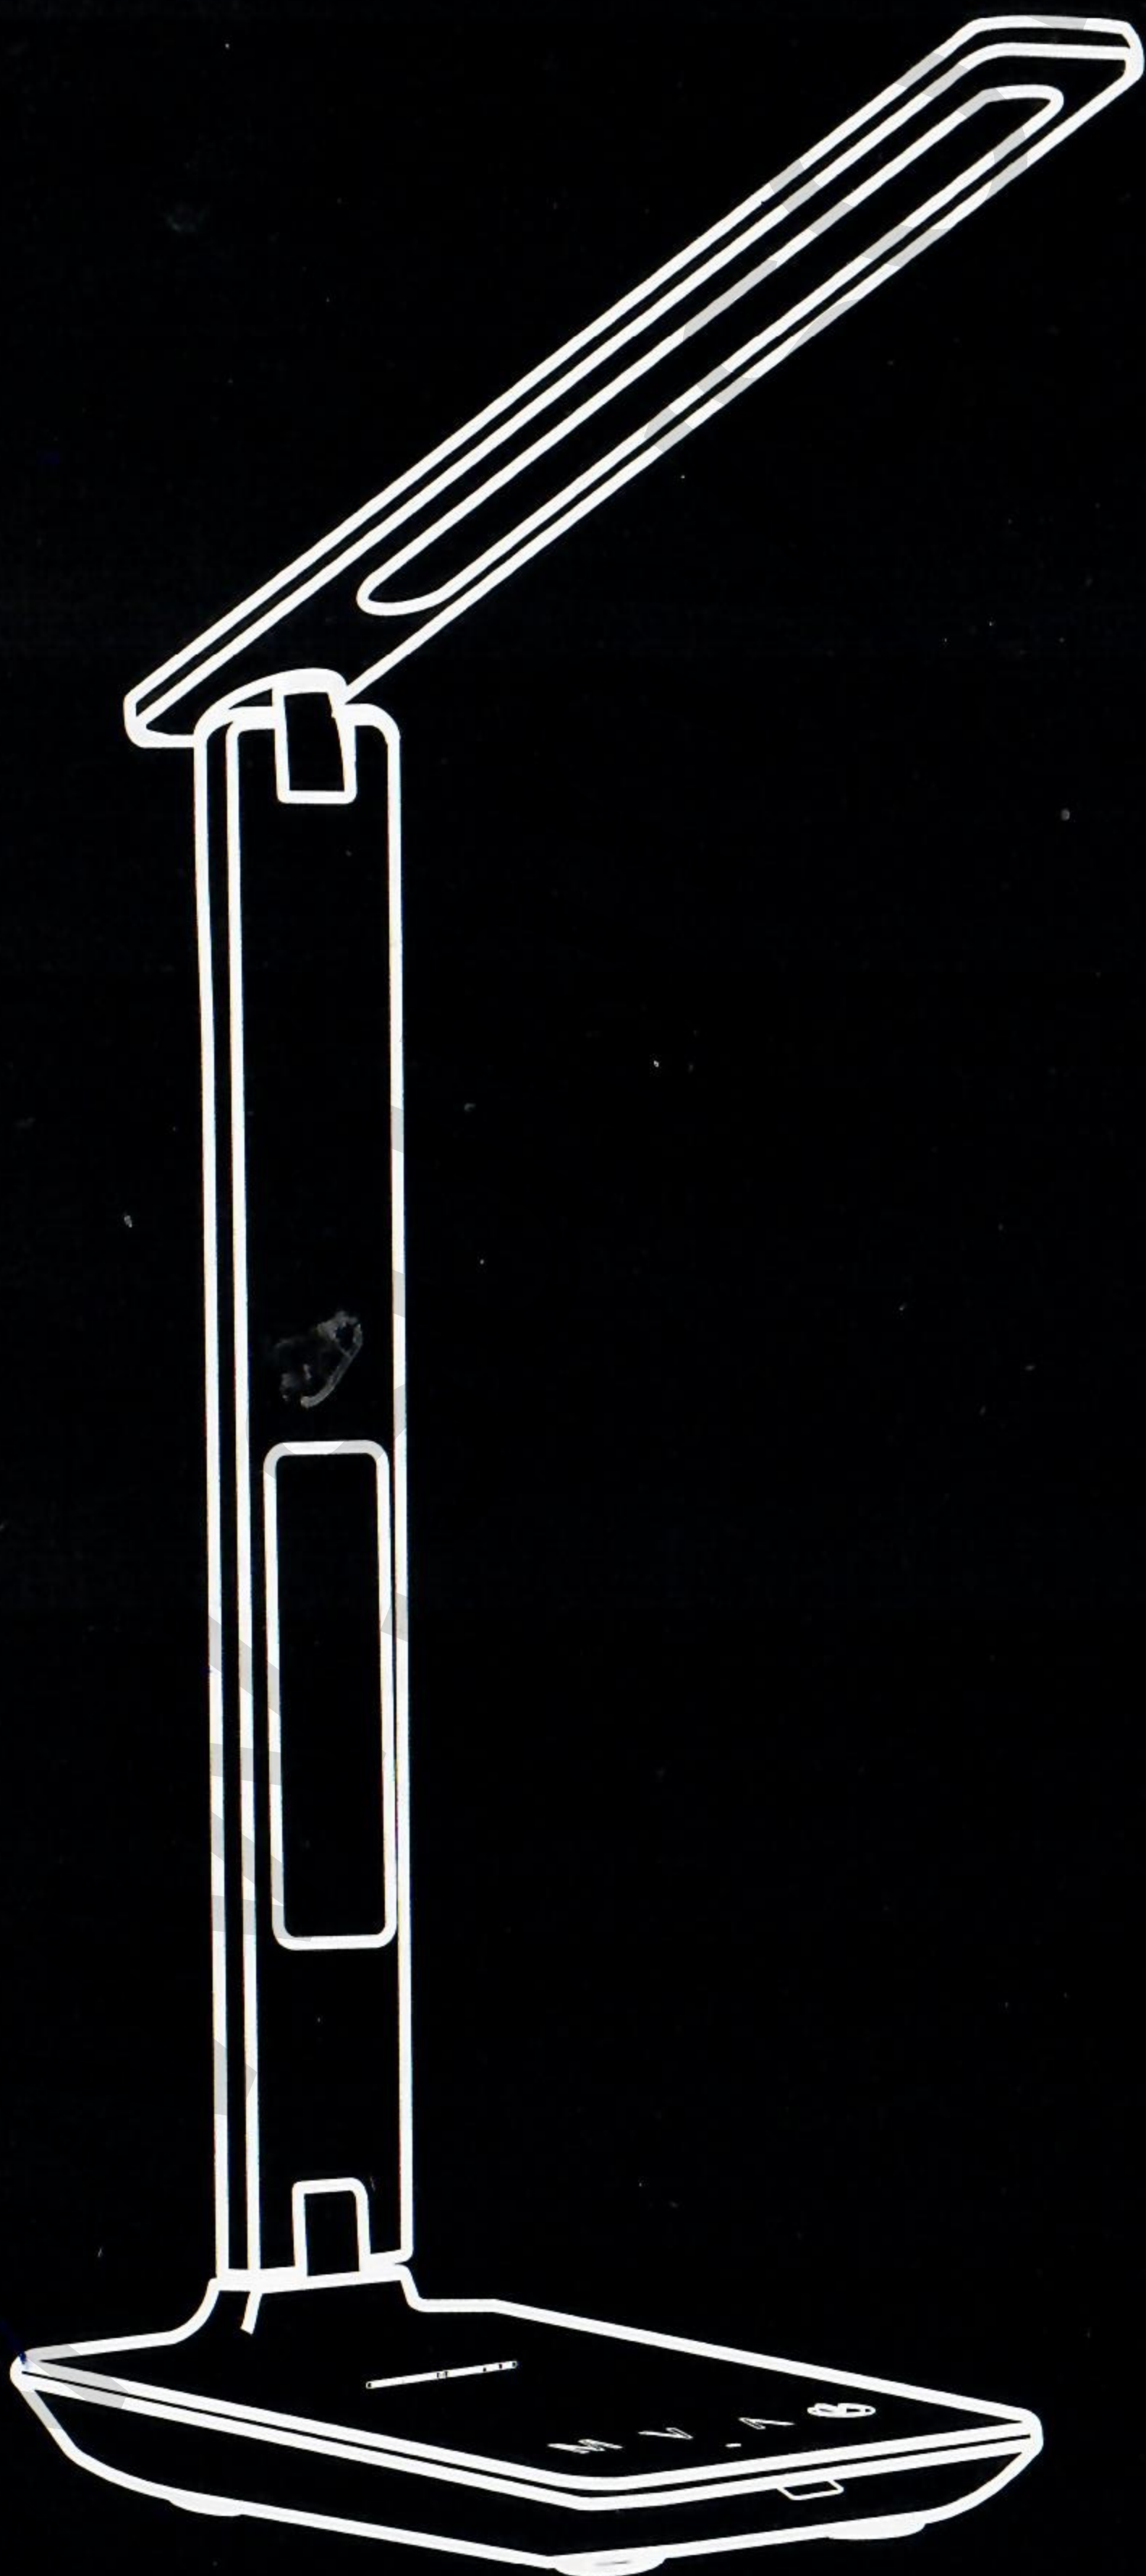

Package Include

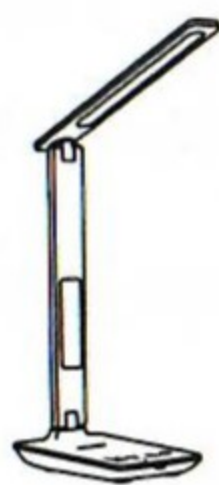

Desk Lamp

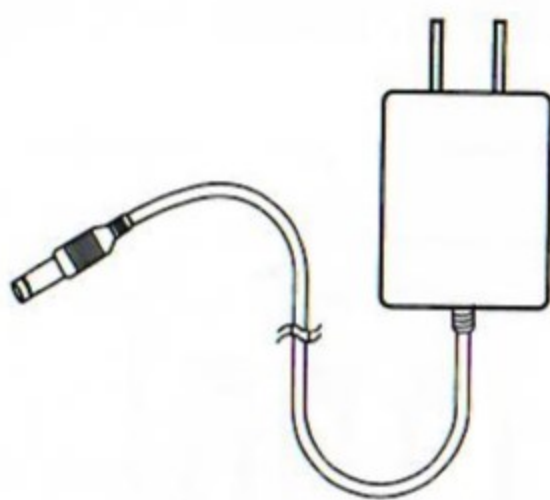

Power Adapter




Instruction Manual

Product Parameters


Model	TX26C0
Wireless Charging	10W
Input Voltage	DC 12V
CRI	≥80Ra
Color Temperature	3000K-4500K-6000K
Brightness	5 Levels
Switch Style	Touch
Lumen	420 LM
Material	ABS + PS

How to use the Lamp?

- Main Light ON/OFF: Click "⏻".
- Display Backlight ON/OFF: Press and hold "⏻" for 3 sec.
- Color Temperature Adjustment: When the light is on, Click "M".
- Brightness Adjustment: When the light is on, Click "∧" "∨".

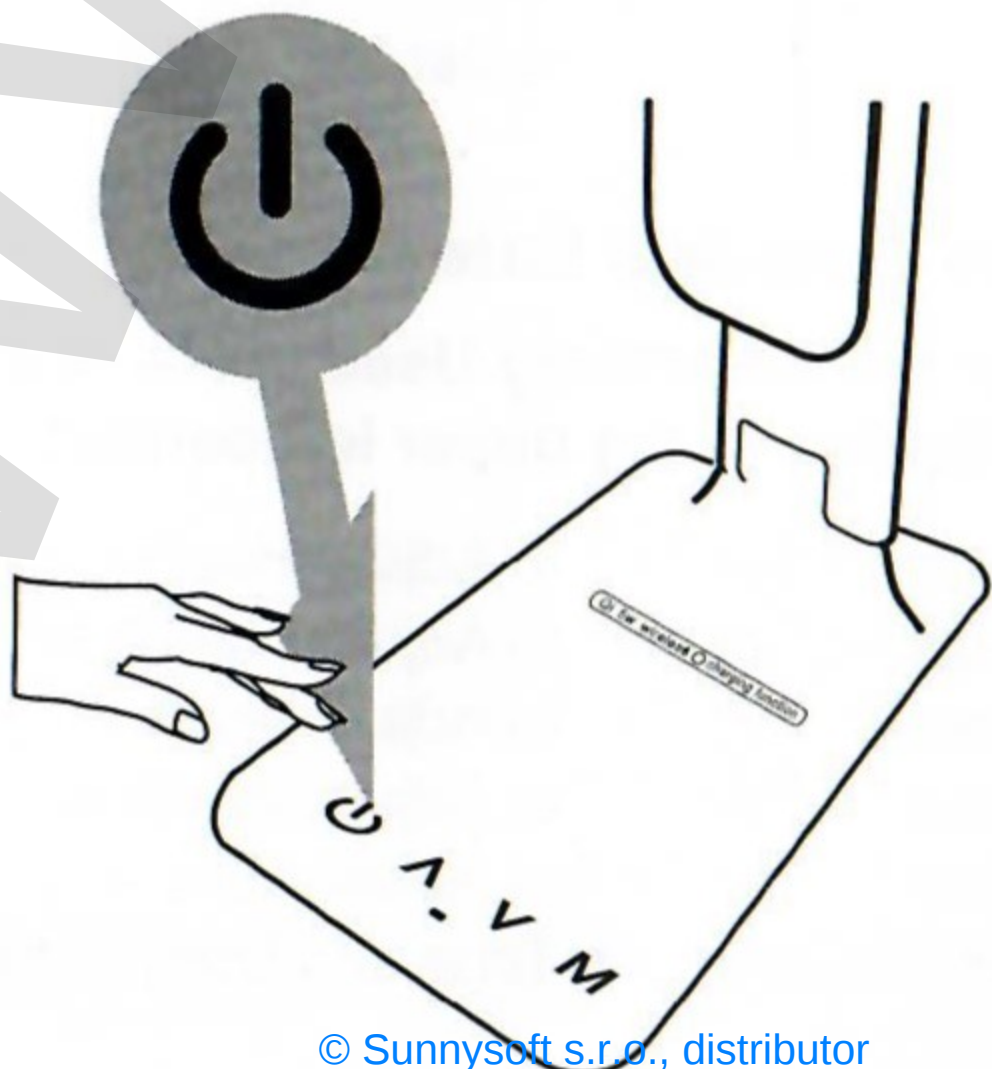

About Charging Functions

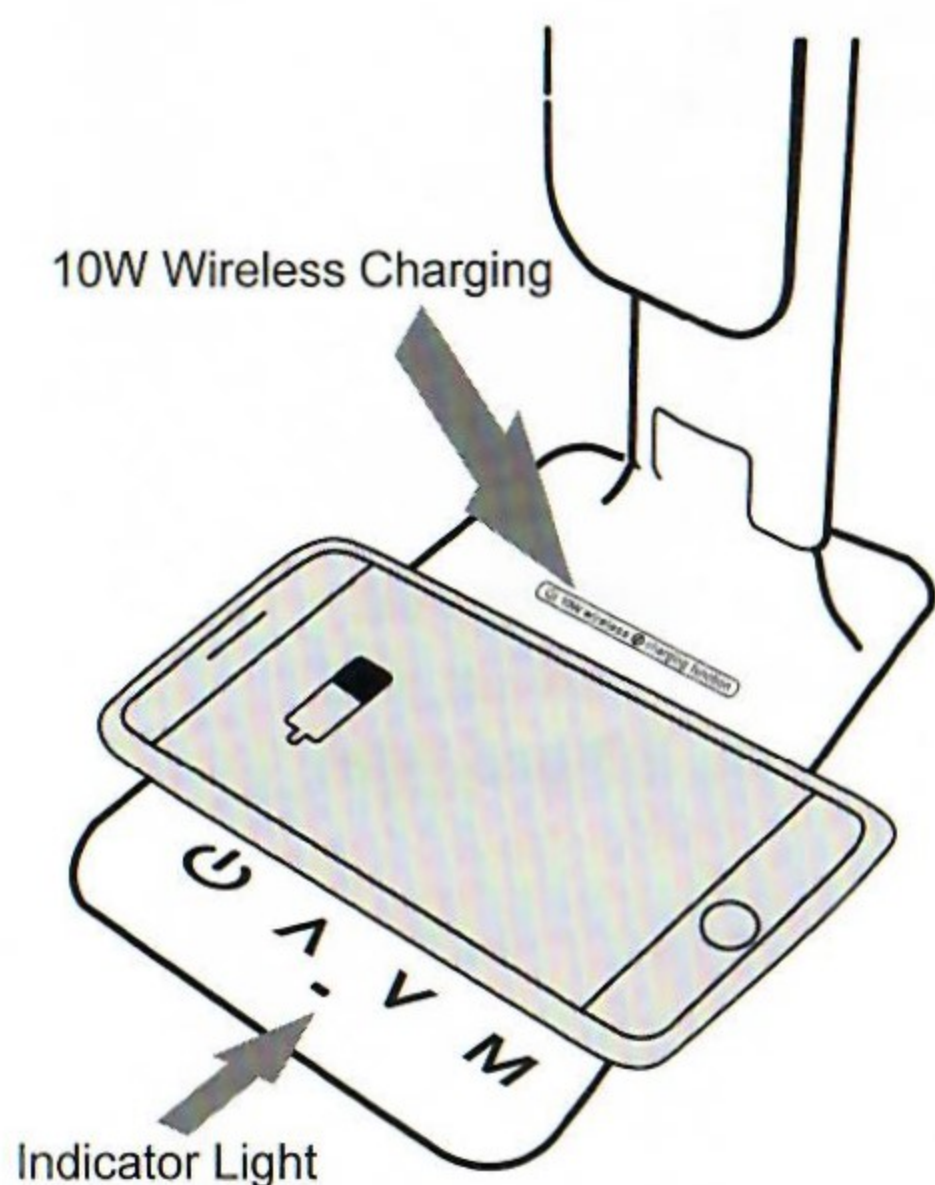


● Wireless Charging

Charging:
blue indicator light on


USB Charging Port

Notice: In order to improve charging efficiency, it is not recommended to use the wireless charging function and USB charging function at the same time.

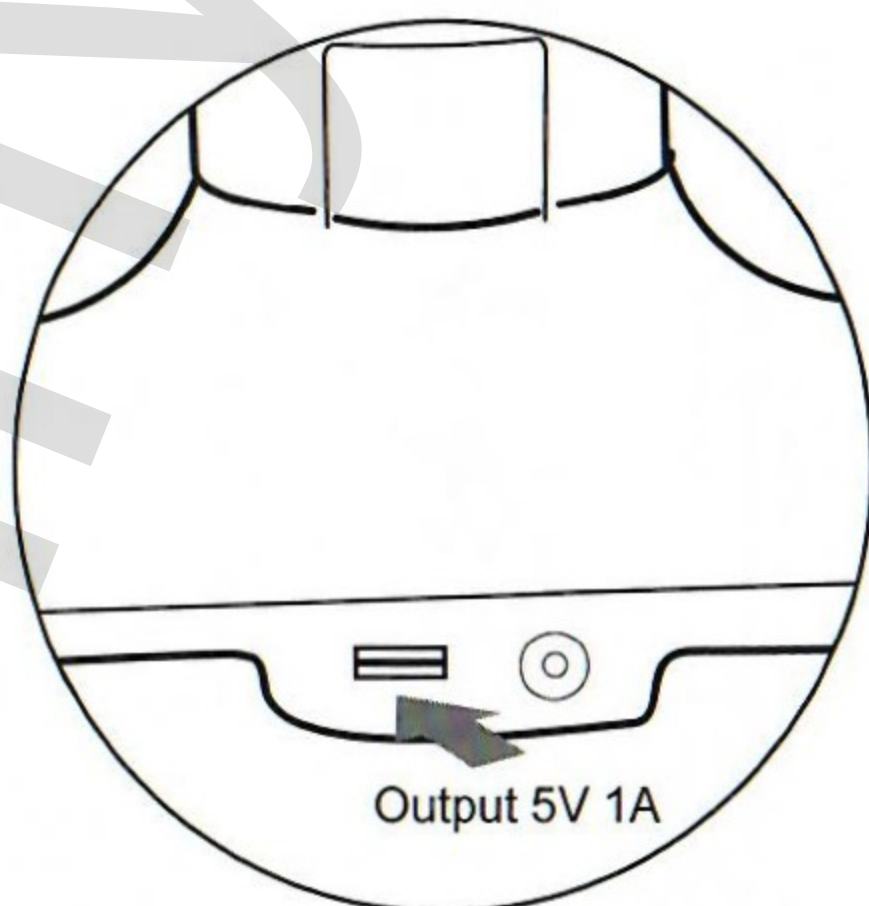


Display Power

Button battery for LCD screen use, the battery cover can be opened by rotating to replace the battery.

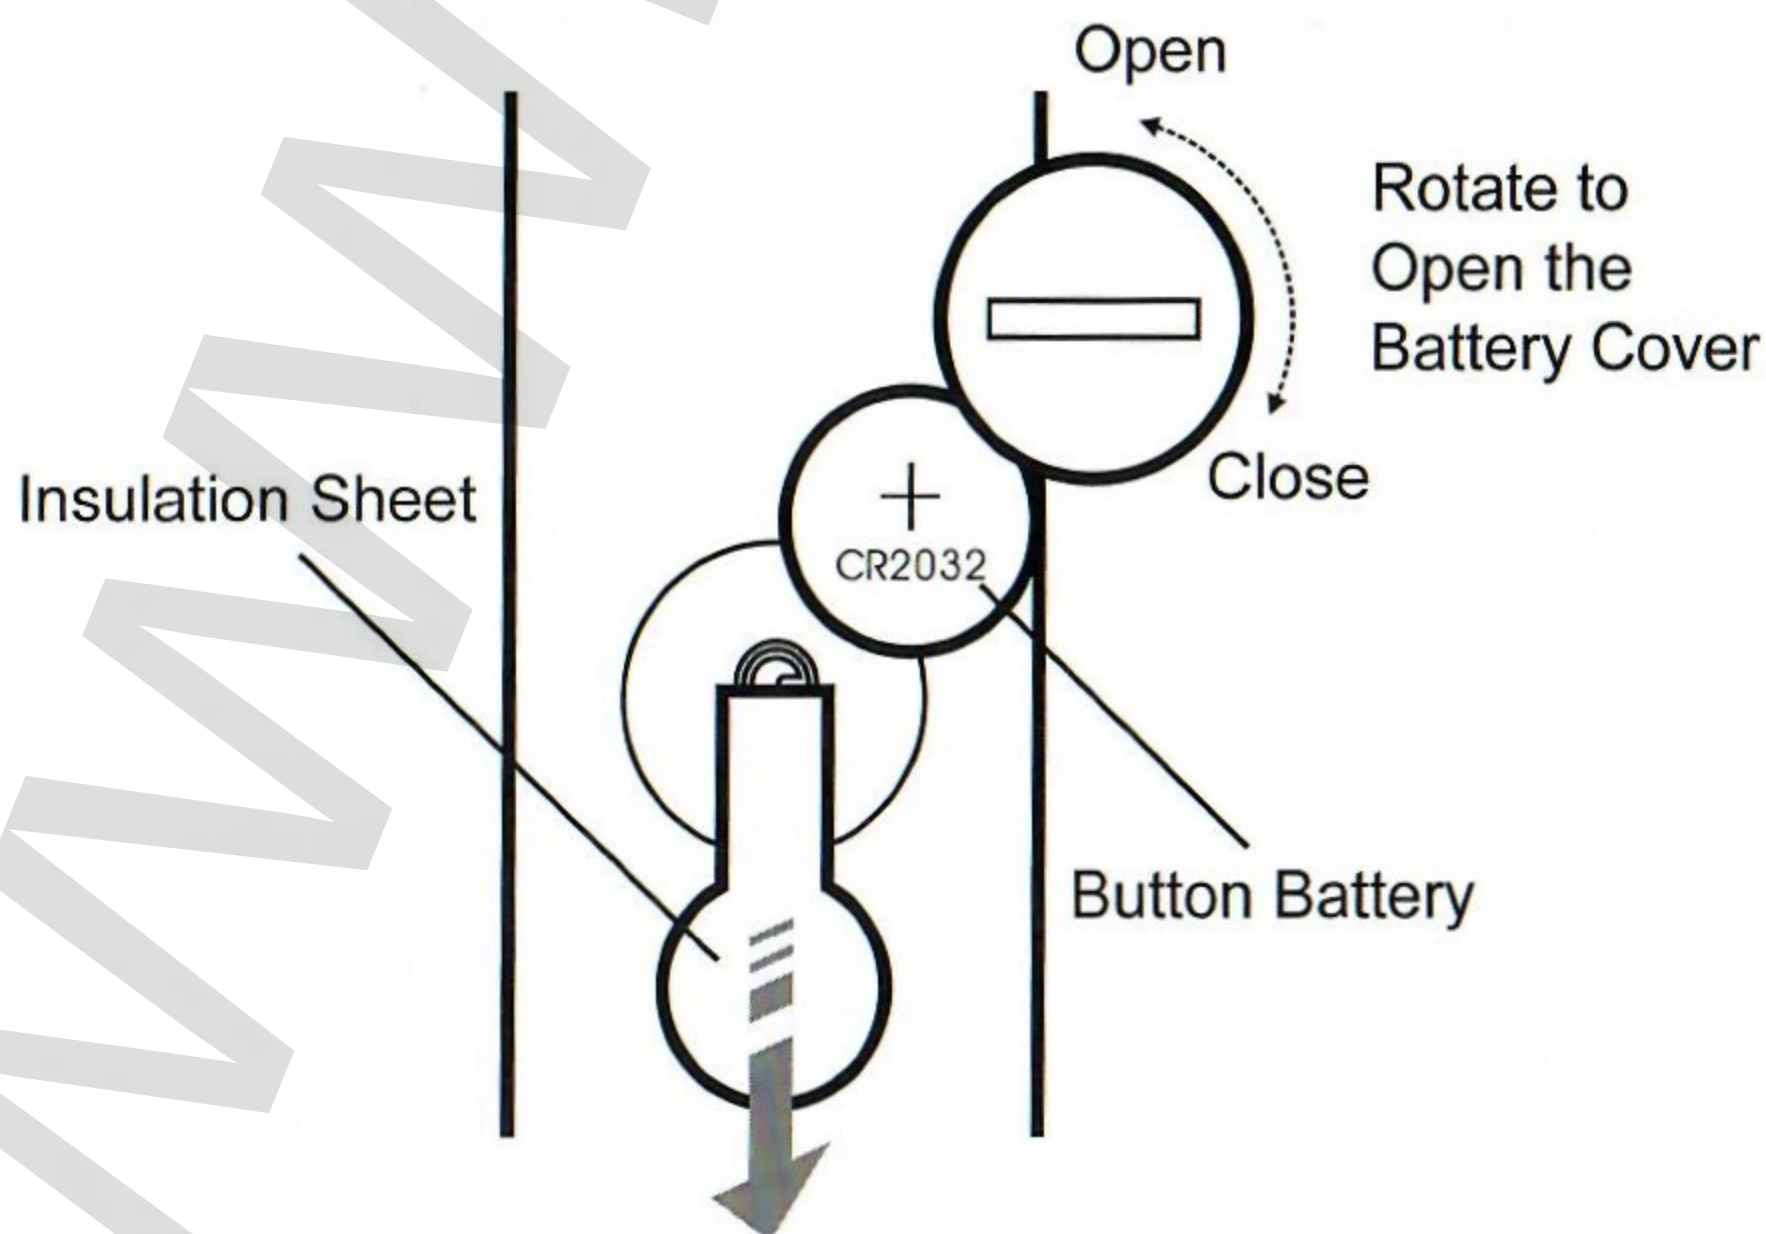


Multi-angle Foldable

- ★ While adjusting the angle of the table lamp, please hold down the base at the same time.

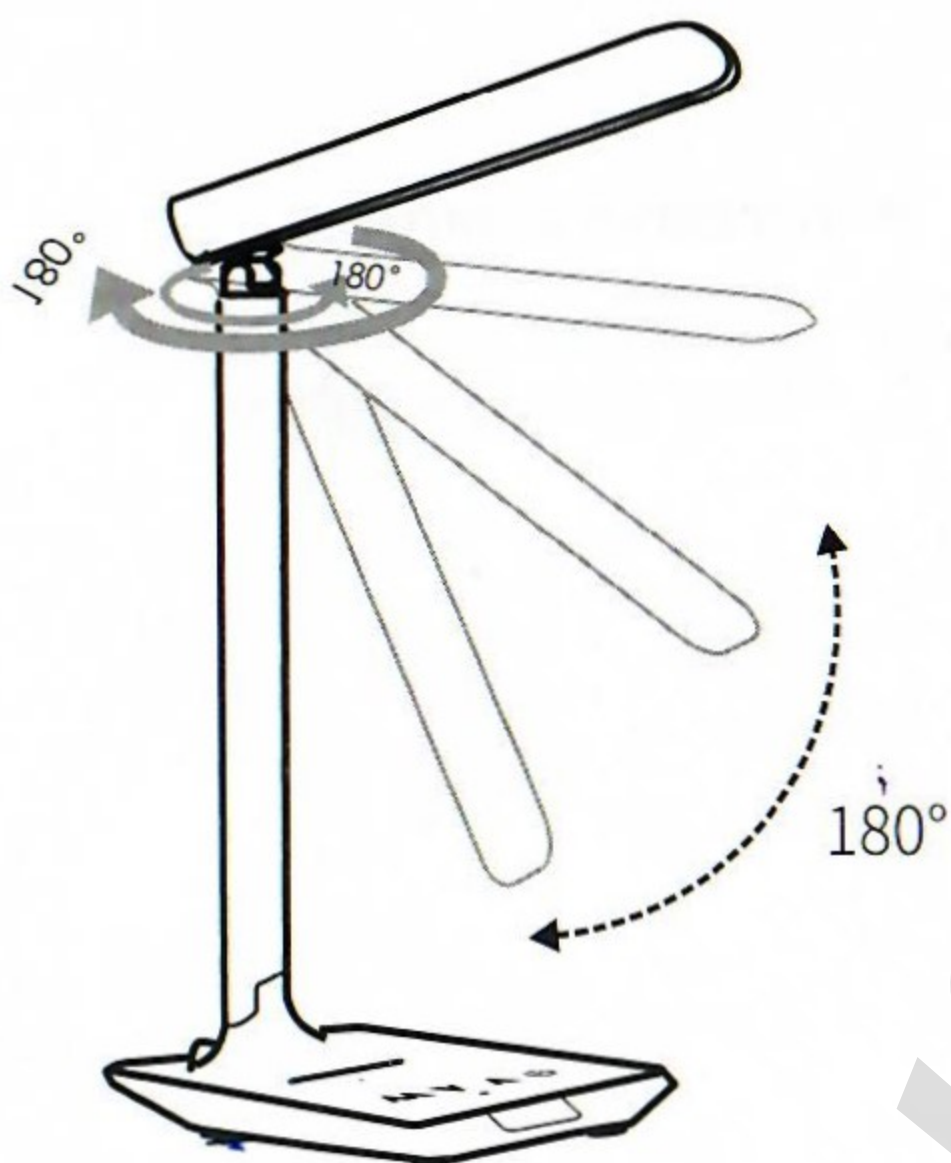


Light head can be rotated 180° up and down, left and right.

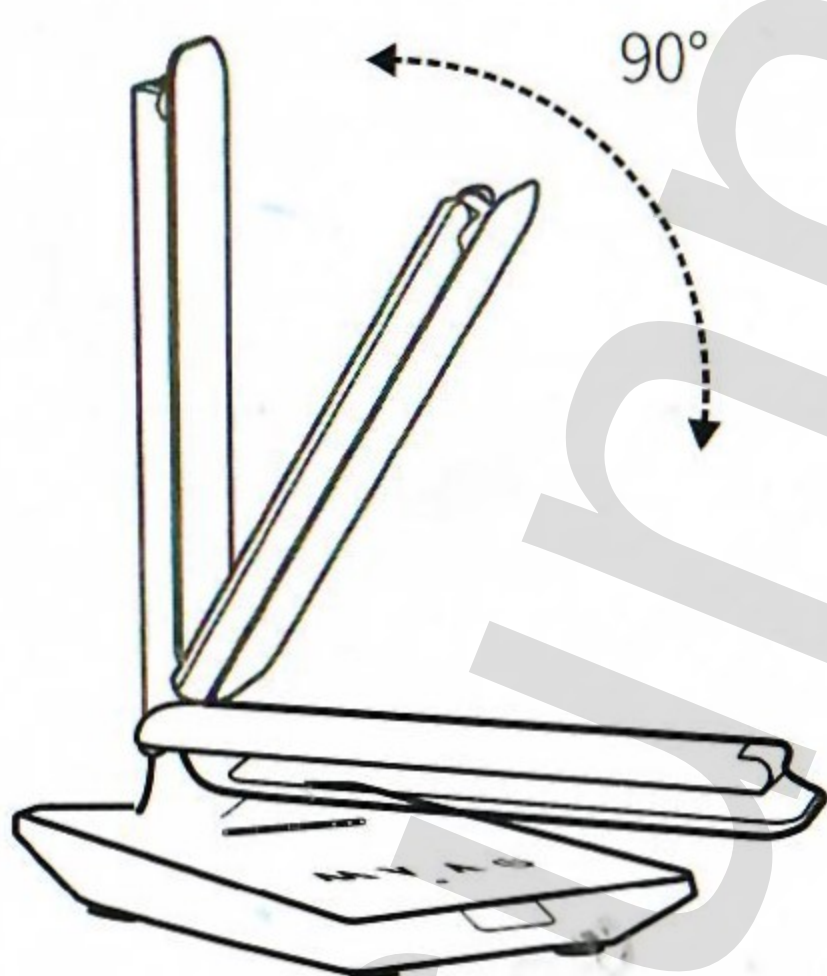

Light arm can be folded forward by 90°.


Phone Holder Design

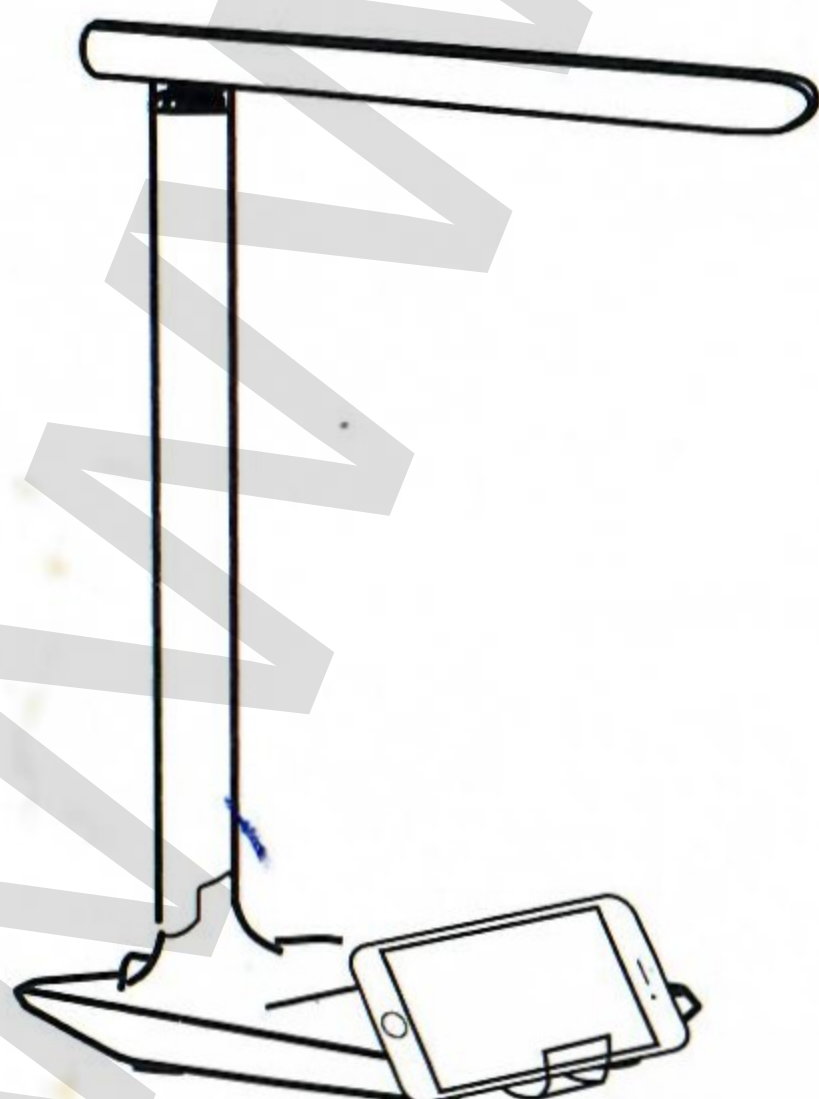


- There is a hidden retractable strip at the bottom of the lamp, designed to be used as a phone stand.

Clock Display

- Display Backlight ON/OFF: Press and hold "⏻" for 3 sec.

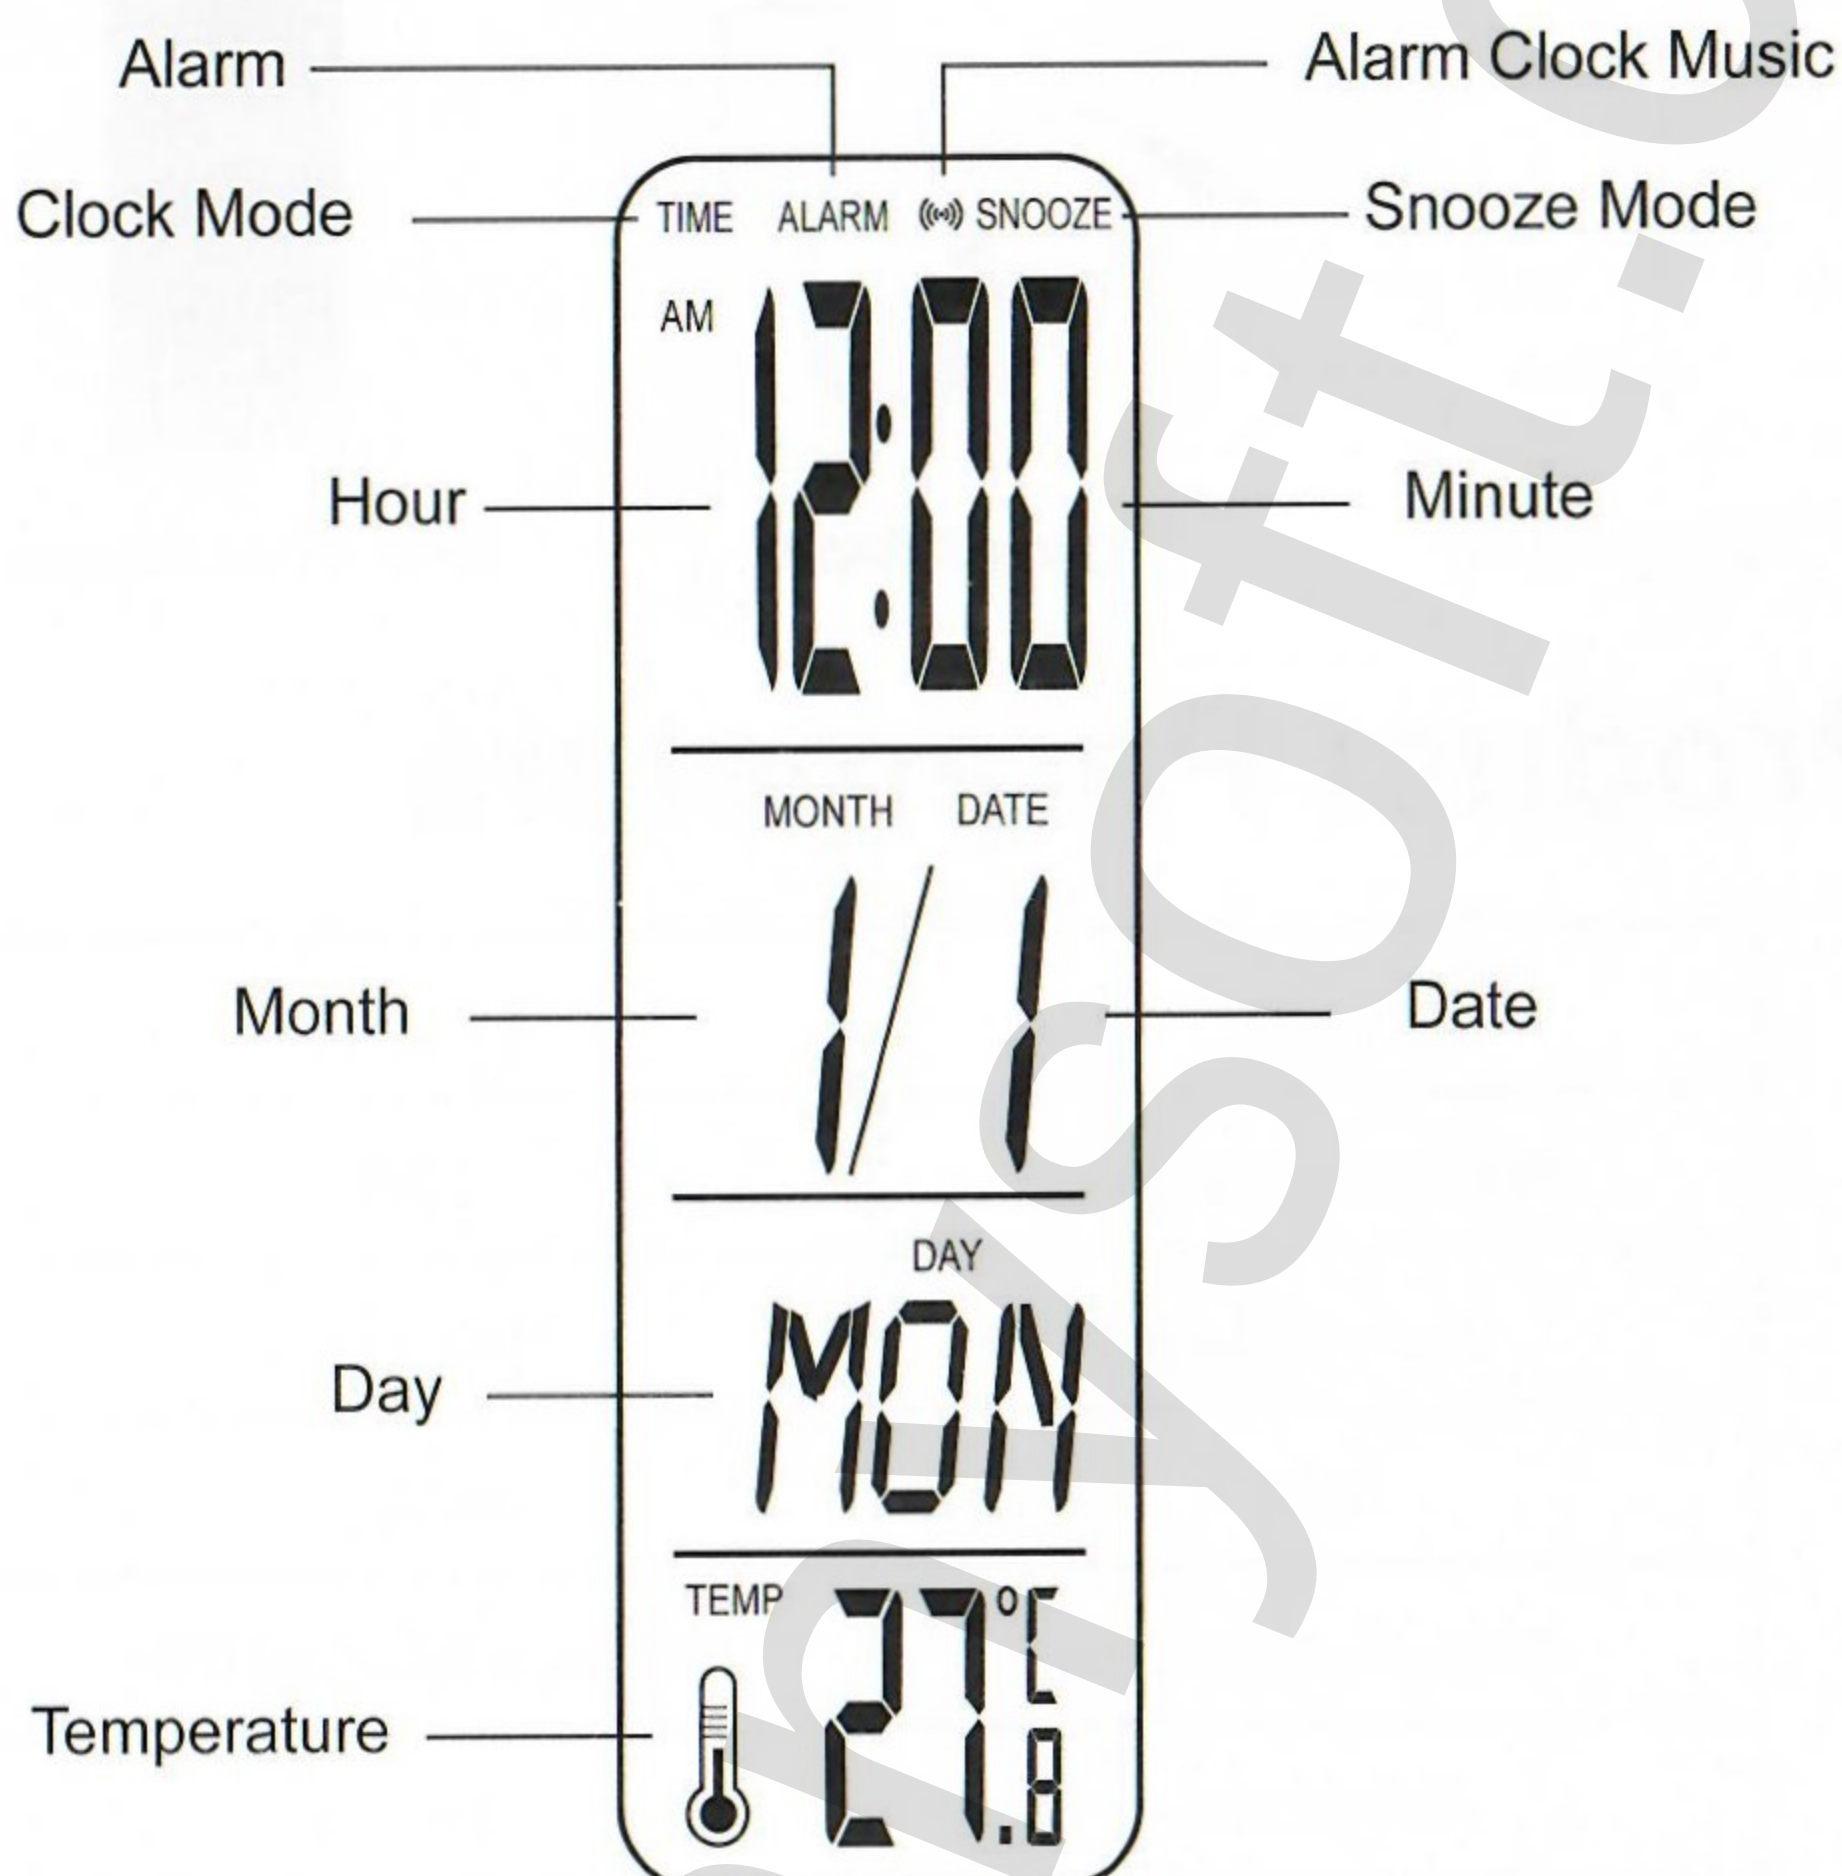

Setting Button

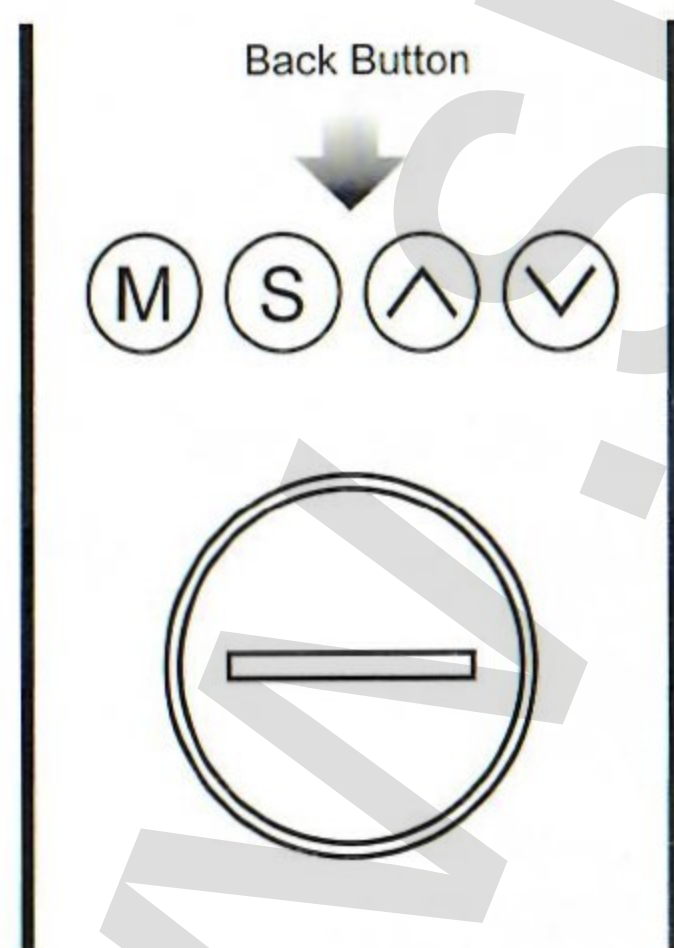

- Touch the "M" key to switch clock mode or alarm mode.
- In clock mode, touch the "^" key can convert 12-hour system and 24-hour system.
- In clock mode, touch the "V" key can convert Fahrenheit and Celsius.
- Touch the "S" key can enter into setup.

1.How to set the Time and Date?

Press "M" enter the Commonly Used Clock Mode (Icon "TIME" displays in the upper left corner).

Press "S" → Press "^" or "V" to Adjust Hour→
 Press "S" → Press "^" or "V" to Adjust Minute→
 Press "S" → Press "^" or "V" to Adjust Year→
 Press "S" → Press "^" or "V" to Adjust Month→
 Press "S" → Press "^" or "V" to Adjust Date→
 Press "S" → Exit and save the Time and Date Setting.

2.How to set the Alarm Clock and Snooze Function?

Press "M" enter the Alarm Clock Mode (Icon "ALARM" displays in the upper left corner).

Press " ^ " or " V "→ Turn ON/OFF Alarm Clock and Snooze Function→

- Icon " ((•)) " light up means the alarm clock function is in use.
- Icon "SNOOZE" light up means the snooze function is in use.

Press "S" → Press " ^ " or " V " to Adjust Alarm Hour→
Press "S" → Press " ^ " or " V " to Adiust Alarm Minute→
Press "S" → Press " ^ " or " V " to Adjust Snooze Interval(1-60min)→
Press "S" → Press " ^ " or " V " to Pick Alarm Music(8 options)→
Press "M" → Exit and save the Alarm Clock Setting

* No other operation for 1 min, it will automatically exit and save the setting.

3.Stop the Alarm Music:

When you turn on snooze mode	Press "  " " ^ " " V " " M " and the Back Button " ^ " " V " " M " to stop alarm music, and it will ring again according to the snooze interval you set.	Press back button "S" not only stop alarm music but also stop snooze mode.
When you turn off snooze mode	Press any key of the desk lamp can stop the alarm music.	

Precautions

- Do not use a power adapter (DC 12V) that exceeds the specified range. It will cause the main light burned out.
- Do not disassemble the product by yourself to avoid electric shock.
- Please use the special power cable specified by the manufacturer.
- Do not over-adjust the movable joint part of the product.
- Do not place the product in a place with high temperature or humidity.
- Under the following conditions, please stop using it.
 - a.When the power cord or power plug is damaged or broken.
 - b.When the outer socket is damaged and the movable joint is damaged.
 - c.Safety factors such as smoke and sparks occurred in the lamp holder.

***If you have any further questions, please contact us on Amazon by email for help or a new replacement.**

Thank you!



RoHS

