

## Metoda čištění a údržba textilie

Praní v pračce



Nejprve nalište prací prášek, poté vložte do pračky.

Praní v ruce




Textilii namočte do vlažné vody (40 °C), poté nalište prací prášek a důkladně napěňte a v ruce vyperte.

## Specifikace

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Režim                  | T8      |
| Napětí                 | 16.2V   |
| Výkon                  | 45W     |
| Kapacita               | 260ml   |
| Rychlost otáčení       | 380rpm  |
| Rychlost otáčení válce | 2000rpm |

## Mobilný elektrický kartáč s mopováním a zásobníkem na vodu pro Dyson V7, V8, V10, V11, V15

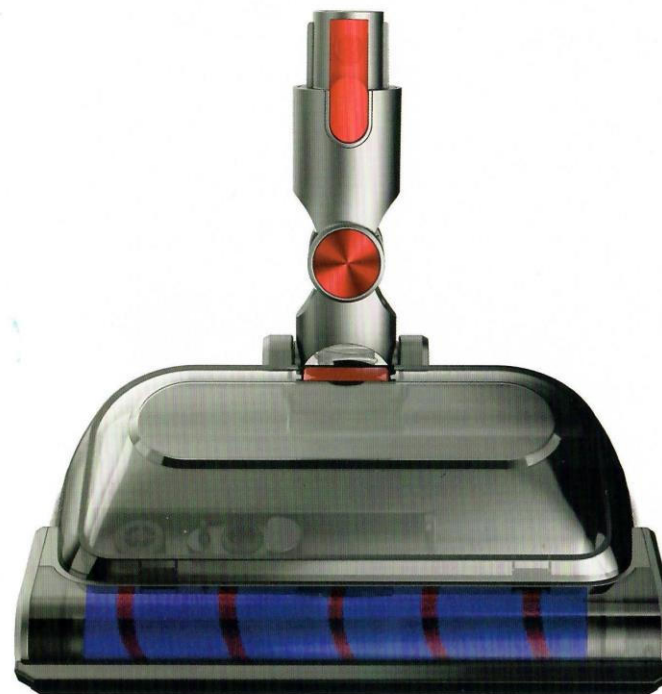


## Sestavení

1. Spojte nástavec a kartáčem.



2. Vložte textilii na mopování k podvozku.

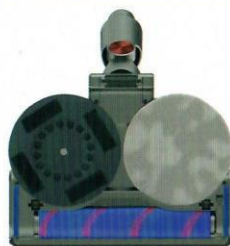

3. Do zásobníku nalijte čistou vodu.



## Upozornění

**Varování**



Zařízení nerozebírejte, ani s ním nikterak nemanipulujte.

**Poznámka**

Zařízení použijte po dobu v rozmezí 30-50 min.

Při delší době použití hrozí riziko přehřátí motoru. Ponechte zařízení vychladnout a poté jej znovu použijte.

**Poznámka**

Vyhnete se kolizi s nábytkem nebo jinými předměty. Jinak hrozí riziko zničení zařízení.

**Poznámka**

Kabel zařízení chraňte před kartáčem. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.

**Poznámka**

Vyhnete se méně přístupným místům.

**Varování**

Vyhnete se místům, kde se nachází velké množství vody, například toalety nebo koupelny.

**Varování**

Detergent aplikujte pouze na textilii nebo na podlahu. Vyhnete se jakémukoli jiné části zařízení.

**Varování**

Zařízení není hračka, chraňte zařízení před dětmi.

**Dodavatel/Distributor**  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)