

Věk obsluhy: **14 a více**


VISUO dron XS809H

Uživatelská příručka



Před prvním použitím si pečlivě přečtete tento návod
a uschovejte si ho i pro pozdější použití

1. ŘÍDÍČÍ PRVKY

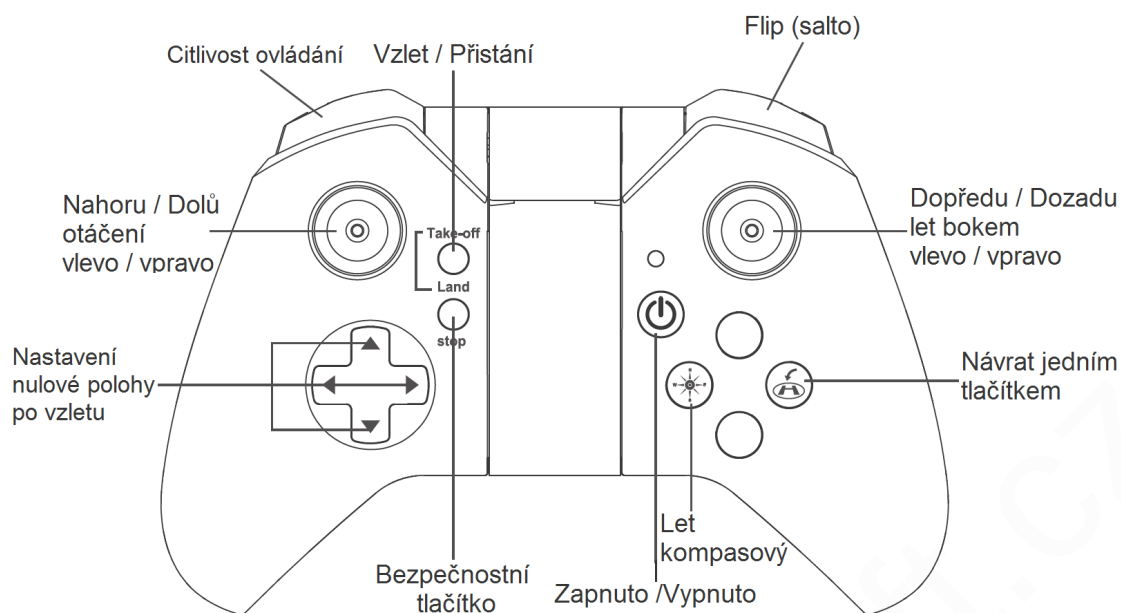


2. NASTAVENÍ OVLADAČE DRONU

INSTALACE BATERIÍ DO OVLADAČE

1. Odšroubujte kryt baterií a vložte do něj 3 ks tužkových baterií (typ AA) se správnou polaritou (viz obrázek vpravo).
2. Přišroubujte kryt baterií na své místo.


POZNÁMKA

1. Ať baterie instaluje vždy dospělá osoba.
2. Vždy používejte alkalické baterie.
3. Nikdy nemíchejte nové a staré baterie.

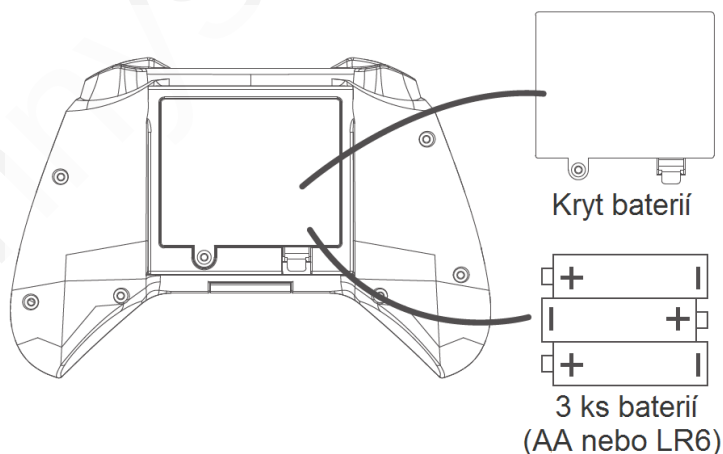


3. SKLÁDACÍ RAMENA

SKLÁDEJTE RAMENA V POŘADÍ, JAK JE UVEDENO NA OBRÁZKU

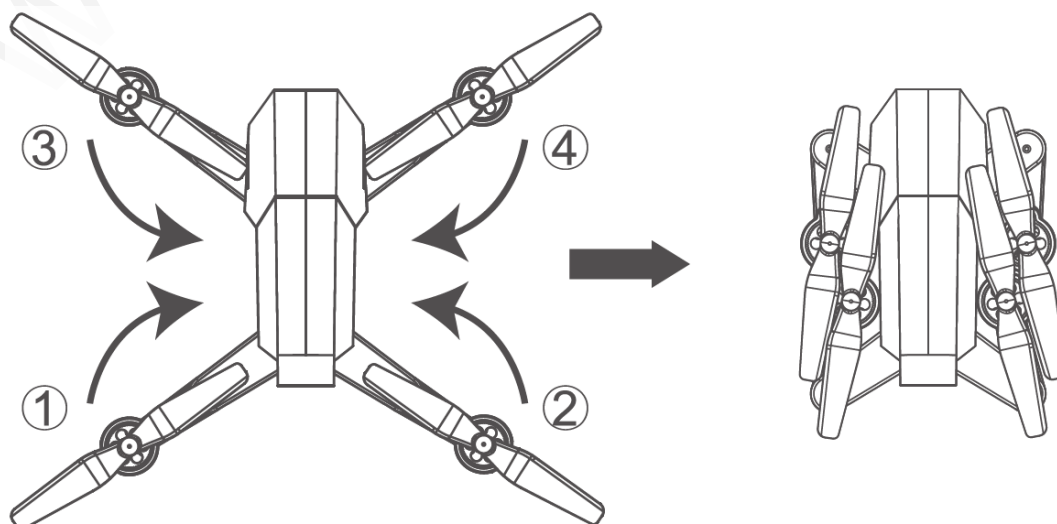


4. INSTALACE OCHRANNÉ KLECE VRTULÍ


Odstraňte krytky (viz obr. 1), stiskněte zámek ochranné klece (viz obr. 2) a zasuňte ji do otvoru po krytce (viz obr. 2) a pak teprve uvolněte zámek klece. Ochranná klec je nasazena (viz obr. 3).

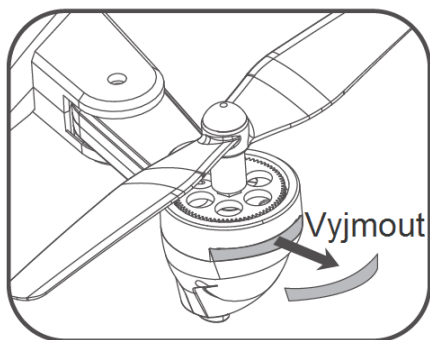

Obr. 1

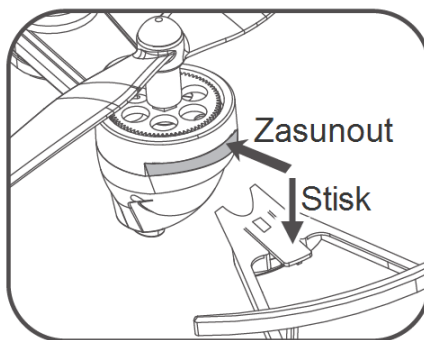

Obr. 2

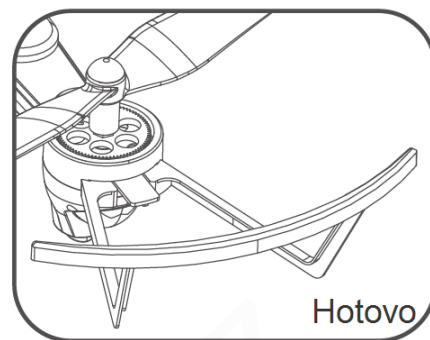

Obr. 3


5. NABÍJENÍ BATERIE DRONU

UPOZORNĚNÍ:

Při nesprávném používání se lithium-polymerový akumulátor může rozpínat, přehřívat i vznítit a způsobit škody či zranění. Je tedy nezbytné řídit se následujícími instrukcemi a bezpečnostními varováními v plném rozsahu.

INSTRUKCE PRO NABÍJENÍ:

- 1) Před nabíjením baterii z dronu vyjměte.
- 2) Byla-li baterie právě používána, nechte ji před nabíjením vychladnout na pokojovou teplotu.
- 3) Nabíjení musí být provedeno dospělou osobou a musí být použit pouze dodaný USB kabel.
- 4) Vždy nabíjejte baterii na nehořlavé podložce a v nehořlavém prostředí.
- 5) Připojte baterii na USB kabel.
- 6) Zapojte USB kabel do USB nabíječky. Během nabíjení bude na USB konektoru svítit červená LED a zhasne, jakmile bude baterie nabitá. Plné nabití trvá asi 60-70 minut. Nikdy nepokračujte v nabíjení, pokud červená LED zhasne.

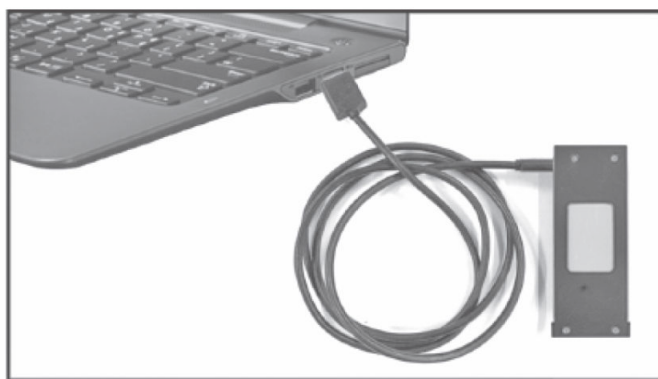


- 7) Jakmile se baterie poškodí pádem dronu nebo dlouhým používáním, okamžitě ji vyměňte za novou.

Upozornění: Pro nabíjení používejte pouze nabíjecí USB kabel, který byl dodán s produktem.

6. PROSTŘEDÍ BEZPEČNÉHO LETU


1. Než začnete létat, ujistěte se, že okolní prostředí je prázdné od lidí, zvířat a věcí.
2. Dron je konstruován pro létání venku nebo uvnitř, pokud máte dostatek prostoru. Nepoužívejte jej v silném větru.
3. Vždy jej udržujte nejméně 1,5 m od těla.

7. NASTAVENÍ SPOJENÍ

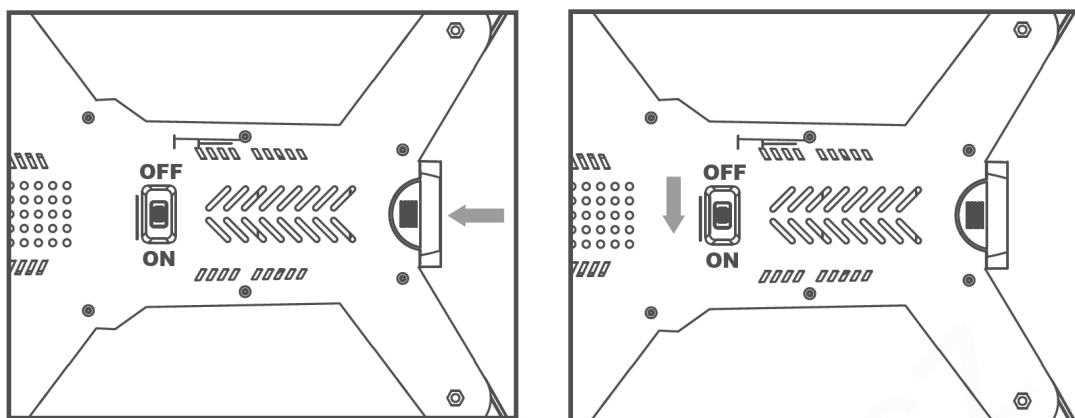


Krok č. 1

Vložte baterie do bateriového pouzdra (viz první obrázek). Zapněte dron (poloha **ON**) – LED indikátor dronu začne blikat. Položte dron na rovnou podložku a vzdalte se od něj.

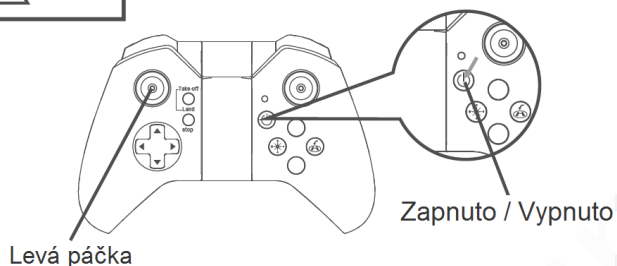

Krok č. 2


Stiskněte tlačítko Zapnuto / Vypnuto, ovladač dvakrát pípne a LED indikátor se rozblíká. Abyste spárovali ovladač s dronem, zatlačte levou páčku dopředu na doraz, ovladač jednou krátce pípne. Pak tuto páčku přitáhněte k sobě nadoraz a ovladač pípne jednou dlouze.

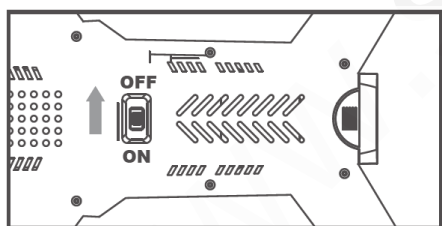

Krok č. 3

Po ukončení létání vždy vypněte vypínač dronu (poloha **OFF**).

Tlačítko Zapnuto / Vypnuto

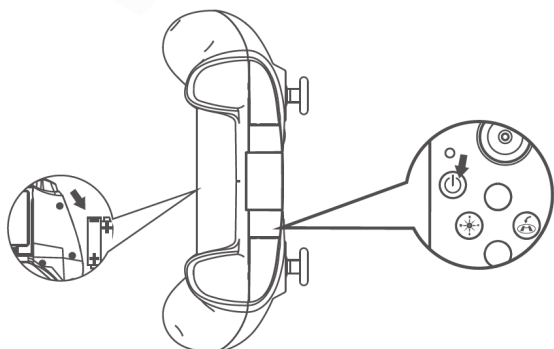

Krok č. 4

Vždy, když nebudete dron delší dobu používat, vypněte ovladač a vyjměte všechny baterie.

8. AUTOMATICKÉ VZNAŠENÍ SE

Rada: Následující kroky slouží pouze k udržování stálé výšky.


AUTOMATICKÉ VZNAŠENÍ SE:

Stiskněte jednou tlačítko **Take-off/Land** (1), dron se automaticky vznese a zastaví se ve výšce kolem 1,5 m. Pak si levou páčkou nastavte požadovanou výšku letu.

Opětným stiskem tlačítka **Take-off/Land** bude dron pomalu přistávat na zem a pak se motor vypne.

Bezpečnostní tlačítko:


V případě, že dron zavadí o zeď nebo vletí do stromu, můžete stisknout tlačítko **Stop** (2). V tom okamžiku motor přestane fungovat a dron okamžitě spadne na zem.

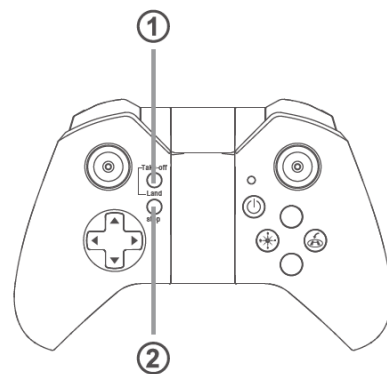

9. ŘÍZENÍ LETU

NEŽ BUDETE POUŽÍVAT DRON KE SKUTEČNÉMU LETU, VYZKOUŠEJTE SI OVLÁDACÍ PRVKY NA SIMULOVANÉM LETU.

Položte dron na rovnou podložku a ujistěte se, že svítící žlutá LED světla směřují od vás.

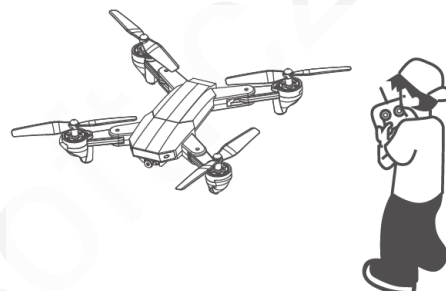


Pokud pohnete levou páčkou dopředu, dron poletí vzhůru (poprvé stoupejte pomalu, učíte se to). Jakmile pohnete touto páčkou k sobě, dron bude klesat.	Otočit doprava Otočit doleva Pokud pohnete levou páčkou doleva, dron se začne otáčet doleva. Jakmile pohnete touto páčkou doprava, dron se začne otáčet doprava.
Dopředu Dozadu Pokud pohnete pravou páčkou dopředu, dron poletí dopředu (poprvé leťte pomalu, učíte se to). Jakmile pohnete touto páčkou k sobě, dron poletí dozadu.	Let doleva Let doprava Pokud pohnete pravou páčkou doprava, dron poletí doprava (poprvé leťte pomalu, učíte se to). Jakmile pohnete touto páčkou doleva, dron poletí doleva.

Rada: Pokud se budete s dronem teprve učit létat, je snazší nejdříve ignorovat otáčení. Používejte pouze let vzhůru a dolů, dopředu a dozadu, doleva a doprava, dron je tak schopen létat kamkoliv.

10. JAK PROVÉST SALTO:

1. Ujistěte se, že dron létá nejméně 3 m nad zemí a 3 m pod stropem.
2. Stiskněte na ovladači tlačítko **Flip** a ovladač pípne, pak pravou páčkou vyberte směr, ve kterém má dron udělat salto.
3. Pokud máte slabé baterie, tak byste mohli potřebovat stisknout levou páčku dopředu, abyste udrželi dron ve vzduchu po saltu.

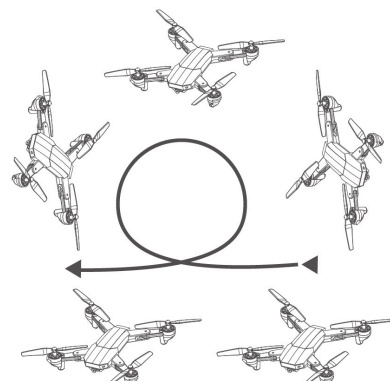









11. HLAVNÍ POKYNY

ŘÍZENÍ RYCHLOSTI: Po zapnutí dronu je rychlost nastavená na 25 % a vy zaslechnete jedno pípnutí. Pokud stisknete tlačítko **Speed**, ozvou se dvě pípnutí a rychlost se zvýší na 50 %. Po


dalším stiskem tohoto tlačítka uslyšíte tři pípnutí a rychlost vzroste na 100 %. Opětným stiskem uslyšíte jedno pípnutí a rychlost opět klesne na 25 %. Vždy se uče ovládat dron při rychlosti 25 %, až si budete jisti s ovládáním dronu, pak teprve ji zvyšte.

12. ODDÍL NASTAVENÍ LETU

Pokud budete s dronem létat ve vzduchu a nebudete používat žádné ovládací páčky, dron by se měl jednoduše vznášet na stálém místě, bez uhýbání. Nicméně když tomu tak není, můžete jej následujícími instrukcemi naklánět a tím udržovat stálou polohu. Naklánění je vždy potřeba před zahájením letu.

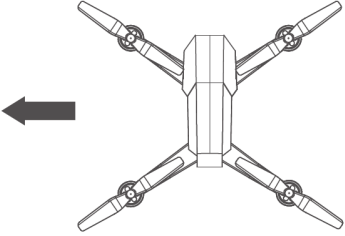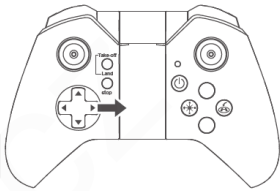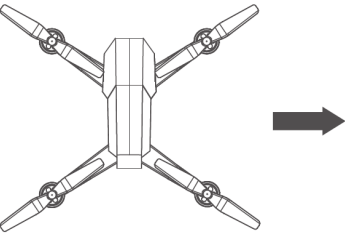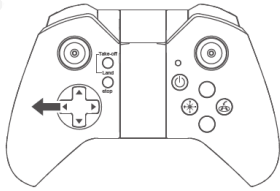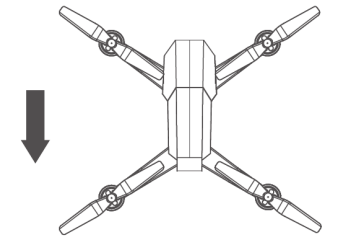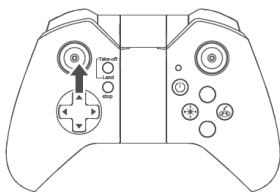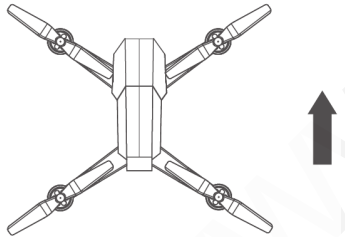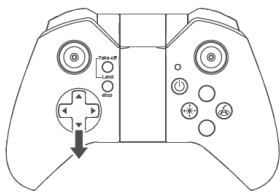
 Jestliže se dron naklání doleva, stiskněte tlačítko náklonu doprava, dokud se dron nepřestane naklánět.	
 Jestliže se dron naklání doprava, stiskněte tlačítko náklonu doleva, dokud se dron nepřestane naklánět.	
 Jestliže dron letí dozadu, stiskněte tlačítko náklonu dopředu, dokud se dron nezastaví.	
 Jestliže dron letí dopředu, stiskněte tlačítko náklonu dozadu, dokud se dron nezastaví.	

13. FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYVÁŽENÍ

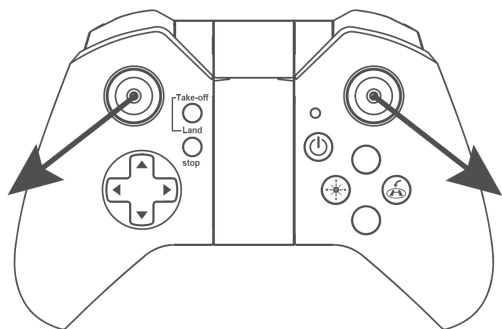


Nastavte obě páčky do polohy, jak je zobrazeno na obrázku a podržte je tak několik sekund. Světla dronu se rozblíkají. Tímto okamžikem je dron znovu nastaven na své originální tovární nastavení a je připraven znovu létat.

14. KOMPASOVÝ LET A FUNKCE NÁVRATU JEDNÍM TLAČÍTKEM:

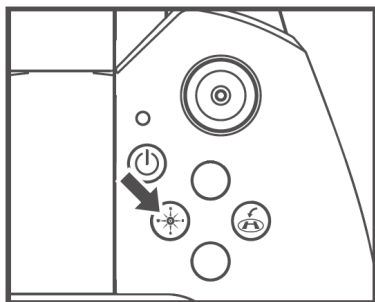

1) Kompasový let

Stiskněte tlačítko s obrázkem kompasové růžice a přejdete do režimu kompasového letu. Opětným stiskem tohoto tlačítka tento režim opustíte.

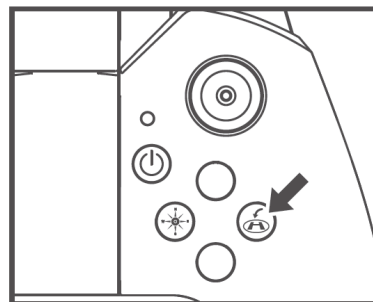


2) Funkce návratu jedním tlačítkem


Stiskněte tlačítko s obrázkem helipadu (přistávací plocha pro helikoptéry) a přejdete do režimu návratu jedním tlačítkem. Opětným stiskem tohoto tlačítka tento režim opustíte.

15. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ KAMERY DRONU:


POUŽITÍ KAMERY

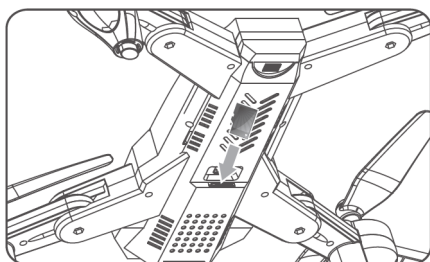


Krok 1: Vložte do kamery micro SD paměťovou kartu (viz obrázek). Vložíte-li kartu obráceně, nic se na ni nezaznamená.

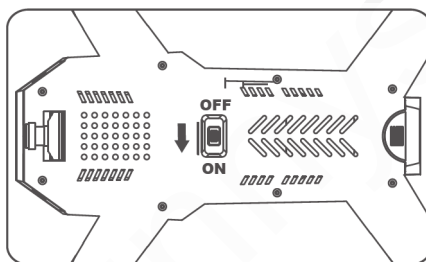

Krok 2: Zapněte dron (poloha **ON**) stejně, jako při běžném létání.

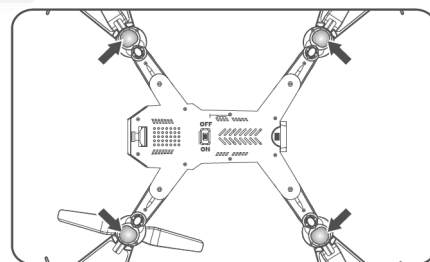

Krok 3: Zadní poziční světla dronu indikují to, zda se zrovna fotí nebo natáčí. Pro focení jednou bliknou a blikají stále, pokud dron natáčí video.

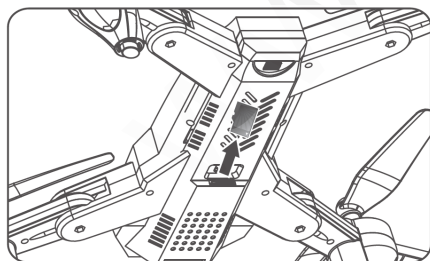

Vložte paměťovou kartu do USB čtečky paměťových karet a ujistěte se, že je vložena správně, jak je zobrazeno na obrázku

Upozornění: Pokud natáčíte video, tak před přistáním dronu a před jeho vypnutím se vždy ujistěte, že jste stiskli tlačítko videa podruhé a že jste tím ukončili natáčení, jinak nedojde k uložení videa na kartu.

Vypněte dron přepínačem (poloha **OFF**) a vyjměte paměťovou kartu z kamery. Vložte ji do USB čtečky paměťových karet (ve správné poloze – viz obrázek) a zapojte čtečku do počítače. Nyní si můžete ve svém počítači prohlížet fotografie a videa uložená na paměťové kartě, stejně tak, jako to děláte i u jiných paměťových karet. Pro prohlížení videa ve formátu AVI budete potřebovat prohlížeč videí, který podporuje AVI formát.

16. ZVLÁŠTNÍ NÁVOD PRO FUNKCI WIFI KAMERY DRONU:

1. STAŽENÍ PROGRAMU A JEHO INSTALACE



Google play




IOS



360

2. NÁVOD K POUŽITÍ

- 1) Připojte produkt k napájení a indikátor kamery se rozsvítí.
- 2) Vstupte do menu vašeho chytrého telefonu a zapněte WiFi.
- 3) Vyhledejte WiFi síť, která se jmenuje **XSW UFO** a připojte se k ní.
- 4) Spustíte program **XSW UFO**, klikněte na ikonu **play** (přehrát) v řídicím rozhraní. A můžete sledovat reálné video.

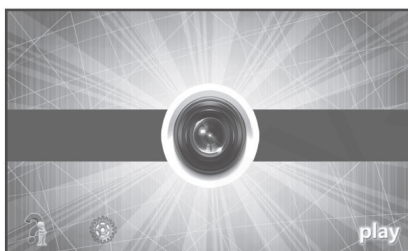

17. VÝMĚNA VRTULEK A OPRAVA PROBLÉMŮ

1. VÝMĚNA VRTULEK: Vrtulky vašeho dronu jsou velmi pevné, ale někdy může i při ošklivém pádu dojít k jejich poškození. Při výměně sejměte čepičku a křížovým šroubovákem uvolněte vrtulku. Musíte vždy vyměnit A vrtulový list za A list a B list za B list.

2. DRON NELÉTÁ NEBO NELETÍ VE VÁMI ZVOLENÉM SMĚRU:

- 1) Nejčastější příčinou, proč se dron nezvedá, nebo neletí vámi zvoleným směrem, je, že se kolem os vrtulí namotávají nečistoty. Jejich odstranění je velmi jednoduché, odmontujte vrtuli, odstraňte nečistoty a vraťte vrtuli zpět.
- 2) Baterie v dronu nebo v ovladači potřebují dobít (nebo je i vyměňte, jsou-li to baterie v ovladači).
- 3) Možná jste si uzamkli tlačítko náklonu nastavením tlačítek synchronizací. Podle instrukcí v této příručce proveďte opětovné originální tovární nastavení a tlačítko se uvolní.

18. VAROVÁNÍ:

- Dron je pouze pro osoby starší 14 let.
- Pokud dron nepoužíváte, vyjměte všechny baterie z dronu i z ovladače.
- Nikdy nenabíjejte baterie bez dozoru.
- Nikdy se nedotýkejte motorů dronu během letu nebo po něm, mohou být horké.
- Nikdy nesahejte na vrtule, pokud se pohybují.
- Při jakémkoliv poškození dronu jej okamžitě vypněte.
- Nevyhazujte žádné části dronu do běžného odpadu. Vše patří do sběrného dvora.