

Bezdrátová klávesnice s touchpadem

Model: IS11-BT05

Přečtěte si tuto příručku pečlivě, abyste produkt správně používali a byli jste s jeho funkcemi spokojeni.

Varování:

- Nenechte klávesnici spadnout ani s ní netlučte.
- Nerozebírejte ji ani se ji nesnažte nějak upravovat nebo opravovat, porušíte tím pravidla záruky.
- Nepoužívejte klávesnici ve vlhkém prostředí. Pronikne-li nějaká kapalina do klávesnice, může ji poškodit. K nabíjení používejte pouze správný zdroj. Použití nesprávného zdroje může způsobit poškození klávesnice nebo její požár.

Specifikace produktu

Rozměry: 160 × 68 × 13 mm
Hmotnost: 75 g
Materiál: ABS
Klávesnice: Standardní QWERTY
Bluetooth: v. 3.0 (HID)
Maximální vzdálenost: 10 m
Kompatibilita: Android/Windows/iOS
Baterie: 250 mAh
Doba činnosti: 20 hodin nepřerušované práce
Doba režimu standby: 30 dní
Životnost kláves: 1 milion stisknutí
Nabíjecí napětí: 5 V–
Spotřeba: 12 mA
Nabíjecí proud: 100 mA
Spotřeba při nečinnosti: 50 µA

Vlastnosti produktu

- Příjemný ABS materiál
- Velmi rychlé a stabilní připojení. Klávesnice používá perfektní design a efektivní odstranění vstupních chyb, pohodlnější psaní, rychlejší vstup.

- Vestavěná 250 mA nabíjecí LiPo baterie je schopná pracovat nepřetržitě 20 hodin a být připravená k práci 30 dní. Standardní QWERTY rozložení kláves, kompatibilní s Androidem, s Windows a s iOS systémem, lehká a pohodlná, s touchpadem.


Přepínání operačních systémů

iOS systém: Fn + Q

Systém Windows: Fn + W

Systém Android: Fn + E

Popis produktu

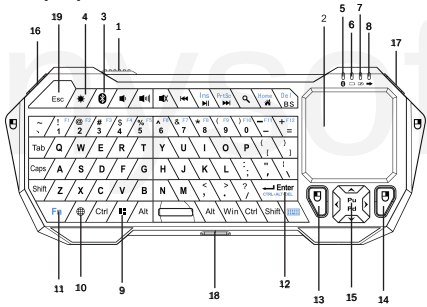

Číslo	Funkce	Komentář
1	Zapnuto/Vypnuto	Posunem zapnete/vypnete klávesnici
2	Touchpad	Pohybem prstu hýbete s myší
3	Spárování Bluetooth	Stiskem spustíte funkci Bluetooth připravenou ke spárování
4	Podsvícení	Stiskem zapnete/vypnete podsvícení
5	LED 1	Světlo indikuje zapnutí. Bliká-li je připravena ke spárování. Po spárování nesvítí.
6	LED 2	Světlo indikuje slabou baterii. Při připojeném nabíjení světlo indikuje plné nabití.
7	LED 3	Světlo indikuje připojené nabíjení. Je-li baterie plně nabitá, světlo zhasne.
8	LED 4	Světlo indikuje zapnutou klávesu Caps(Lock)
9	Start menu ve Windows	Stiskem spustíte Start menu ve Windows
10	Přepínání jazyka	Stiskem si vyberte vhodný jazyk
11	Funkční klávesa	Aktivuje funkce na modře označených klávesách
12	Enter + kombinace kláves Ctrl+Alt+Delete	Při současném stisku s klávesou Fn se chová jako současný stisk tří kláves Ctrl+Alt+Delete
13	Levá myš	Jako levé tlačítko myši
14	Pravá myš	Jako pravé tlačítko myši
15	Joystick	Stiskem posunete kurzor nahoru, dolů, doprava, doleva.
16	Levá myš	Jako levé tlačítko myši
17	Pravá myš	Jako pravé tlačítko myši
18	micro USB port	Slouží k připojení micro USB kabelu

© Sunnysoft s.r.o., distributor pro Českou a Slovenskou republiku