

ThiEYE

Akční kamera i60+

Rychlý návod

Obsah balení – 1




Vodotěsné pouzdro



Akční kamera



Dodatečné zadní víko



Baterie




Adaptér s 1/4palcovým
stativovým závitem



Rychloupínací adaptér
otočný o 360°



Svislý rychloupínací
adaptér otočný o 360°



Lepicí držák
na rovné plochy

Obsah balení – 2



Oboustranné
samolepky
2 ks



Vložky proti zamlžení
2 ks



USB kabel




Rychlý návod



Látkový sáček

Popis produktu

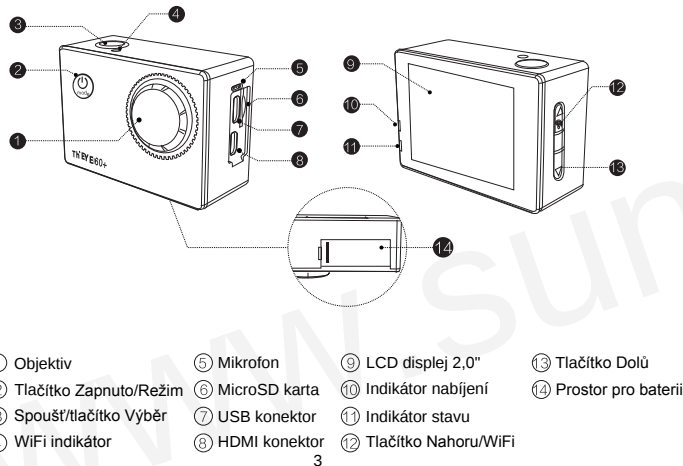

Připojení kamery k chytrému telefonu

1) Stáhněte a nainstalujte si aplikaci **ThiEYE**. Naskenujte si QR-kód, nebo si stáhněte aplikaci z webových stránek www.thieye.com a nebo si ji najdete v App Store nebo Google play.



- 2) Stiskněte tlačítko **Nahoru/WiFi** a na displeji se objeví ikona  tzn., že WiFi je zapnutá.
- 3) Připojte svůj chytrý telefon k WiFi. Vyhledejte kameru, jméno je **ThiEYE_CAM** a heslo je **1234567890**. Pak spusťte v telefonu aplikaci a klikněte na tlačítko **Connect**.
- 4) Pak budete mít zobrazení i ovládání kamery v telefonu prostřednictvím aplikace.

Základní funkce

1. Nabíjení kamery

Připojte kameru k nabíječce nebo k počítači pomocí USB kabelu a indikátor nabíjení bude během nabíjení červeně blikat. Jakmile bude baterie zcela nabitá, indikátor nabíjení bude trvale svítit.

2. Vložení karty microSD (nejsou součástí balení)

Vložte do slotu paměťovou kartu microSD (jsou podporovány karty až 128 GB Class 10 nebo UHS-I).

3. Zapnutí/Vypnutí kamery

Stiskněte na 2-3 sekundy tlačítko **Zapnuto/Režim** a kamera se zapne/vypne.

4. Přepínání režimů

Opakovaně stiskněte tlačítko **Zapnuto/Režim** a budete přepínat mezi režimy: Video Recording (záznam videa), Photo Taking (pořizování fotografie), Slow Motion (zpomalený pohyb), File (soubor), Menu Settings (menu nastavení).

5. Video a foto

Záznam videa: Zvolte režim Video Recording (záznam videa), stiskněte **Spoušť** a zahájíte/ukončíte záznam videa. V dolní části obrazovky kamery bude blikat červená tečka a indikátor stavu bude také během nahrávání blikat. (* Při nahrávání videí pomocí aplikace v telefonu se obrazovka kamery automaticky vypne.)

Pořizování fotografie: Zvolte režim Photo Taking (pořizování fotografie), stiskněte **Spoušť** a pořídíte si fotografii.

6. Režim záznamu videa

Časová prodleva: Chcete-li pořizovat videa s časovou prodlevou v intervalu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 nebo 60 sekund, pak vytvořte časové zpoždění při přehrávání při normální rychlosti.

Zpomalený pohyb: Zvolte režim Slow Motion (zpomalený pohyb) a budete zaznamenávat 60 snímků/s při rozlišení 1080 p, nebo 120 a 60 snímků/s při rozlišení 720 p.

Záznam videosmyček: Nahrává a ukládá videosoubory každé 2, 3 nebo 5 minut. Pokud je paměťová karta již zcela plná, nejnovější video bude přepisovat to nejstarší.

7. Režim fotografování

Samospoušť: Podporuje nastavení samospouště se zpožděním na 3, 5, 10 nebo 20 sekund.


Dávkové fotografování: Stiskněte a držte **Spoušť** pro nepřetržité snímkování, pořídíte v čase 3, 5 nebo 10 snímků.

Časosběrné fotografování: Podporuje fotografování v intervalech 3, 10, 15, 20 nebo 30 sekund.


8. Automobilový režim

Když je kamera vypnuta a automobilová nabíječka je připojena, tak se kamera po nastartování vozidla automaticky zapne a začne zaznamenávat. Při vypnutí vozidla kamera uloží nahraný soubor a automaticky se vypne.


Příslušenství – Detaily příslušenství



Zadní víko
Poskytuje vodotěsnost až do hloubky 60 m.




Dodatečné zadní víko
Není vodotěsné, umožňuje kvalitnější záznam zvuku během aktivit.

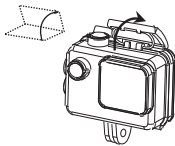

Vodotěsné pouzdro
Otevírejte kryt zepředu.


Příslušenství – Instalace příslušenství

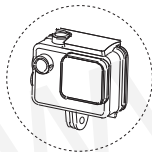


Vložka proti zamlžení




7

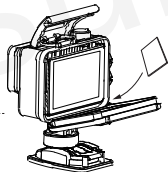

Lepící držák na rovné plochy

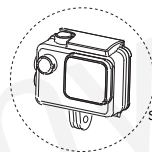

Svislý otočný adaptér

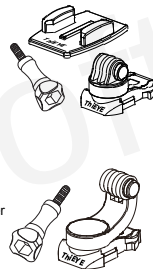

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz

8