


RUČNÍ SKENER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

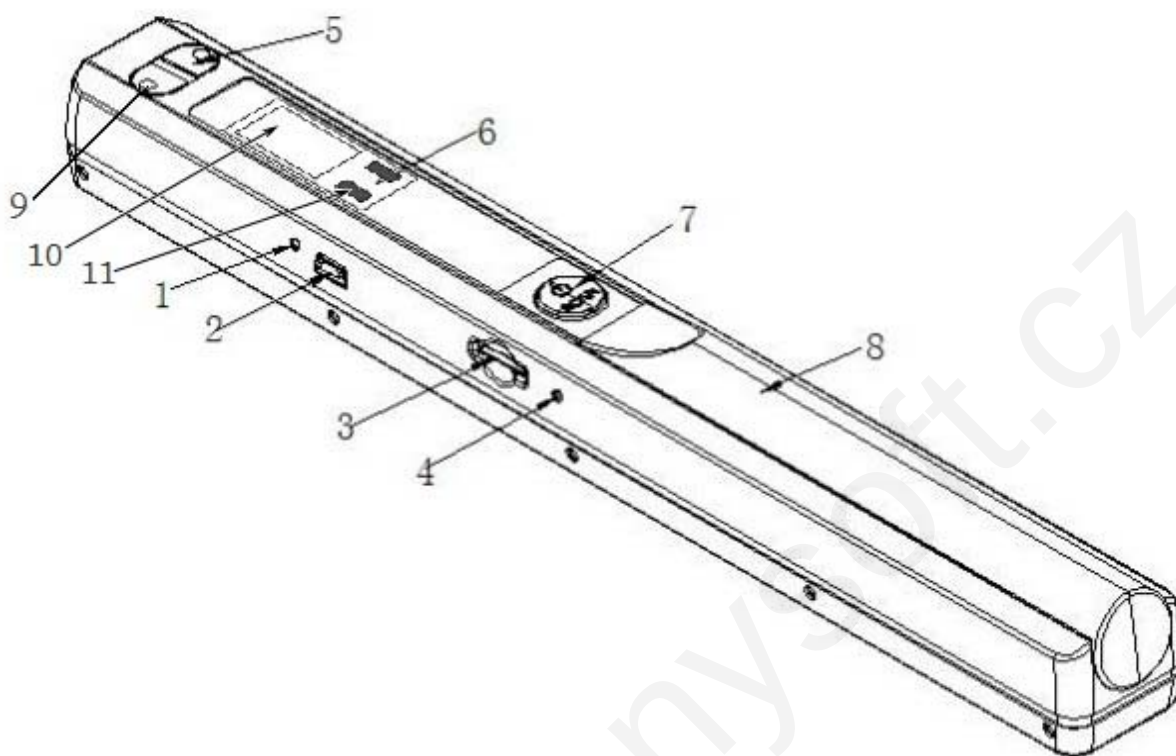

1. Hlavní vlastnosti

NOVÝ a PRAKTICKÝ — digitální ruční skener

Rozlišení skenování: 300/600/900 dpi

Ukládání souboru: JPG nebo PDF na paměťovou kartu microSD

Podporované microSD karty až do 32 GB


Napájení: 2 ks AA alkalická baterie (tužková)

Ovladače pro Windows 7 / Vista / XP a Mac OS10.4 nebo vyšší (plug-in, instalace ovladače není vyžadována) jsou volně stažitelné

2. Popis produktu

Číslo	Popis	Funkce
1	Nastavení času	Stiskněte tlačítko pro nastavení času
2	USB konektor	Konektor USB 2.0
3	MicroSD karta	Slot pro paměťovou microSD kartu
4	Formátování	Stiskněte tlačítko pro formátování karty
5	Uložený typ souborů	Vyberte si typ uložení souborů: displej zobrazí JPG nebo PDF
6	LED indikátor SCAN.	Svítlí-li zeleně, skener je připraven ke skenování
7	ZAP/VYP a skenování	ZAP/VYP: Stiskněte tlačítko na 2 sekundy a skener se zapne/vypne. Je-li skener zapnutý, stiskněte krátce tlačítko a zahájíte/ukončíte skenování.
8	Prostor pro baterii	2 ks alkalických baterií typu AA (tužkové)
9	Nastavení rozlišení	Rozlišení se zobrazí na displeji: HI = 900 dpi, MI = 600 dpi, LO = 300 dpi
10	LCD displej	Zobrazuje stav skeneru
11	LED indikátor ERR.	Při překročení rychlosti svítí červeně

3. Stav ikon

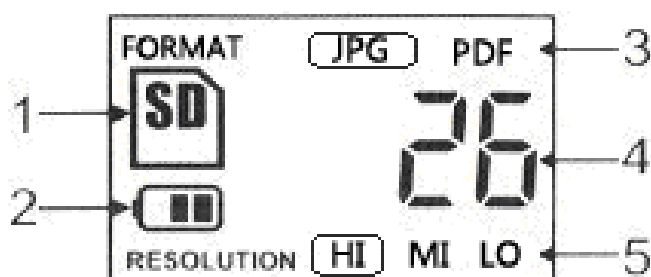

Číslo	Funkce	Komentář
1	Stav paměťové microSD karty	 Soubory budou ukládány na microSD kartu
2	Stav baterií	 Baterie jsou plně nabitě  Baterie jsou vybité
3	Typ ukládání souborů	JPG (fotografie), PDF (dokumenty)
4	Počítadlo	Zobrazí číslo souboru na kartě microSD
5	Rozlišení	Vysoké (HI = 900 dpi), střední (MI = 600 dpi), nízké (LO = 300 dpi)

4. Jak používat skener

4.1 Instalace baterií

Otevřete prostor pro baterie (8), vložte tam dvě baterie typu AA se správnou polaritou a vraťte víko na své místo.

4.2 Instalace microSD karty

Do slotu pro microSD kartu (3) musíte vložit paměťovou kartu, aby se na ni ukládaly soubory.

4.3 Nastavení času

- 1) Stiskněte tlačítko Nastavení času (1).
- 2) Na displeji se zobrazí 1××, tlačítkem Uložený typ souborů (5) nastavíte číslice. Stisknutím tlačítka ZAP/VYP (7) potvrdíte nastavení.
- 3) Na displeji se zobrazí níže uvedené kódy:
1×× nastavení roku
2×× nastavení měsíce
3×× nastavení data
4×× nastavení hodin
5×× nastavení minut
- 4) Po nastavení všech hodnot, stiskněte tlačítko Nastavení času (1) a režim nastavení ukončíte.

4.4 Formátování microSD paměťové karty

- 1) Do slotu pro paměťovou kartu (3) vložte microSD kartu a zapněte skener.

- 2) Stiskněte tlačítko Formátování (4) a na displeji se zobrazí **F**.
- 3) Po stisknutí tlačítka ZAP/VYP (7) bude karta naformátována.
- 4) Při formátování bude LED indikátor skenování (6) blikat.

4.5 Nastavení rozlišení

Stiskněte tlačítko Nastavení rozlišení (9) a na displeji se zobrazí **HI** (vysoké), **MI** (střední) nebo **LO** (nízké).

4.6 Nastavení režimu skenování


Stiskněte tlačítko Uložený typ souborů (5) a na displeji se zobrazí **JPG** (fotografie) nebo **PDF** (dokumenty).

4.7 Jak skenovat?



Jednou rukou pevně držte skenovaný dokument. Na 2 sekundy stiskněte tlačítko ZAP/VYP (7), tím zapnete skener. Položte jej na počátek dokumentu a krátce stiskněte tlačítko ZAP/VYP (7). Rovnoměrným pomalým pohybem přejedte skenerem přes dokument. Skenování ukončíte krátkým stisknutím tlačítka ZAP/VYP.

5. Význam LED indikátorů (6) a (11)

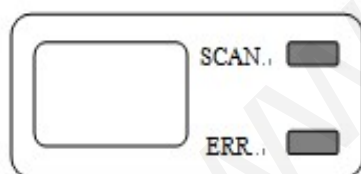

ZELENÁ - probíhá skenování
NESVÍTÍ - skenování skončilo

ČERVENÁ - skenování příliš rychlé, opakujte
NESVÍTÍ - skenování je bezchybné

6. Technické parametry

Produkt	Ruční skener
Rozměry	257 × 30 × 24,5 mm
Hmotnost	150 g bez baterií, 190 g s bateriemi
Senzor	A4 kontaktní barevný senzor
Počet snímacích prvků	5 136 bodů (k dispozici je 1.–5 104. bod)
Velikost fotografie	A4
Napájení	2 ks baterie typu AA (tužková)

Maximální rychlost skenování barevného dokumentu A4	Vysoké rozlišení: ≥10 s Střední rozlišení: ≥8 s Nízké rozlišení: ≥3 s
Šířka skenování	210 mm
Délka skenování (liši se v závislosti na složitosti obsahu)	Vysoké rozlišení: 89 cm Střední rozlišení: 114 cm Nízké rozlišení: 249 cm
Kapacita (Na kartě microSD 2 GB. Při skenování formátu A4 se počet skenování liší v závislosti na složitosti obsahu.)	Vysoké rozlišení, barevné: min. 300 souborů JPG nebo PDF
	Střední rozlišení, barevné: min. 400 souborů JPG nebo PDF
	Nízké rozlišení, barevné: min. 1 500 souborů JPG nebo PDF
Rozlišení obrázků	Vysoké rozlišení: 900 × 900 dpi
	Střední rozlišení: 600 × 600 dpi
	Nízké rozlišení: 300 × 300 dpi (výchozí)
Interní paměť	SPI flash
Vnější paměť	Paměťová karta microSD až 32 GB
Formát souborů	JPG (výchozí) nebo PDF
Displej	Stav TN (Twisted Nematic)
Automatické vypnutí	Po 3 minutách nečinnosti
USB konektor	USB v2.0
Podporovaný operační systém	Windows Vista / XP / 7 a Mac OS10.4 nebo novější, ovladač je možno bezplatně stáhnout
Životnost baterie	≥200 ks archů A4 s barevným nízkým rozlišením (výchozí)

7. Minimální požadavky na počítač

Operační systém	Windows Vista /XP / 7 nebo novější
	MAC 10.4 nebo novější
CPU	Pentium III nebo novější
RAM	nejméně 256 MB
Konektory	USB v2.0
CD ROM	CD ROM 4 × rychlejší a novější

8. Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Skener nelze zapnout	1. Vybitá baterie 2. Baterie nejsou vloženy správně	Vložte baterie správně nebo je vyměňte
Naskenované obrázky nelze uložit	1. MicroSD karta není vložena 2. Karta je zaplněna 3. Karta není správně naformátovaná	1. Vložte microSD kartu 2. Stáhněte obrázky ze skeneru do počítače a vymažte kartu 3. Zformátujte svou kartu (viz kapitola 4.4)
Počítač nerozpoznal váš skener (Nevidíte v něm vyjímatelné disky)	Spojení selhalo	Ujistěte se, že připojení kabelem je správné. Je-li to nutné, restartujte svůj počítač.
Životnost baterie je velmi krátká	Použili jste nevhodný typ baterií	Vyměňte 2 ks baterií, správný typ je: alkalické AA
Obrázky jsou rozmazané	Čočky skeneru jsou špinavé	Vyčistěte snímač suchým a měkkým hadříkem
Během skenování svítí LED indikátor ERR.	Skenujete příliš rychle	Stiskněte tlačítko ZAP/VYP, tím resetujete skener. Skenujte dokument znovu.