

MOBILLY POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ 150 MM



Uživatelský manuál

4. Měřicí krok
5. Rukojeť s číselníkem
6. SAE a metrická škála
7. Příhrádka na baterie
9. LCD displej
10. Posuvný upínací šroub
11. Kolečko na posunování palcem
12. Tlačítko zapnout/vypnout
13. Tlačítko vynulování
14. Změna jednotky SAE/metrické

Specifikace a funkce

Zařízení je vyrobeno z kvalitního materiálu. Životnost zařízení při správné manipulaci je několik let.

Rozsah měření

0-150 mm/0-6"

Rozlišení

0,01 mm/0,0005"


Rozsah měření

0-150 mm/0-6"

Přesnost

0.03 mm/0,001"

Popis

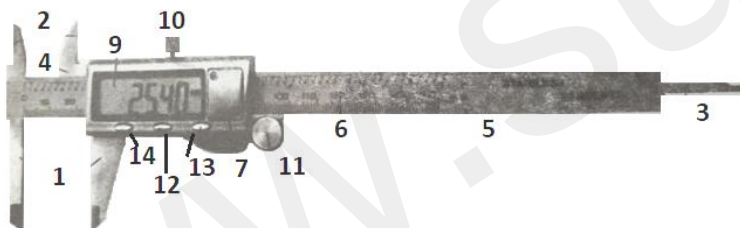

1. Externí měřicí část
2. Vnitřní měřicí část
3. Čepel

Opakovatelnost: 0,01 mm nebo 0,0005"

Maximální rychlost měření: 1,5 m/s nebo 60"/s

Měřicí systém: nekontaktní lineární měřicí systém CAP

Displej: LCD displej

Baterie: 1x baterie 1,5 V, doba životnosti 1 rok, nízký stav baterie: indikátor bude na displeji blikat.

Pracovní teplota: 0-40 °C

Teplota skladování: -20-70 °C

Vliv vlhkosti: není důležitá v rozsahu 0-80 %


Měření



Externí měření



Vnitřní měření

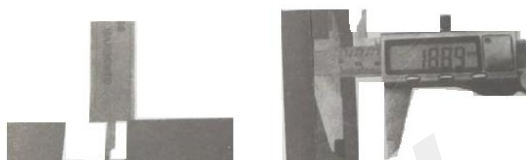

Měření hloubky
Krokové měření



Digitální měření,
využití tlačítka
vynulování

Údržba

1. Udržujte zařízení v čistotě. Zařízení nesmí přijít do kontaktu s kapalinami.
2. Zařízení otírejte pouze suchým hadříkem (nežmolující se a netřepící se). K promazání použijte pouze olej na hodiny. Nepoužívejte aceton ani alkohol.
3. Příhrádku na baterie udržujte v suchu a dbejte na to, aby nedošlo ke korozi.

Řešení potíží

Přeskakování číslic: Napětí baterie je pod 1,45 V, vyměňte baterii.

Nezobrazování hodnot měření: Vyměňte baterii a po 30 s ji vložte opět zpět.

Zobrazení 000.00 nebo IN 00.000: Mohlo dojít ke zkratu. Vyměňte kryt, pružiny umístěte do místa s gumou. Kontakty musí být nepřerušeny.

Nejsou aktivní funkční tlačítka: Pružinky nebo guma není na svém místě. Viz výše.

Chyba, délka je menší než 0,1 mm: Sensory mohou být zaneseny špínou.

Oddělte kryt a posuvník. Vyčistěte vzduchem (menší než 51 kg/cm². Otřete hadříkem.

LCD displej nefunguje: Špatný kontakt baterie. Překontrolujte baterii. Případně ji vyměňte za novou.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz