


Žehlička a natáčeč na vlasy

Uživatelský manuál

Nedotýkejte se vysokoteplotní části

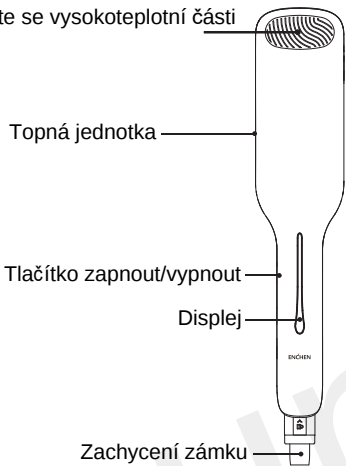

Obrazky a ilustrace uvedené v tomto návodu :
mohou lišit model od modelu zařízení.

Model	Napětí	Frekvence	Výkon
Enrollor Pro	100 – 240 V	50 Hz	73 W

Vysvětlení k napětí:
Zařízení je vybaveno teplotní regulací teploty a PTC topnou strukturou. V kombinaci s funkčními vlastnostmi zařízení je jmenovitý výkon nastaven na nejvyšší úroveň po začátku zapnutí a integrálním výkonem po dobu 30 minut x 2 je jmenovitý výkon zařízení.



Varování

Chraňte zařízení před vodou. Zařízení nepoužívejte ve vaně, sprše nebo jiných nádobách na koupaní. Zařízení také nepoužívejte v blízkosti uvedených míst.

1. Před použitím si vždy přečtěte návod k použití napájecího kabelu. Pokud je kabel nebo zařízení poškozeno, ihned přestaňte zařízení používat.
2. Pokud je napájecí kabel poškozen je potřeba ho vyměnit. Výměnu může provést pouze poučená a vyškolená osoba.
3. Pro zvýšení ochrany výrobce doporučená instalací proudového chrániče (RCD) na elektrický obvod napájení se jmenovitým reziduálním pracovním proudem nepřesně 30 mA.
4. Zařízení není brádko. Sledujte mimo dosah dětí. Dále zařízení nesmíte používat osoby s fyzickým nebo mentálním postižením. Zařízení není používat pouze za dozoru dospělé osoby.
5. Chraňte napájecí kabel před poškozením a teplem.
6. Zařízení nepokládáje na místa, které nejsou odolná proti vysoké teplotě. Zařízení neumisťujte do blízkosti hořlavých materiálů a plynů (např. kůpny, oblečení).
7. Po zapnutí, nechávejte zařízení bez dozoru.
8. Nepoužívejte zařízení na peči.
9. Po použití, vyjměte napájecí kabel zvlášti ze zdroje napětí.
10. Po použití, ponechte zařízení vychladnout.

1. Udržujte topnou desku a tyč v čistotě. Zařízení nepoužívejte po použití laku na vlasy nebo gelu na vlasy. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.
2. Tyč a desku jsou potaženy keramickým povlakem. Časem se opotřebuje. I když se povlak opotřebuje, nebude to mít vliv na další používání zařízení.
3. Při aplikaci přípravku na barvené vlasy může být deska obarvena.
4. Nedotýkejte se topných částí tělem, zejména očima, ušima, obličejem a křemem.
5. Zařízení nepoužívejte v prostředí s korozivními kapalinami nebo výbušnými plyny apod.

1. Vložte napájecí kabel do zdroje napětí. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, pracovní LED indikátor bude svítit. Zařízení se začne nahřívat. Doba zahřívání je cca 5 min.
2. Po cca 5 min zahřívání, vezměte pramen vlasů o sílce cca 2-3 cm použijte zařízení a secávkové vlasy po dobu cca 5-8 s (doba závisí na tloušťce pramenu vlasů). Poté zařízení uvolníte a stejné kosočky se zbývajícími prameny vlasů. Po cca 1-2 min se objeví první vlny/kulinky. Při natáčení ohyb je nutné, aby se topná jednotka nedostala do kontaktu s pokožkou, jinak hrozí riziko dojtí popálení.
3. Po použití, zařízení vypněte a opojte od zdroje napětí. Poneste poté zařízení vyprázdnout.

Poznámka: Po zapnutí zařízení se může stát, že zařízení bude vydávat zvuk. Je to normální stav, jedná se o zvuk aniontové části zařízení.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz