


FX 30C PRO

HANDSFREE DO HELMY, HEADSET NA MOTORKU

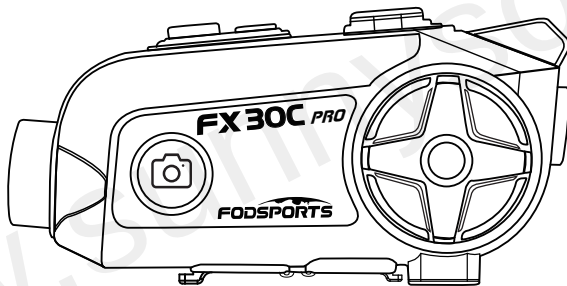

UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Upozornění: před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.



1. Obsah balení



FX 30C PRO



Sluchátka & Mikrofon




USB kabel



Mikrofon s tlačítkem



Plastový klip



Otáčivá část
plastového
klip



Kovový klip



Gumové samolepky



Velcro



Gumová podložka



Eva gumová podložka



3M samolepka Velcro



Jednostranná gumová
samolepka




Manuál

2. Nabíjení:

2.1 Během nabíjení, LED indikátor bude svítit červeně. Po plném nabití, LED indikátor zhasne (viz níže). Před prvním použitím prosím zařízení plně nabijte.

2.2 K nabíjení použijte adaptér 5 V/1 A $\pm$ 0,5 A. Nestabilní proud může zařízení poškodit.


2.3 Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, nabijte ho alespoň 1x za dva měsíce.

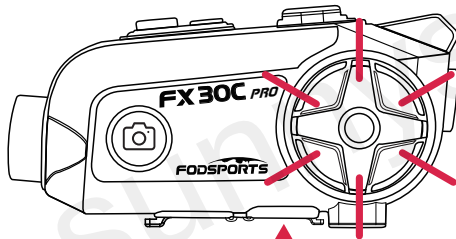


Napájecí kabel vložte do portu.

3. Instalace

3.1 Instalace sluchátek/reproduktoru.

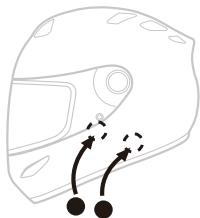

1. Otevřete vnitřní obložení/výstelku v místě uší přilby a upevněte suchý zip Velcro do zobrazené pozice.

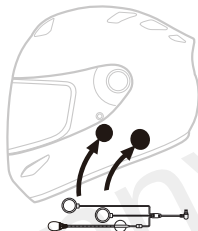

2. Na suchý zip připevněte sluchátka (kratší sluchátka je na levé straně).



3. Nalepte mikrofon a suchý zip na levou stranu přilby na vhodné místo, namířte mikrofon směrem k ústům a připojte kabely k vnitřní výstelce.

Poznámka: mikrofon by měl být co nejblíže směrem k ústům. Sluchátka jsou umístěny co nejblíže uším. Pokud je instalační poloha sluchátek příliš hluboko a sluchátka příliš daleko od uší, lze použít přiloženou "houbičku" v příslušenství.

3.2 Instalace klipu

Metoda 1: kovový klip + otáčivá plastová část klipu + plastový klip




Doporučená metoda 1




1. Montáž otočné části klipu do plastového klipu.



Metoda 2: 3M samolepky + otáčivá plastová část klipu + plastový klip

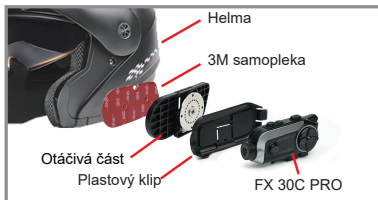

Metoda 3: Kovový klip + plastický klip

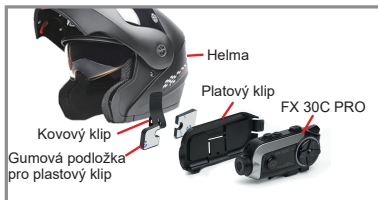

1. Instalace FX 30C PRO do plastového klipu.




2. Montáž plastového a kovového klipu.




3. Instalace the FX 30C PRO do helmy.

3.3 Instalace handsfree / Demontáž handsfree

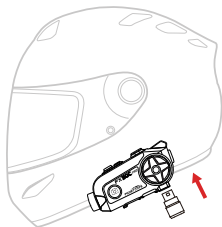


Vložte přípojovací vedení mikrofonu a sluchátek,
instalace je dokončena.

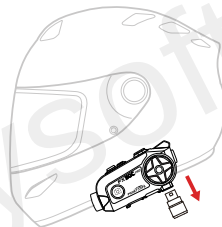

Odpojte přípojovací vedení.


4. Funkce kamery & Video

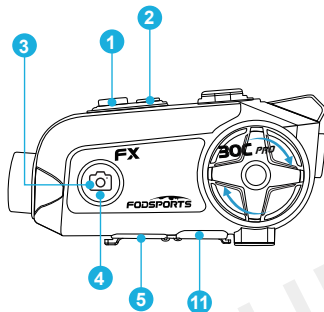

Tlačítka

- 1. Režim videa
- 2. Tlačítko zapnout/vypnout & WiFi
- 3. LED indikátor
- 4. Režim kamery
- 5. Slot TF paměťové karty
- 11. Nabíjecí port Typ-C


4.1 Zapnutí/vypnutí kamery

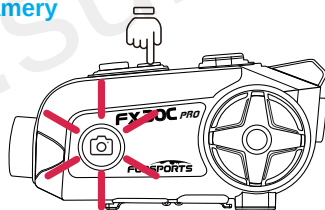

Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout  po dobu 2 s a zapněte/vypněte zařízení.


Poznámka: Nejprve vložte do slotu RF karty paměťovou kartu. Poté teprve zařízení zapněte.

4.2 Režim kamery

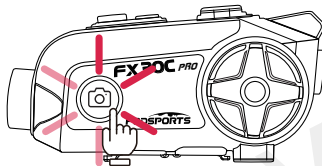

Po zapnutí zařízení do režimu kamery, 1x stiskněte tlačítko  a zachyťte fotografii, zazní zvukové oznámení "Photo" a červená LED 1x zabliká.

4.3 Režim videa

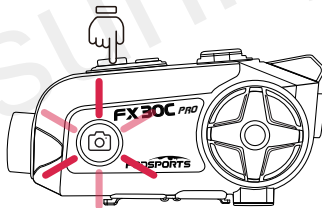

Po zapnutí zařízení do režimu videa, 1x stiskněte tlačítko  a zahajte nahrávání videa, zazní zvukové oznámení "Recording" a LED bude blikat. Pozastavení videa - opět stiskněte krátce tlačítko a video pozastavte. zazní zvukové oznámení "Recording Off".

Pokud bude paměťová karta plná, přepíše nahrané soubory a bude dále pokračovat v nahrávání.

4.4 WIFI & Aplikace

4.4.1 Stažení aplikace

Naskenujte uvedený QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci do telefonu.




Apple Store & Google Play (vyhledejte "AVDEO" aplikaci)

4.4.2 WIFI

4.4.2.1 Dlouze stiskněte tlačítko zapnout/vypnout WiFi a přejděte do režimu kamery, LED indikátor bude pomalu červeně/modře blikat. Vyčkajte 3 s, krátce stiskněte tlačítko zapnout/vypnout WiFi a přejděte do režimu wifi, LED indikátor bude rychle červeně/modře blikat.

4.4.2.2 V seznamu WLAN telefonu vyhledejte "FX30C PRO-XXXXX" (X číslo zařízení), stiskněte a klikněte na spojení k FX 30C PRO, vstupní WIFI kód "12345678", po spojení s WIFI, LED indikátor bude svítit modře.

4.4.2.3 Otevřete aplikaci a zobrazte následující:

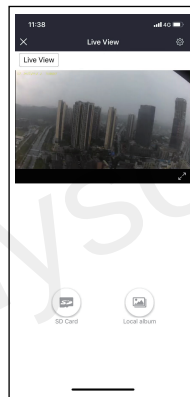


- ① Stiskněte **Connect to Device** a vstupte do náhledu a nastavte vhodný úhel
- ② Po nastavení úhlu, stiskněte **Start recording** a zahajte/stopněte nahrávání videa.
- ③ Stiskněte **SP** a vstupte do alba fotografie, přehrávejte uložená videa/fotografie.


Poznámka: Po spojení FX 30C PRO k mobilnímu telefonu prostřednictvím wifi, zahájení/pozastavení nahrávání videa bude možné provádět pouze v mobilním telefonu, tlačítko na zařízení bude poté nefunkční.

4.4.2.4 Rychlé vypnutí wifi & rychle zachycená fotografie nebo pořízení videa


① Vypnutí wifi spojení: během wifi spojení s mobilním telefonem, stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a vypněte spojení wifi.

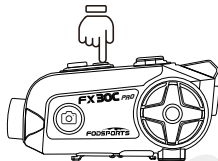

② Zachycení fotografie: po spojení s telefonem a zobrazení náhledu, stiskněte na tlačítko zapnout/vypnout a vypněte spojení s mobilním telefonem. Stiskněte poté tlačítko kamery a zachyťte fotografii.

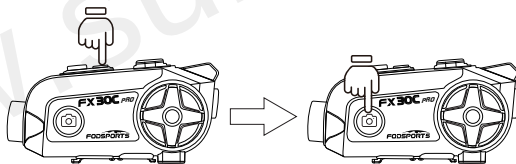


③ Nahrávání: po spojení s telefonem a zobrazení náhledu, stiskněte na tlačítko zapnout/vypnout a vypněte spojení s mobilním telefonem. Stiskněte poté tlačítko kamery a provedte nahrávání videa.

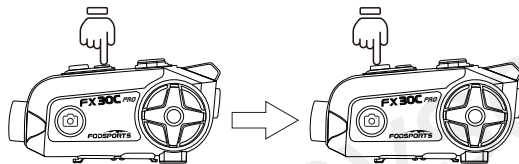

Poznámka: Po spojení FX 30C PRO k mobilnímu telefonu prostřednictvím wifi, zahájení/pozastavení nahrávání videa bude možné provádět pouze v mobilním telefonu, tlačítko na zařízení bude poté nefunkční.

4.4.3 Nastavení

Stiskněte  a vstupte do nastavení, nastavte podle vašich požadavků

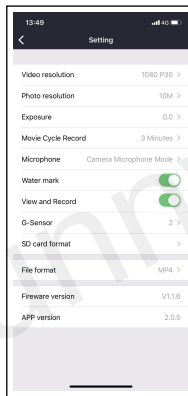

Poznámka: po spojení wifi, nastavení úhlu a nastavení zařízení, výrobce doporučujeme vypnout funkci wifi, aby zařízení mohlo pracovat déle.

***Funkce kamery: během nahrávání funkce Video nelze současně pořizovat fotografie. Pokud potřebujete pořídit fotografie, je třeba nejprve pozastavit nahrávání.**

4.4.4 Reset mikrofonu & kamery

Mikrofon: po aktivaci funkce nahrávání videa, stiskněte tlačítko kamery a zapněte nahrávání mikrofonu.

Reset kamery: pokud se kamera zasekne/zamrzne nebo přestane fungovat, stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 15 s a provedte reset kamery.


4.5 Přesun dat

V režimu videa, spojte zařízení s telefonem pomocí wifi, stáhněte videa/fotografie přímo do telefonu.

***Ušetření energie: stáhněte pomocí USB.**

4.6 TF paměťová karta (není součástí balení)

32Gb TF paměťová karta je podporována, přenos dat pomocí USB datového kabelu (spojte kabel a poté zapněte zařízení). Poznámka: použijte paměťovou kartu třídy 10 nebo vyšší.

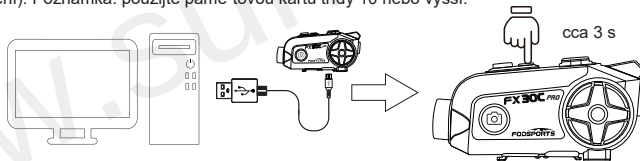

Poznámka: paměťová karta musí být třídy 10 nebo vyšší.

TF karta - identifikace	Situační		Zvukové oznámení
	1	Karta není vložena	 Please insert card (prosím vložte kartu)
	2	Poškozená karta	 Card Error (chyba karty)
	3	Stav baterie je menší než 15%	 Insufficient camera power (nedostatečné napájení baterie)
Poznámka: pokud bude stav baterie menší než 10 %, nebude možné nahrávat videa			

4. 7 Indikátor kamery

Červené světlo:

- 1x zabliká po zapnutí, svítí v pohotovostním režimu.
- 1x zabliká při zachycení fotografie.
- bliká během nahrávání videa, po zastavení videa přestane blikat

Modré světlo:

- bliká, pokud je wifi zapnuta
- svítí po spojení s mobilním telefonem
- nesvítí, pokud je wifi vypnuta


4.8 Typy

A. Modrá a červená bliká současně - TF paměťová karta je plná, nelze nahrávat videa a pořizovat fotografie. Vyměňte kartu nebo ji uvolněte stažením dat.

B. Modrá a červená bliká střídavě - chyba TF paměťové karty, nelze nahrávat videa a pořizovat fotografie. Vyměňte kartu za novou.

***Režim videa podporuje rozlišení 1080P HD , použijte paměťovou kartu třídy 10 nebo vyšší.**

5. Tlačítka a funkce

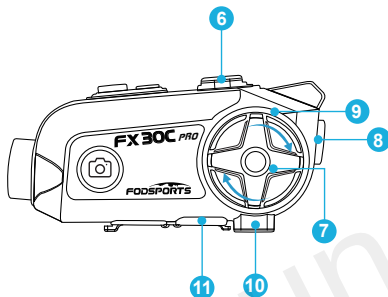


Tlačítka


- 6. Tlačítko Mode
- 7. Funkční tlačítko [hlasitost + / - ; další / předchozí]
- 8. Tlačítko interkomu
- 9. LED indikátor
- 10. Mikrofon & jack sluchátek
- 11. Typ-C port (nabíjení)

Tlačítko zapnout/vypnout


Zapnutí: ve vypnutém stavu, stiskněte funkční tlačítko a tlačítko interkomu po dobu 3 s.



cca 3 s

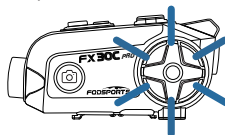

Vypnutí: v zapnutém stavu, stiskněte funkční tlačítko a tlačítko interkomu po dobu 3 s.

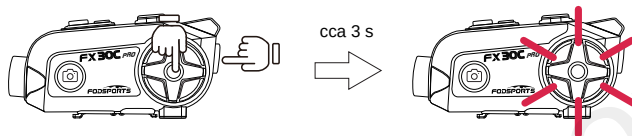

***Před prvním použitím, zařízení nabijte dokud červená LED nezhasne.**

Stav baterie & oznámení

Oznámení nízkého stavu baterie: pokud je stav menší než 10 %, červená LED bude blikat a zazní zvukové oznámení k připomenutí nízkého stavu baterie. Poté ihned zařízení nabijte.

Funkce detekce napájení: Pokud je zařízení zapnuto, krátce stiskněte tlačítko interkomu a tlačítko Mode současně.

Zazní zvuková výzva: Power over 90% (stav baterie vyšší než 90 %), Power over 50% (stav baterie přes 50 %), Power lower than 50% (stav baterie menší než 50 %), Power lower than 10% (stav baterie menší než 10 %). Zařízení prosím ihned nabijte.

Funkce mobilního telefonu

Přijetí hovoru: krátce stiskněte funkční tlačítko

Zavěšení hovoru: po provedeném hovoru, krátce stiskněte funkční tlačítko

Odmítnutí hovoru: Stiskněte a přidržte funkční tlačítko po dobu 2 s.


Vytáčení: 2x krátce stiskněte funkční tlačítko

Zvýšení hlasitosti: během hovoru jednou otočte funkčním tlačítkem dopředu

Snížení hlasitost: během hovoru jednou otočte funkčním tlačítkem dozadu

Automatické/manuální přepínání: stiskněte a přidržte funkční tlačítko a tlačítko Mode současně po dobu 3 s ve chvíli, kdy je zařízení v pohotovostním režimu. (výchozí nastavení: automatické přijetí)

Hlasový příkaz

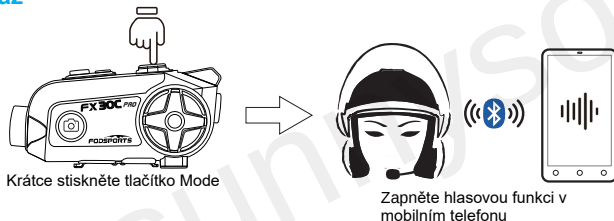

Po spojení zařízení FX 30C PRO s telefonem, krátce 1x stiskněte tlačítko Mode. Poté dojde k automatickému přepnutí funkce hlasového příkazu (pro iOS a Android).

***mobilní telefon musí disponovat uvedenou funkcí.**

Funkce hudby

Přehrávání: v zapnutém stavu zařízení, krátce 1x stiskněte funkční tlačítko

Pauza: v režimu přehrávání hudby, 1x krátce stiskněte funkční tlačítko

Hlasitost +: během přehrávání hudby, otočte tlačítkem dopředu

Hlasitost -: během přehrávání hudby, otočte tlačítkem dozadu

Další skladba: během přehrávání, otočte tlačítkem po dobu 1 s dopředu

Předchozí skladba: během přehrávání, otočte tlačítkem po dobu 1 s dozadu

Výběr zvuku EQ


V režimu přehrávání, krátce stiskněte tlačítko Mode výběru zvukového efektu EQ lze přepínat zvukový efekt při poslechu různých typů skladeb.

- | | |
|----------------------------|---|
| * HiFi basy | Odpovídající hlas: Zvýšení basů |
| * Populární Golden Classic | Odpovídající hlas: Posílení středních frekvencí |
| * Čistý lidský hlas | Odpovídající hlas: Posílení vysokých tónů |

APTIX HD audio

V nastavení formátu přehrávání skladeb v mobilním telefonu vyberte formát APTX a při přehrávání skladby si můžete vychutnat skutečné zvukové efekty HiFi (mobilní telefon musí podporovat přehrávání ve formátu APTX).

Sdílení hudby

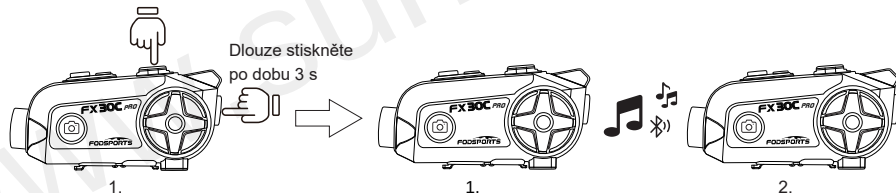

***Zahájení sdílení hudby**

Příklad: (1) sdílení hudby s (2).

Krok 1: (1) spojte s telefonem (viz 6.3).

Krok 2: (1) a (2) navázení interkomového spojení (viz 6.2).

Krok 3: Krátce stiskněte (1) tlačítko interkomu a opusťte režim.

Krok 4: Dlouze stiskněte (1) tlačítko interkomu a tlačítko Mode po dobu 3 s, hlasové oznámení "Start Sharing Music".

Krok 5: Zapněte (1) přehrávač hudby v telefonu a začněte přehrávat hudbu.

Krok 6: Nyní (2) může přijímat sdílenou hudbu zařízením (1).

*Stopnutí sdílené hudby - Hudbu stopněte (pauza), dlouze stiskněte tlačítko interkomu a tlačítko Mode po dobu 3 s, hlasové oznámení "Stop Sharing Music".

***O sdílení hudby**

> Sdílení hudby lze provést pouze mezi dvěma FX 30C PRO zařízeními.

> Během zahájení/stopnutí sdílení, hudba musí být ve stavu pauzy.

> Krátce stiskněte funkční tlačítko a zahajte/pauza sdílení hudby.

> Pokud se sdílení hudby nezdaří, je potřeba vymazat paměť párování zařízení (A) a (B) a zkusit sdílení znovu.

POZNÁMKA: Při sdílení hudby je lepší varianta, když je jedno zařízení připojeno k telefonu a druhé nikoli.

FM funkce

FM zapnutí: V zapnutém stavu zařízení, dlouze stiskněte tlačítko Mode po dobu 3 s.

FM vypnutí: V zapnutém stavu FM, dlouze stiskněte tlačítko Mode po dobu 3 s.

Hlasitost +: Během poslechu jednou otočte funkčním tlačítkem dopředu.

Hlasitost -: Během poslechu jednou otočte funkčním tlačítkem dozadu.

Další kanál: Během poslechu otáčejte funkčním tlačítkem dopředu po dobu 1 s.

Předchozí kanál: Během poslechu otáčejte funkčním tlačítkem dozadu po dobu 1 s.

Funkce interkomu

Zapnutí interkomu: Při odpojeném zařízení, krátce 1x stiskněte tlačítko interkomu.

Vypnutí interkomu: Během hovoru, krátce 1x stiskněte tlačítko interkomu.

Hlasitost +: Během hovoru jednou otočte funkčním tlačítkem dopředu.

Hlasitost -: Během hovoru otočte jednou funkčním tlačítkem dozadu.


Vymazání paměti párování

Vymazání paměti: při zapnutém zařízení, stiskněte tlačítko "Mode" + "Interkomu" + "Funkční" ve stejnou chvíli po dobu 5 s. Poté FX 30C PRO vymaže paměť pro párování s ostatními zařízeními.

6. Párování a připojení zařízení


6.1 Režim párování

6.1.1 Aktivní režim vyhledávání

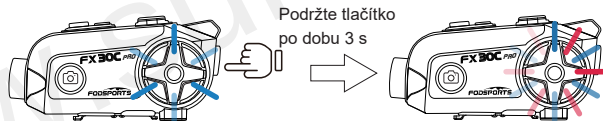

Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko interkomu po dobu přibližně 6 s, červená a modrá LED budou střídavě pomalu blikat, přejdete do režimu aktivního vyhledávání a ozve se hlasová výzva "hledání". Režim aktivního vyhledávání se používá pro spojení interkomové funkce mezi zařízeními FX 30C PRO.

6.1.2 Režim pasivního párování

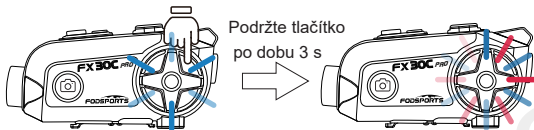

Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko interkomu po dobu přibližně 6 s, červená a modrá LED budou střídavě pomalu blikat, přejdete do režimu aktivního vyhledávání a ozve se hlasová výzva "searching". Režim aktivního vyhledávání se používá pro spojení interkomové funkce mezi zařízeními FX 30C PRO.


6.2 (1) FX 30C PRO spojení s (2) FX 30C PRO




(1) FX 30C PRO je v režimu aktivního vyhledávání (viz 6.1.1), (2) FX 30C PRO je v režimu pasivního párování (viz 6.1.2), (1) a (2) FX 30C PRO se změní ze střídavě blikajících červených a modrých světel na současně blikající modrá světla, připojení proběhlo úspěšně.

6.3 Párování s mobilním telefonem

Krok 1. Když je zařízení zapnuté, dlouze stiskněte funkční tlačítko, červené a modré světlo rychle bliká a přejde do režimu pasivního párování (viz 6.1.2).

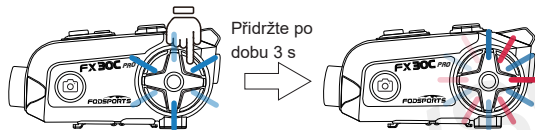


Krok 2. Zapněte Bluetooth v mobilním telefonu, vyberte FODSPORTS FX 30C PRO, párování je dokončeno. V hlasové zprávě se také objeví zpráva "Device connected".

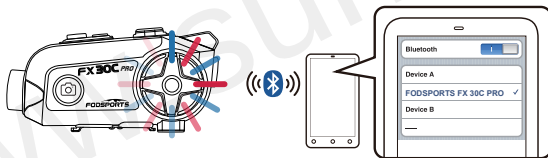

Vyberte
FODSPORTS FX 30C PRO

6.4 Spárování

Příležitosti: Jezdec A se spojí s cestujícím B pro interkom. Pak se A připojí k jednomu zařízení Bluetooth a B se připojí k jednomu zařízení Bluetooth (jak je znázorněno níže).

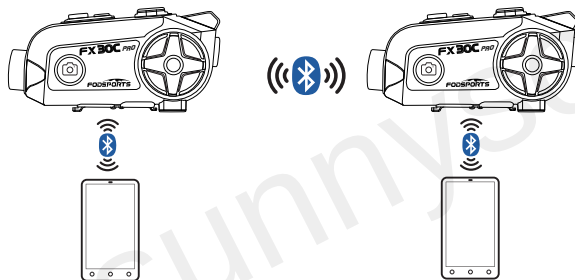

Krok 1: (A) FX 30C PRO spojte s (B) FX 30C PRO (viz 6.2).

Krok 2: Jedním krátkým stisknutím tlačítka interkomu A nebo B interkom odpojte.

Krok 3: Připojení k jednomu telefonu (zařízení Bluetooth) Párové připojení (viz 6.3)

Krok 4: B připojení s jedním telefonem (zařízení Bluetooth) Párové připojení (viz 6.3)

Krok 5: Krátké stisknutí tlačítka interkomu A nebo B pro připojení


Oznámení 1: Pokud A nebo B potřebují používat zvukovou funkci telefonu (zařízení Bluetooth), je třeba interkom odpojit.

Oznámení 2: interkom je přerušen a znovu připojen:

Během hovoru dvou uživatelů, pokud je k dispozici příchozí hovor, interkom bude automaticky odpojen. Interkom bude automaticky opět připojen po ukončení hovoru. Pokud bude spojení přerušeno nebo odpojeno v důsledku slabého signálu nebo velké vzdálenosti, stiskněte tlačítko interkomu a vraťte se do původního spojení.

6.5 Funkce paměti připojení

Zařízení si pamatuje připojená zařízení. Pokud budete chtít obnovit spojení, postupujte podle následujících kroků:

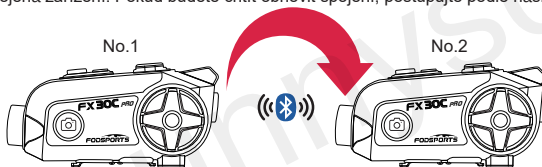


Krok 1: Vypněte obě zařízení (1 a 2) a vypněte všechna Bluetooth spojení se zařízení (mobilní telefon a GPS, jinak bude spojení ovlivněno).

Krok 2: Zapněte v pořadí zařízení 1 a poté 2. U zařízení 1 stiskněte tlačítko interkomu, zařízení 1 a 2 jsou poté úspěšně spárovány.

Krok 3: Po spojení obou zařízení, zapněte Bluetooth na mobilním telefonu nebo GPS.

6.6. FX 30 C Pro lze spojit až se dvěma dalšími zařízeními

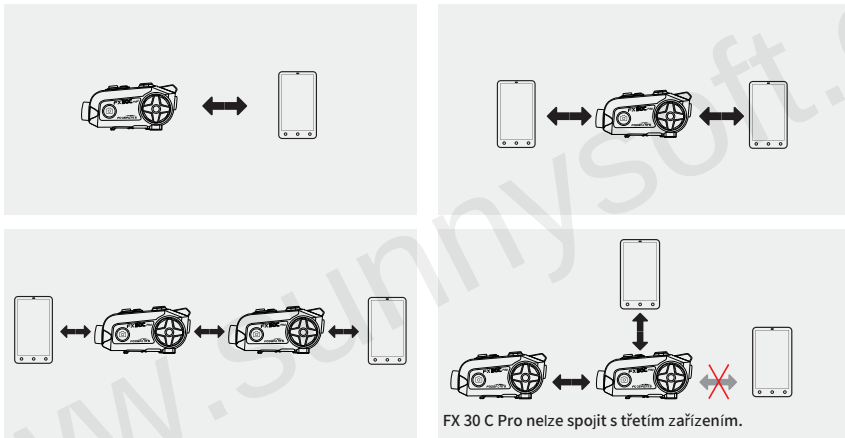

7. Specifikace

Bluetooth 5.0; Podpora: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AGHSP

Baterie: lithiová, 2000 mA, 3,7 V

Rozměr: 99 x 50 x 29 mm

Hmotnost: 80 g, 145 g (+ sluchátka a mikrofon)

Rozsah frekvence: 2.4 G-2.485 G

Pracovní teplota: -20 °C -50 °C

Certifikace: CE FCC ROHS BQB TELECOM

Napětí USB standardního adaptéru: DC 5V±0.2V

Proud USB standardního adaptéru: DC 0.5A~1.5A

Doba nabíjení: 3-5 h

8. Otázky a odpovědi/varování

8.1 Otázky a odpovědi

1. Ze sluchátek/z jednoho sluchátka nejde slyšet zvuk.
Ujistěte se, že jsou sluchátka správně zapojena.

2. Lze použít k nabíjení USB adaptér na motorce/kole?

Výrobce nedoporučuje nabíjení zařízení tímto adaptérem. Nestabilní napájení může poškodit zařízení. Nemusí dojít ke správnému a plnému nabití zařízení. V případě nouze použijte k nabití zařízení powerbanku.

3. V režimu rádia nedochází k přenosu.

Ujistěte se, že jsou sluchátka správně připojena k zařízení. Pokud je kolík vybaven vodotěsnými podložkami, může to vést k nedostatečnému připojení.

4. Nové zařízení nelze zapnout.

Před prvním použitím, zařízení nabijte alespoň po dobu 30 min.

8.2 Varování

8.21 Hlasitost

Dlouhodobý poslech hudby nebo hovoru na vysokou hlasitost může poškodit sluch.

8.22 Modifikace

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte. Jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo poranění osob. Neodlepujte sériové číslo uvedené na zařízení.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz