



3osý přenosný stabilizátor

Použitelný pro GoPro HERO5 / GoPro HERO4 / GoPro HERO Session
a kamery s podobnými rozměry


Guilin FeiYu Technology Incorporated Company

Uživatelská příručka CZ v. 1.01



Ukázka možnosti použití

1 Déšť

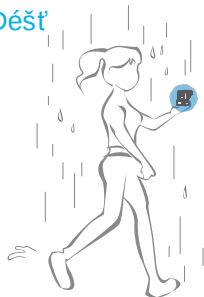

2 Vodáctví



3 Plavání



Pokyny pro použití

WG2 je dokonalý stroj, jeho voděodolnost je možno využívat při dešti i stékající vodě, lze jej za určitých podmínek použít i ve vodě. Při použití ve vodě ale dodržujte níže uvedené pokyny, jinak hrozí nebezpečí poškození.

1. Před použitím pod vodou se ujistěte, že USB konektor je přikryt. Před nabíjením jej usušte a umístěte na vzdušném místě, aby dobře vyschnul.

2. Pokud stabilizátor použijete pod vodou, dodržujte maximální povolenou hloubku 0,5 m a nenechávejte jej pod vodou déle než 5 minut.



3. Použití v mořské vodě se nedoporučuje, hrozí riziko poškození.


4. Pokud dojde k políť mořskou vodou, okamžitě jej opláchněte čistou vodou a ponořte jej do čisté vody alespoň na 3 minuty. Pokud to neuděláte, tak pohyblivé části stabilizátoru budou po oschnutí mořské vody drhnout o krystalky soli.

* Pokud je na stabilizátoru trošku tekutiny, může trošku zapáchat. Je to normální jev. Vodotěsná barva je zdrojem zápachu.

Návod k použití

1 Vložte kameru

Vysuňte fixní blok a nainstalujte kameru na přídržnou desku, pak zajistěte kameru přídržným třmínkem a utáhněte šrouby.

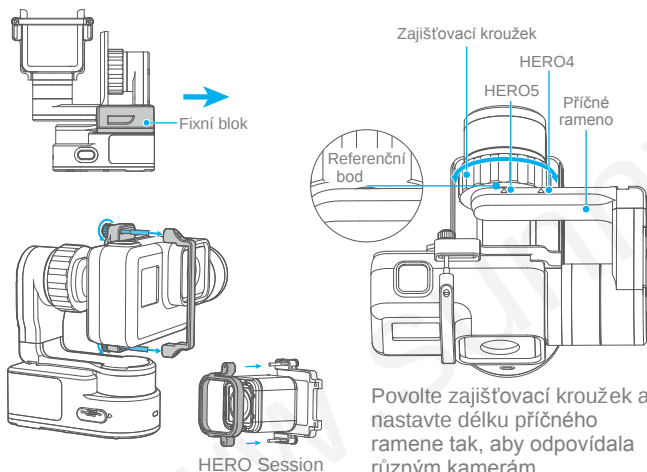

Povolte zajišťovací kroužek a nastavte délku příčného ramene tak, aby odpovídala různým kamerám.



Upozornění!


- 1) Před zapnutím stabilizátoru vložte podporovanou kameru.
- (2) Pokud stabilizátor nepoužíváte, vypněte jej a pak vyjměte kameru.

2 Zapnutí / Vypnutí

Upozornění: Před zapnutím se ujistěte, že je kamera bezpečně nainstalovaná.

Zapnutí: Dlouze stiskněte funkční tlačítko, dokud indikátor nezačne zeleně svítit.




Vypnutí: Dlouze stiskněte funkční tlačítko, dokud se indikace nezmění z červeného blikání na nepřetržité svícení.

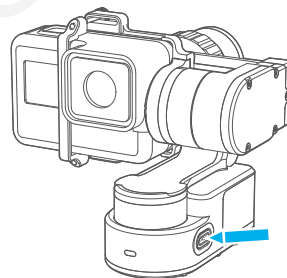


V případě, že je baterie již vybitá, indikátor červeně třikrát blikne každých 5 sekund. Nabijte WG2.

Popis produktu


* Zobrazená kamera není součástí
dodávky, je pouze pro ilustraci

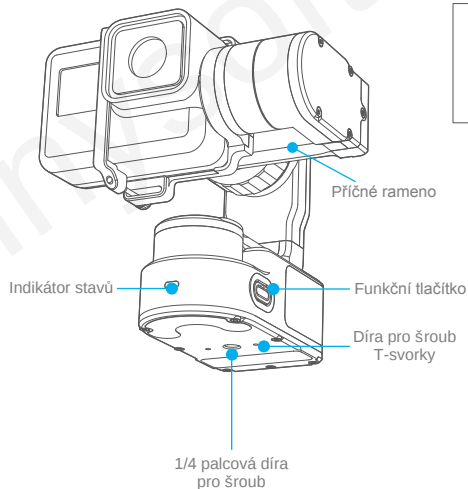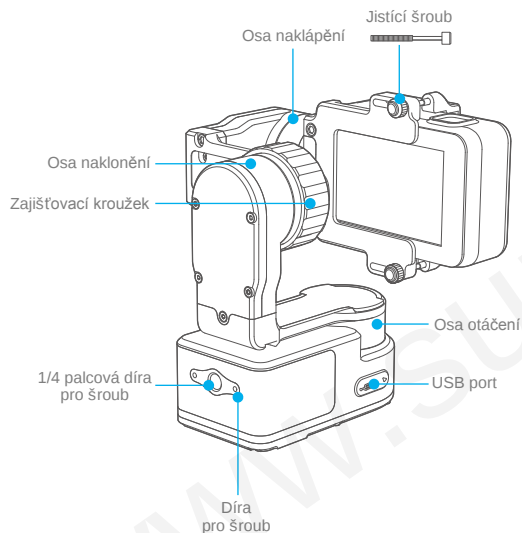

Svisle

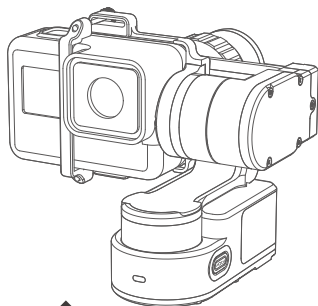


Kamera je vlevo

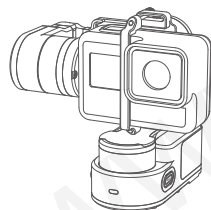


Kamera je vpravo

Vpředu

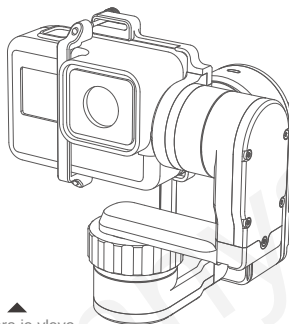


Kamera je vlevo

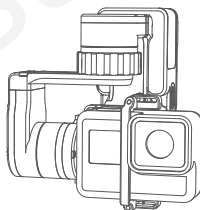


Kamera je vpravo

Obráceně

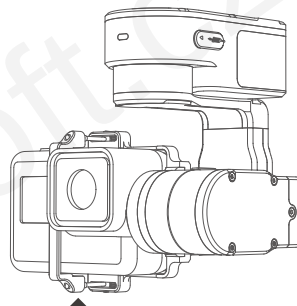

Kamera je vlevo

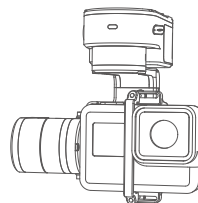

Kamera je vpravo

Stažení a připojení aplikace

1 Stažení aplikace

Stáhněte si aplikaci "**Feiyu ON**" a nainstalujte si ji.

(1) iOS verze:




(2) verze Android:

* QR-kód použijte pro stažení aplikace.



2 Připojení aplikace

Spustěte aplikaci na svém mobilu a řiďte se pokyny pro spárování mobilu se stabilizátorem pomocí Bluetooth.

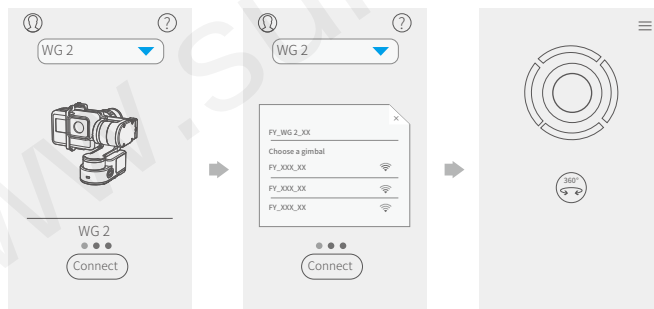

Režimy a funkce

Režim otáčení

Osa pro naklápění a naklonění je zafixovaná, kamera se může otáčet doleva nebo doprava.

Režim otáčení a naklápění

Osa pro naklonění je zafixovaná, kamera se může otáčet doleva nebo doprava a naklápět nahoru nebo dolů.

Režim uzamčení

Všechny osy jsou zafixované.

Reset

Resetuje osu naklápění do původní polohy a do původního režimu.

Indikátor stavů

Režim / Stav


Jedno modré bliknutí	Otáčení
Dvě modrá bliknutí	Otáčení a naklápění
Nepřetržitý modrý svit	Uzamčení / Inicializace
Rychle modře bliká	Chyba inicializace / Nefunkčnost
Tři červená bliknutí	Baterie je téměř vybitá
Rychle červeně bliká	Vypínání

Návod k obsluze - režimy a funkce


Funkční tlačítko	Režim / Funkce	Komentář
Jeden stisk	Režim otáčení / Uzamčení	Přepnete mezi režimem otáčení a režimem uzamčení a zpět
Dva stisky	Režim otáčení a naklápění	Jeden stisk v tomto režimu vyvolá režim uzamčení
Tři stisky	Vodorovná rotace	Vyvolají vodorovnou rotaci 180°
Čtyři stisky	Režim automatické rotace	Stabilizátor přejde do automatické rotace
Pět stisků	Inicializace	Jedním stiskem znovu probudíte stabilizátor nebo třemi stisky jej inicializujete

Režim automatické rotace


Čtyřikrát klikněte na funkční tlačítko a stabilizátor přejde do režimu nastavení automatické rotace. Ručně nastavte stabilizátor do počáteční pozice a jednou klikněte na funkční tlačítko pro její zaznamenání. Potom ručně nastavte stabilizátor do konečné pozice a opět jednou klikněte na funkční tlačítko pro její zaznamenání. Stabilizátor se vrátí do počáteční pozice a zahájí automatickou rotaci.

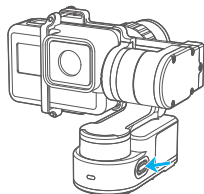


1. Čtyřikrát klikněte na funkční tlačítko a stabilizátor přejde do režimu nastavení automatické rotace.

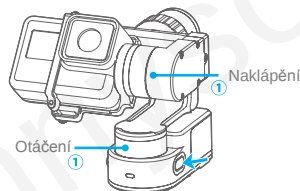

2. Nastavte osu otáčení a naklápění do pozice a podržte v této poloze půl sekundy. Klikněte na funkční tlačítko pro zaznamenání pozice .

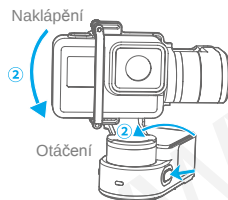

3. Nastavte osu otáčení a naklápění do pozice a podržte v této poloze půl sekundy. Klikněte na funkční tlačítko pro zaznamenání pozice .

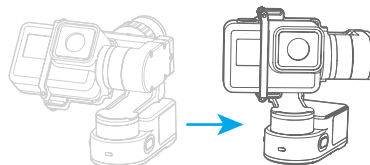

4. Stabilizátor se vrátí do pozice automaticky. Osa otáčení a naklápění přejdou konstantní rychlostí do pozice . Stabilizátor se na konci automaticky resetuje.

Kombinované použití funkce automatické rotace a snímání fotografií pohybující se kamerou umožní získat vynikající časosběrné fotografie. Aplikace Feiyu ON umožňuje nastavit konstantní rychlost automatické rotace a proto výsledné efekty této rotace jsou lepší.

Příložená tabulka parametrů:


V tabulce je nastavení rychlosti stabilizátoru a výsledné teoretické časy.

WG2 nastavení rychlosti	WG2 přibližný čas
1	8 hodin/otočku
2	4 hodiny/otočku
3	2 hodiny/otočku
4 (defaultní)	1 hodina/otočku
5	30 minut/otočku
6	15 minut/otočku
7	8 minut/otočku
8	4 minuty/otočku
9	2 minuty/otočku
10	1 minuta/otočku
11	30 sekund/otočku
12	15 sekund/otočku

Ruční uzamčení směru


Nastavte kameru ručně do požadovaného úhlu a podržte ji v něm po dobu půl sekundy, osa se uzamkne. (Osa naklápění a otáčení může být ručně uzamčena v režimu uzamčení, osa naklápění může být ručně uzamčena i v režimu otáčení.) Zde je příklad pro osu naklápění:

1

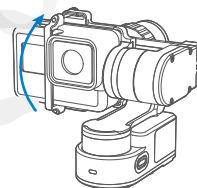

Uchopte kameru a změňte úhel ve směru její osy naklápění.

2

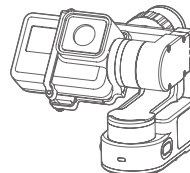


Podržte kameru v této pozici po dobu půl sekundy a současný úhel se ručně uzamkne.

Aktualizace firmware

(1) Možnost 1: připojte pomocí micro USB kabelu stabilizátor k počítači a aktualizujte firmware



Navštivte oficiální webové stránky firmy www.feiyutech.cz, stáhněte si a nainstalujte si USB ovladače a příslušný software na aktualizaci firmwaru (programového vybavení od výrobce).

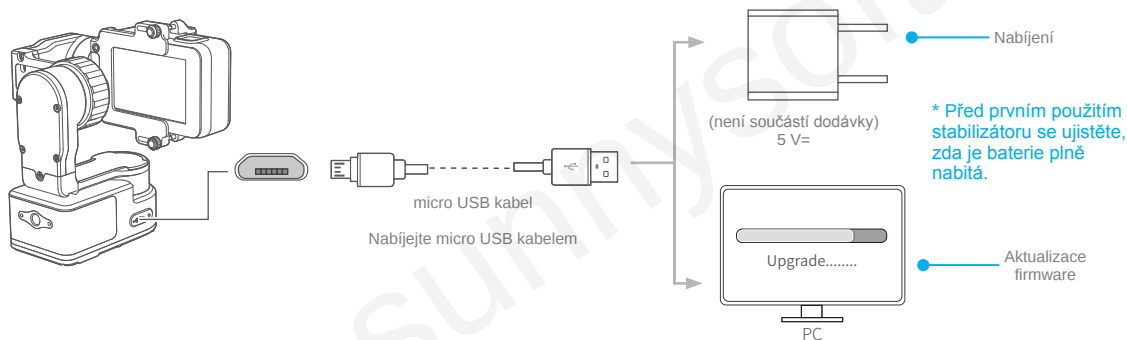

(2) Možnost 2: připojte pomocí Bluetooth stabilizátor k mobilu a aktualizujte firmware



Feiyu ON

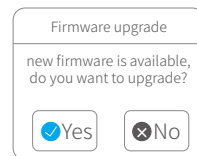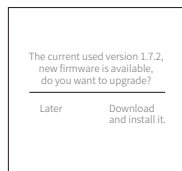

Aktualizace firmware

k dispozici je nový firmware,
přejete si jej aktualizovat?

Ano

Ne


Inicializace stabilizátoru

Provedte inicializaci stabilizátoru, jestliže:

- (1) kamera není v rovině
- (2) nebyl dlouho používán
- (3) byl vystaven extrémním teplotním změnám


Postup úpravy:

1

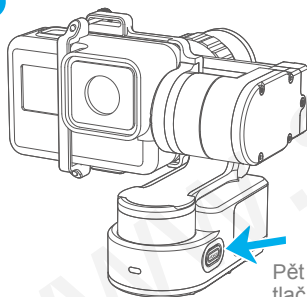


Pět stisků funkčního tlačítka vypne motorek.

2

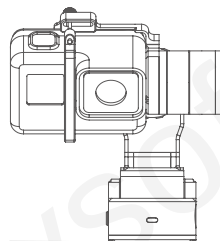

Položte stabilizátor na rovnou podložku a dojde k automatické inicializaci.



3

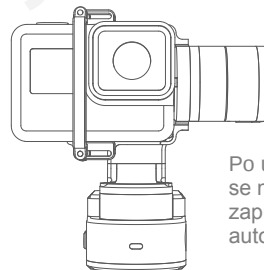

Po úspěšné inicializaci se motorek automaticky zapne a stabilizátor se automaticky resetuje.

Parametry

Jednotky jsou v mm

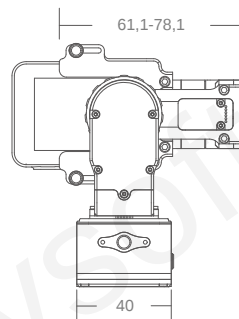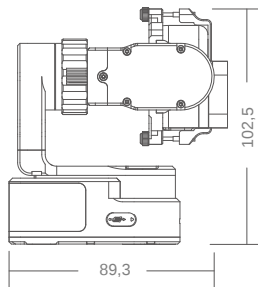

Úhel naklápění

360°

Úhel naklonění

70°

Úhel otáčení

360°

Přírůstek naklápění

min 1,5°/s max 150°/s

Přírůstek otáčení

min 1,5°/s max 270°/s

Hmotnost

265 g (bez kamery)

Doba použití

2,5 hodiny

Hmotnost zátěže

130 g

Zřeknutí se odpovědnosti

Zříkáme se odpovědnosti za jakékoliv nelegální použití stabilizátoru kýmkoliv. Za veškeré chování při nákupu a používání produktů budou zodpovědní uživatelé.

Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za rizika spojená s laděním tohoto produktu nebo s jeho použitím (včetně přímých, nepřímých škod nebo škod třetích stran).

U neznámých způsobů použití nebudeme poskytovat žádné služby.

Aktualizace a změny firmwaru a programů produktu mohou způsobit změny v popisu funkcí v této uživatelské příručce, pečlivě si přečtěte pokyny před aktualizací firmwaru a použijte při tom příslušnou uživatelskou příručku.

Poslední verzi uživatelské příručky můžete získat na oficiálních webových stránkách firmy www.feiyutech.cz.

Společnost Feiyu Tech si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tuto příručku a podmínky používání výrobku.

- Sestavte stabilizátor správně podle schématu.
- Upozornění • Předtím, než zapnete stabilizátor, instalujte do něj kameru.
- Pokud stabilizátor nepoužíváte, vypněte jej.

Vzhledem k softwarovému a hardwarovému vylepšení se může váš produkt lišit od popisu a obrázků uvedených v této uživatelské příručce.

Pro více informací navštivte: www.feiyutech.cz

E-mail: info@feiyutech.cz



www.feiyutech.cz



info@feiyutech.cz



Facebook

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz