


Autorotační stojan - Popis produktu

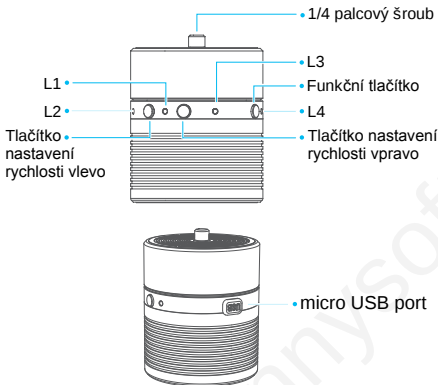

micro USB kabel



T-adaptér



Šroub

3M

3M lepicí podložka
2 ks

Návod k použití

1. Nabíjení

■ Před prvním zapnutím autorotačního stojanu plně nabijte jeho baterii.

Tento produkt se nabíjí pomocí micro USB kabelu.



micro USB kabel



USB nabíječka
(není součástí dodávky)


▲ Poznámka: Když začne L4 třikrát blikat každé tři vteřiny, je baterie vybitá a je třeba ji nabít pomocí micro USB kabelu a nabíječky 5 V a 1 A.

2. Nastavení provozu

● Zapnutí/Vypnutí

Zapnutí: Dlouze stiskněte funkční tlačítko a uvolněte jej, až když L4 modře svítí a uslyšíte tón.


Vypnutí: Dlouze stiskněte funkční tlačítko a uvolněte jej, až když L4 přestane rychle blikat a začne svítit červeně a uslyšíte tón.

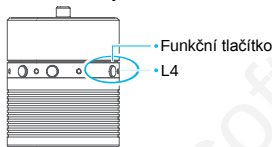

⚠ Pokud změníte snímací zařízení za jiné s jinou váhou, dvakrát stiskněte funkční tlačítko (vyvolá to: dvě pípnutí), provedete váhové srovnání. Když je to hotovo, ozve se jedno pípnutí. Pokud to neprovedete, objeví se chvění nebo nerovnoměrné otáčení.

● Řízení rychlosti a směru otáčení

Pomocí tlačítek se šipkou nastavte rychlost a směr (podrobnosti viz indikátor stavu), např.: nastavte 1 min/otáčku s levou rotací: stiskněte tlačítko se šipkou doleva, dokud se L2 nerozsvítí červeně a L1 se rozsvítí a zůstane svítit. Nastavení je hotovo.

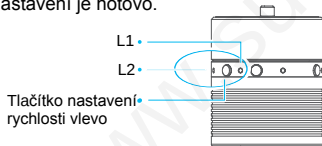

Popis stavů indikátorů

Indikátory lze použít k identifikaci aktuální rychlosti a směru autorotačního stojanu (L2 svítí: otáčení doleva; L3 svítí: otáčení doprava).


L2 / L3 \ L1	Červená	Zelená	Modrá
	1 min/otáčku	5 min/otáčku	15 min/otáčku
	30 min/ot.	1 h/otáčku	2 h/otáčku

● Uložení nastavené rychlosti a směru


Stiskněte a přidržte funkční tlačítko, stojan se vypne a uloží se současné parametry nastavení. Opětovným stiskem se uložená nastavení zase načtou.

● Rotace a zámek

První vzor: stisknutím funkčního tlačítka zařízení zastavíte, než otočíte horní polovinu na požadovaný úhel. Znovu stiskněte funkční tlačítko, abyste umožnili zařízení pracovat v uzamčeném úhlu.

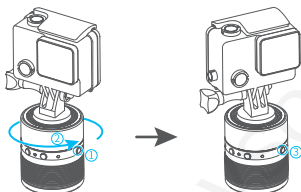

Druhý vzor: když zařízení pracuje, otočte jeho horní polovinu na požadovaný úhel a znehybněním na 0,5 s polohu uzamknete. Pak zařízení začne pracovat z nově nastaveného úhlu.

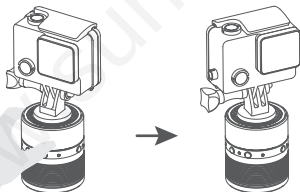

3. Technické specifikace

Maximální nosnost	600 g (vzdálenost k centrálnímu bodu autorotace je menší než 84 mm)
Doba práce	20 h
Doba nabíjení	2,5 h
Hmotnost	142 g