


Guide Sensmart, Ruční termokamera


návod k použití

Nastavení parametrů měření teploty pro řady PC a E1


Stisknutím tlačítka *Set* (Nastavení) vstupte do rozhraní hlavní nabídky, stisknutím tlačítek nahoru a dolů vyberte požadovanou emisivitu, stisknutím tlačítka *Set* vyberte emisivitu, stisknutím tlačítka *Return* se vrátíte do hlavní nabídky.

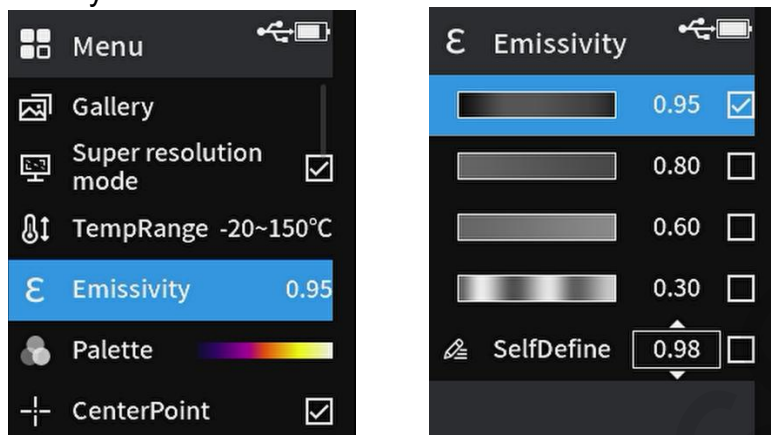

2. Stisknutím tlačítka *Set* vstoupíte do rozhraní hlavní nabídky, stisknutím tlačítek nahoru a dolů najdete možnost *ReflMeasure*, stiskněte tlačítko *Set* a poté stisknutím tlačítka nahoru a dolů nastavte hodnotu aktuální okolní teploty. Po nastavení stiskněte tlačítko *Set* pro uložení hodnoty.

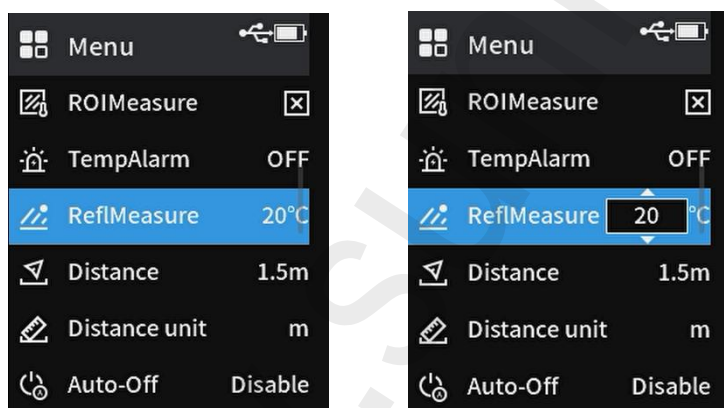


3. Stisknutím tlačítka *Set* vstoupíte do rozhraní hlavní nabídky, stisknutím tlačítek nahoru a dolů najdete možnost *Distance* (Vzdálenost), stiskněte tlačítko *Set* a poté stisknutím tlačítka nahoru a dolů upravíte hodnotu na aktuální detekční vzdálenost. Po dokončení nastavení uložte hodnotu stisknutím tlačítka *Set*.

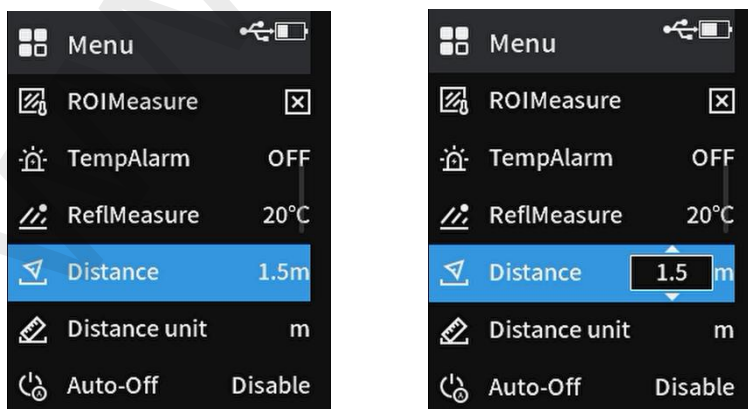

Obnovení továrního nastavení pro řady PC a E

Stisknutím tlačítka *Set* vstupte do rozhraní hlavní nabídky, stisknutím tlačítek nahoru a dolů vyberte možnost *Reset*, stiskněte tlačítko *Set*, stisknutím tlačítka nahoru a dolů vyberte možnost *✓* a stisknutím tlačítka *Set* spustíte obnovení.

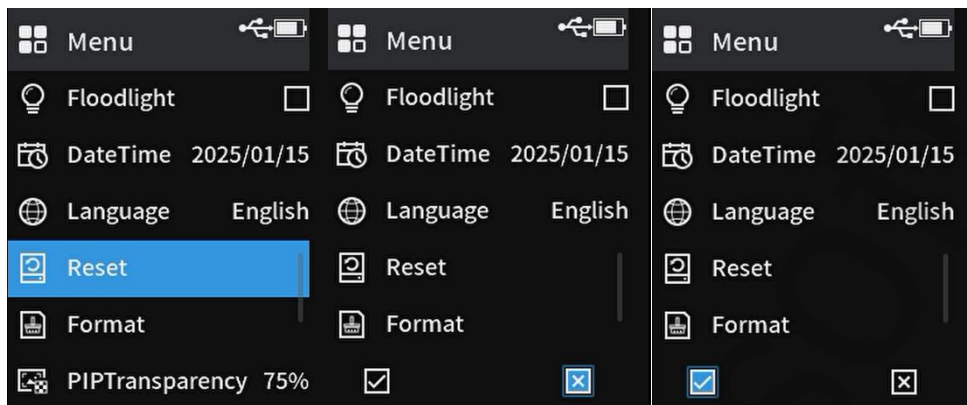


Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz


PC/E series temperature measurement parameter adjustment

- 1、 Press the Set button to enter the main menu interface, press the up and down button to select the emissivity option, press the Set button to select the emissivity 0.95, press the

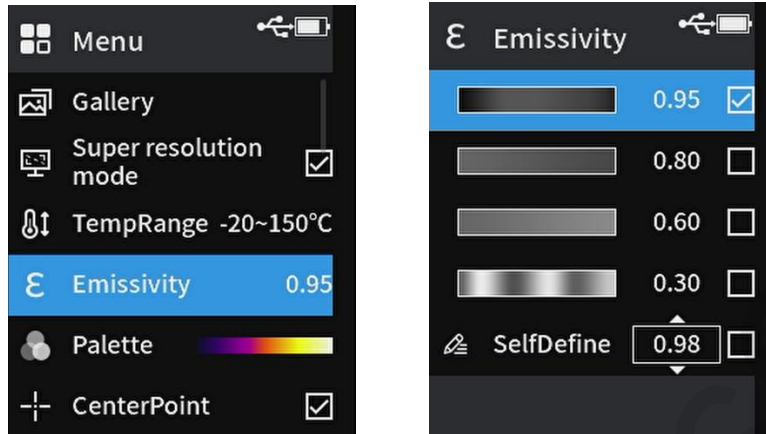

return button to return to the main menu.

- 2、 Press the Set button to enter the main menu interface, press the up and down button to select the reflmeasure, press the Set button, and then press the up and down button to adjust the value to the current ambient temperature. After the setting, press the Set button to save the value.

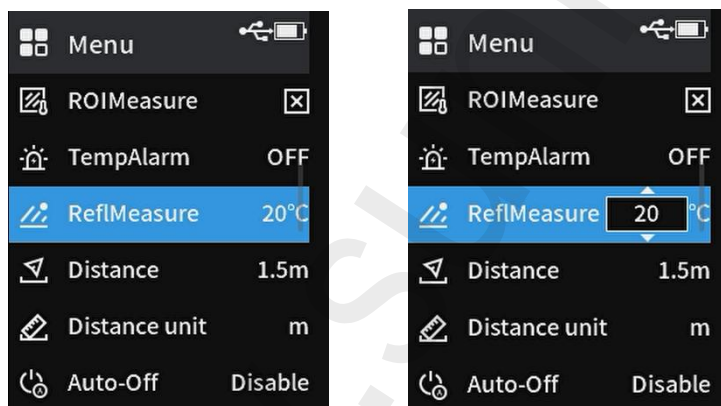

- 3、 Press the Setting button to enter the main menu interface, press the up and down button to select the distance option, press the setting button, and then press the up and down button to adjust the value to the actual detection distance. After the setting is complete, press the setting button to save the value.

