


HAVIT

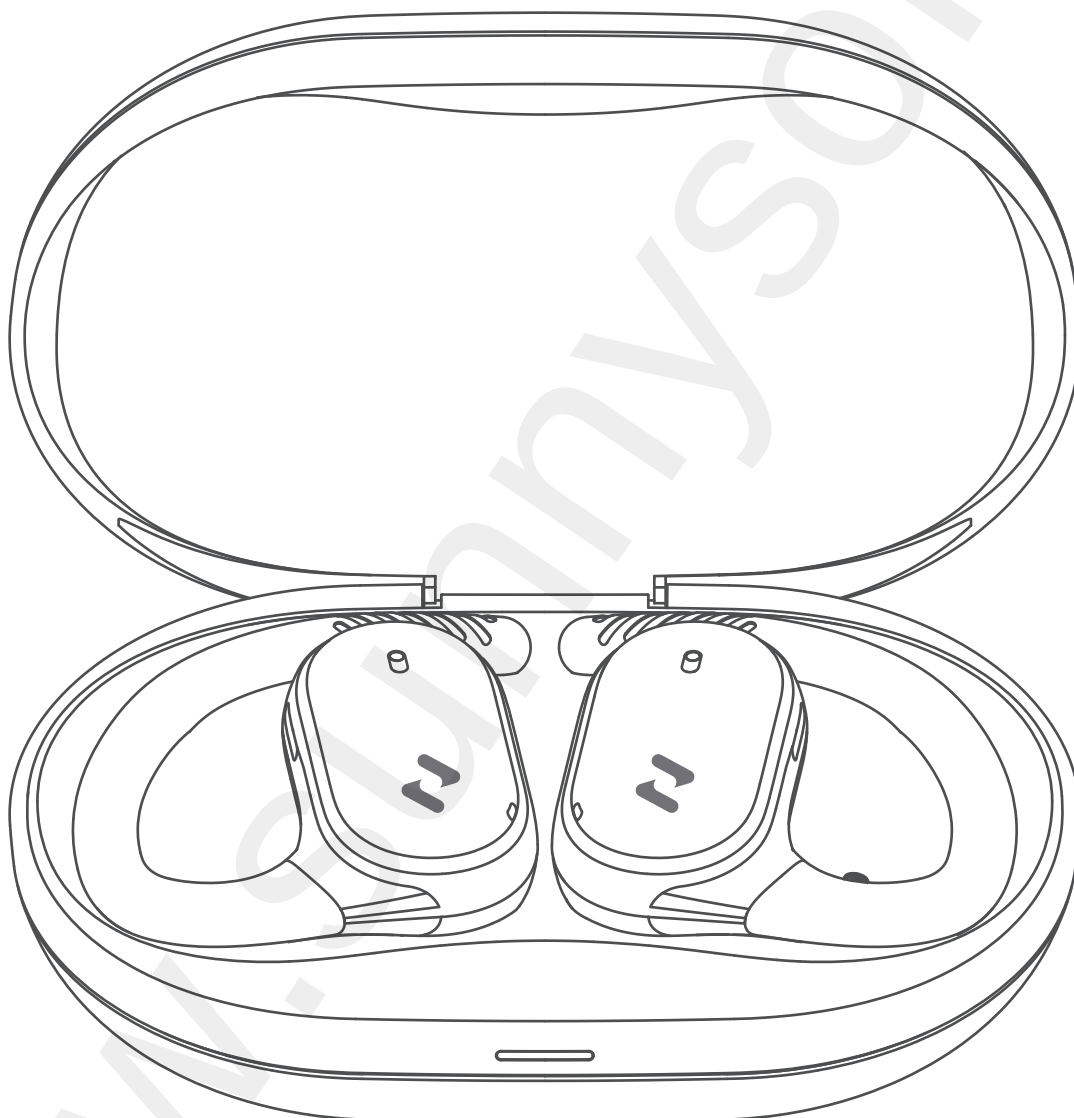


OWSFIT 02A

**OTEVŘENÁ
BEZDRÁTOVÁ
SLUCHÁTKA**

**UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA**

© Sunnysoft s.r.o.


Obsah balení

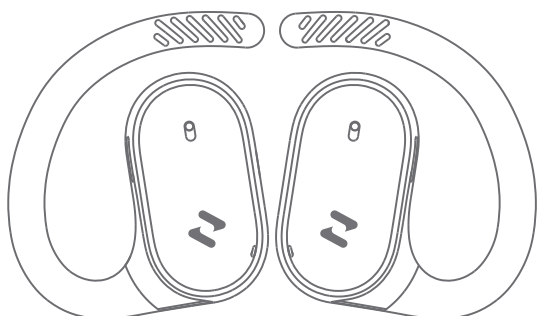

Sluchátka*2



Nabíjecí pouzdro *1

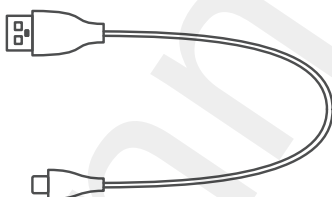

Nabíjecí kabel typu C






Návod k použití *1




Záruční list *1

Přehled produktu

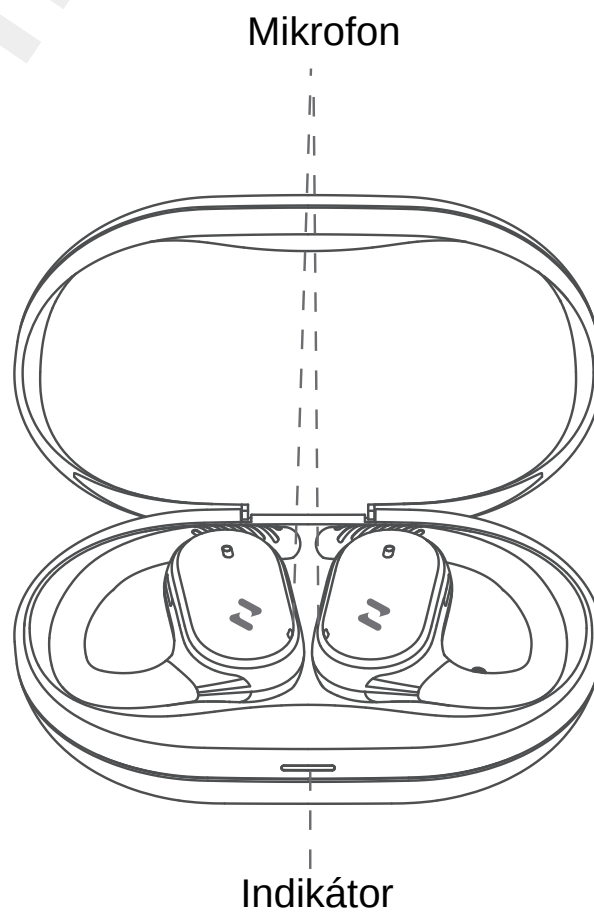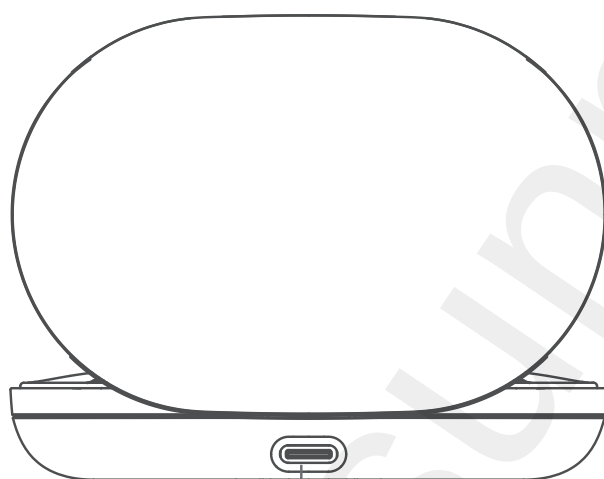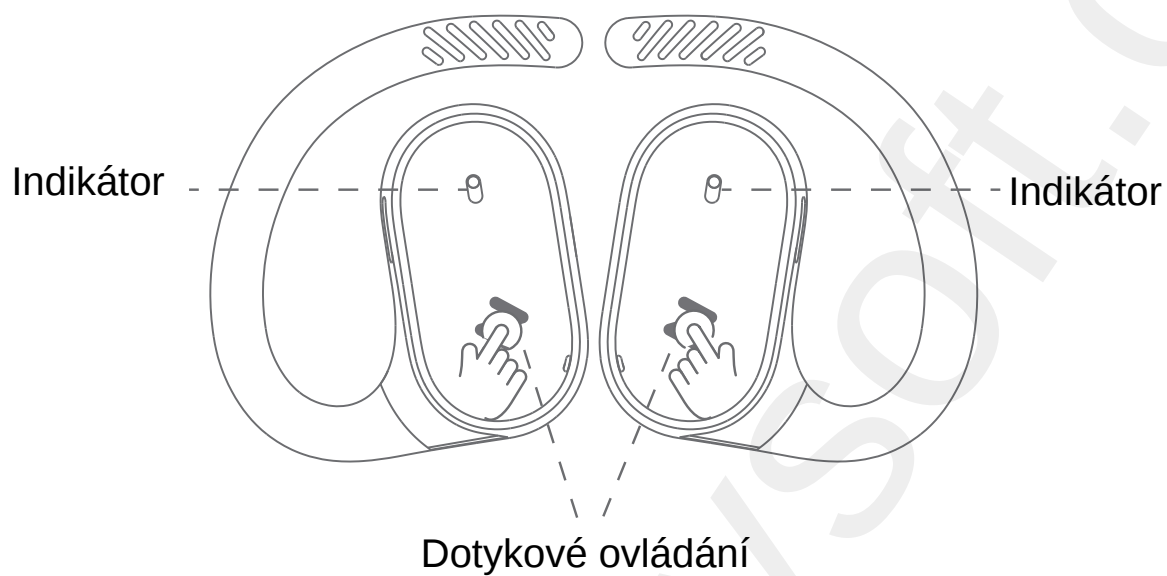


Nošení

Vyjměte sluchátko a umístěte je nad ucho, poté otočte sluchátko dozadu podél boltce do správné polohy.

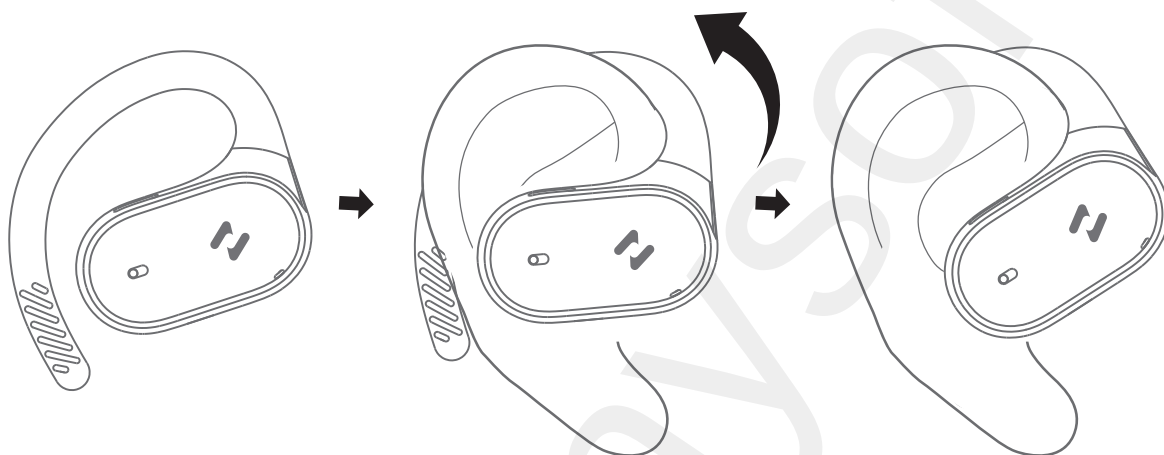

Zapnutí / vypnutí

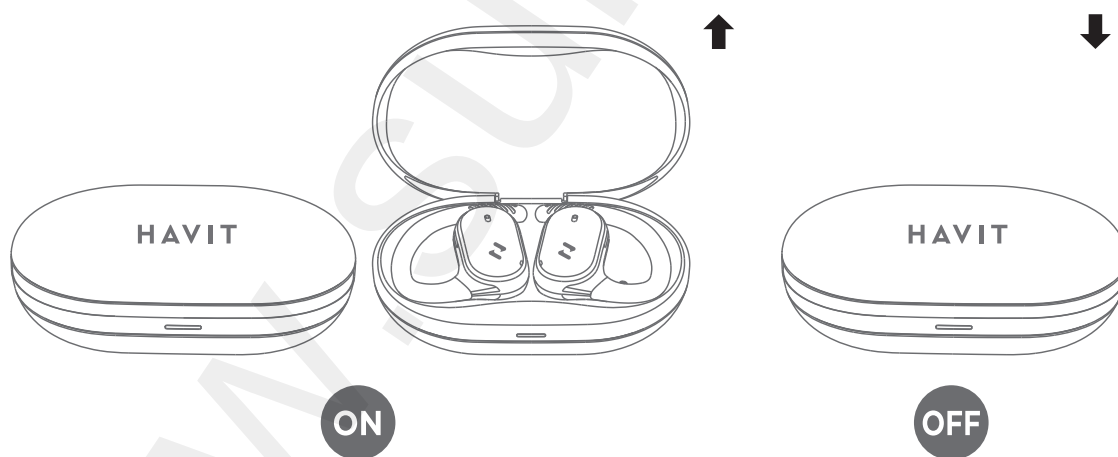

Ruční provoz

*Zapnutí: Dotkněte se a podržte obě sluchátka po dobu 3 s, dokud nezačne blikat bílo-oranžový indikátor.

*Vypnutí: Dotkněte se kteréhokoli sluchátka a podržte je po dobu 3 s, dokud oranžový indikátor nezhasne.

Párování

*Při prvním použití výrobku odstraňte ochrannou fólii ze sluchátek a udržujte pouzdro plně nabité.

- Zapněte na svém zařízení Bluetooth.
- Otevřete pouzdro a sluchátka jsou v režimu párování, zatímco bílo-oranžový indikátor dýchá.

V seznamu vyberte HAVIT OWSFIT 02A.

- HAVIT OWSFIT 02A je nyní spárován s vaším zařízením.

Poznámka

Sluchátka se automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení, jakmile pouzdro otevřete.



Párování dvou zařízení


- Zapněte Bluetooth dvou zařízení.
- Podle pokynů pro párování spárujte HAVIT OWSFIT 02A se zařízením A.
- Odpojte HAVIT OWSFIT 02A od zařízení A a ponechte HAVIT OWSFIT 02A na seznamu Bluetooth.

Podle pokynů pro párování spárujte HAVIT OWSFIT 02A se zařízením B.

Znovu připojte HAVIT OWSFIT 02A se zařízením A.

Nyní jsou HAVIT OWSFIT 02A spárovány s duálním zařízením A a B.

Dotykové ovládání

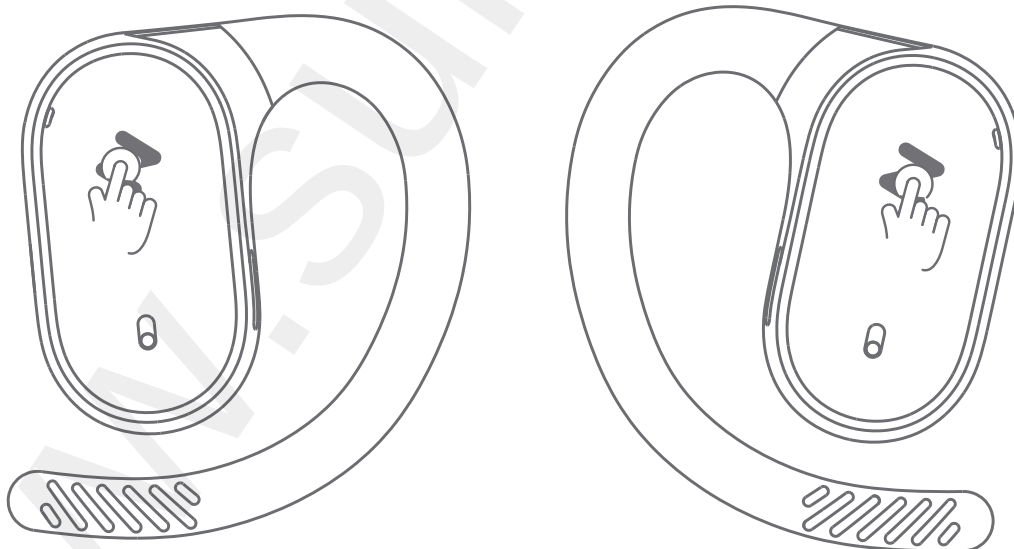

Left

Right

Levé

Pravé



Přehrát/Pozastavit
Klepněte dvakrát na
jedno sluchátko



Klepněte
dvakrát



Předchozí skladba
Klepněte a podržte levé
sluchátko na 1 s




Dotkněte se
a podržte



Další skladba
Klepněte a podržte
pravé sluchátko pro 1 s


Dotkněte se
a podržte

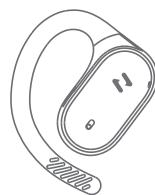

Přijmout/ukončit hovor
Dvakrát klepněte na
kterékoli sluchátko




Klepněte
dvakrát

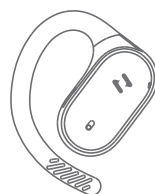

Odmítnout hovor
Dotkněte se a podržte
jedno ze sluchátek po
dobu 1 s



Dotkněte se
a podržte

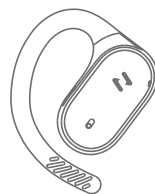

Hlasový asistent
Klepněte třikrát na levé
sluchátko




Klepněte 3krát




Herní režim/režim hudby
Třikrát klepněte na pravé
sluchátko

Klepněte 3krát

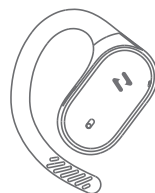


Nabíjení sluchátek

Vložte sluchátka do pouzdra a pouzdro zavřete. Sluchátka se nabíjejí.

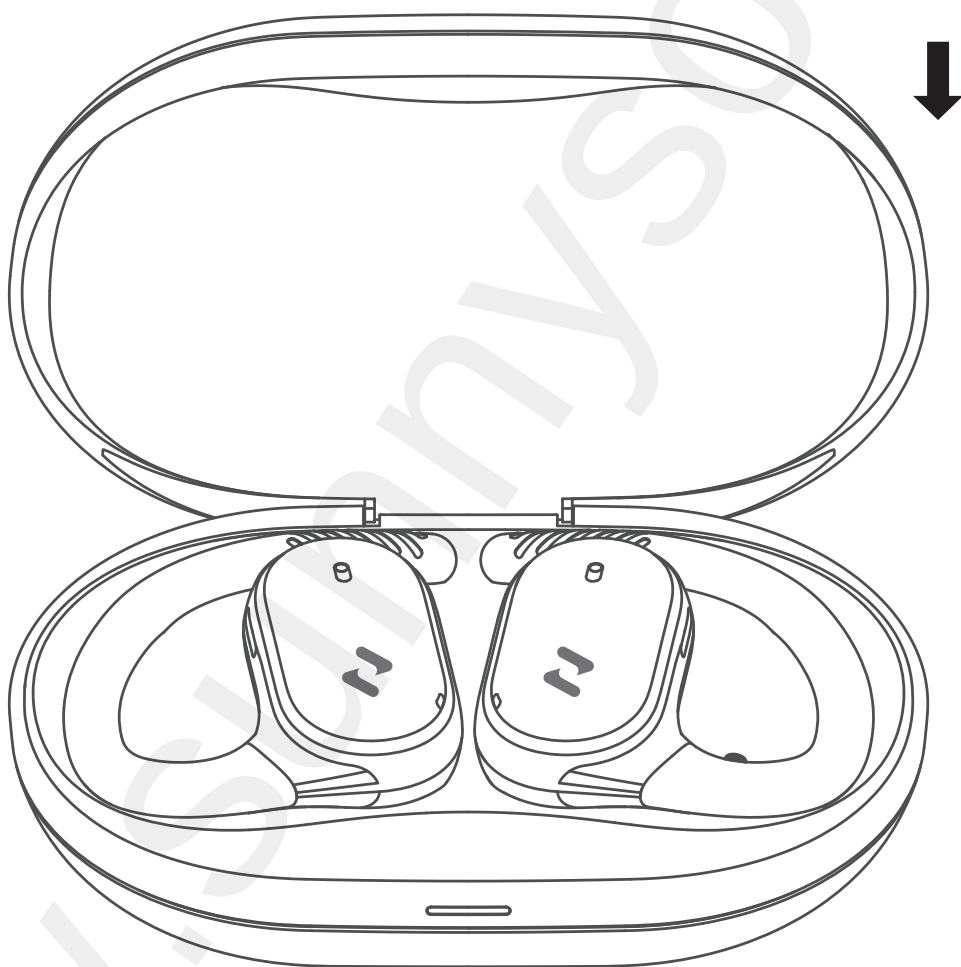

Nabíjení pouzdra

Nabíjejte pouzdro pomocí nabíjecího kabelu typu C, nejlépe z libovolného počítače nebo notebooku ve srovnání s nabíječkou USB.

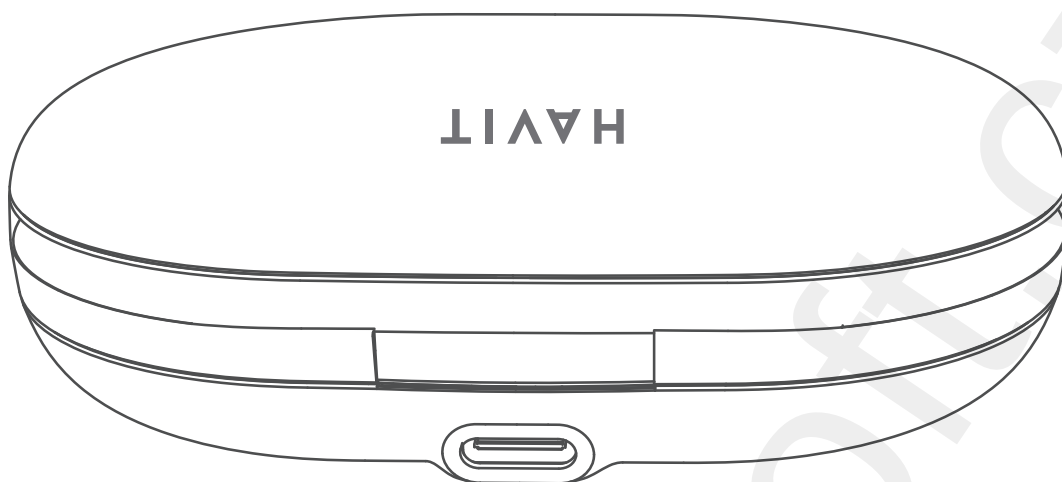

Oranžový indikátor dýchá

Indikátor svítí oranžově.



Nabíjení



Plně nabitá


Resetovat

Otevřete pouzdro a čtyřikrát současně klepněte na obě sluchátka L&R. Oranžový indikátor na sluchátkách 4x zabliká. Reset je proveden.

- Zapněte Bluetooth svého zařízení a znovu připojte HAVIT OWSFIT 02A.



Klepněte na obě sluchátka L&R čtyřikrát současně.

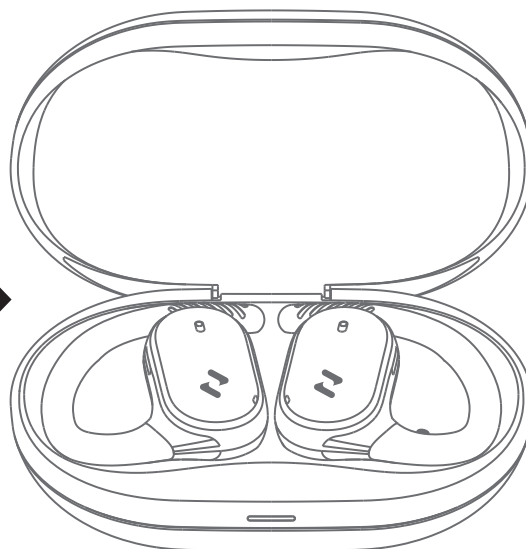

Oranžový indikátor na sluchátkách 4x zabliká

Bezpečnostní tipy



Nevystavujte sluchátka tekutinám, vodě nebo vlhkosti, protože mají uvnitř elektroniku a baterii.



Nerozebírejte sluchátka. Uvnitř nejsou žádné části, které by mohl uživatel opravit.



Nenechte sluchátka upadnout a udržujte je mimo ostré předměty, jako jsou klíče v kapsách.



Špičky špuntů, kovové kontakty a pouzdro pravidelně čistěte hadříkem napuštěným alkoholem, abyste zajistili, že se nehromadí prach, a udržíte si kvalitní zvukový zážitek.



Nabíjejte sluchátka pod 5V/1A nabíječkou.



Nevystavujte sluchátka extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, protože by to mohlo poškodit baterii nebo dokonce zdeformovat plastové části.



Poslech hudby při vysoké hlasitosti je škodlivý pro vaše uši.





Neházejte sluchátka do ohně, abyste je zlikvidovali, jinak by mohlo dojít k prozkoumání vnitřku baterie.

Baterie

Upozornění, že baterie (baterie nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo světlo.

- 1) Výměna baterie za nesprávný typ, který může přerušit ochranu;
- 2) Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanické rozdrcení nebo rozřezání baterie, které může způsobit výbuch;
- 3) Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalina nebo plynů
- 4) Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapalinynebo plynu.

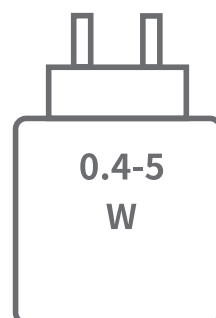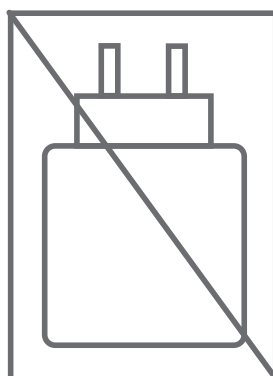

www.havitsmart.com

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz