


HAVIT

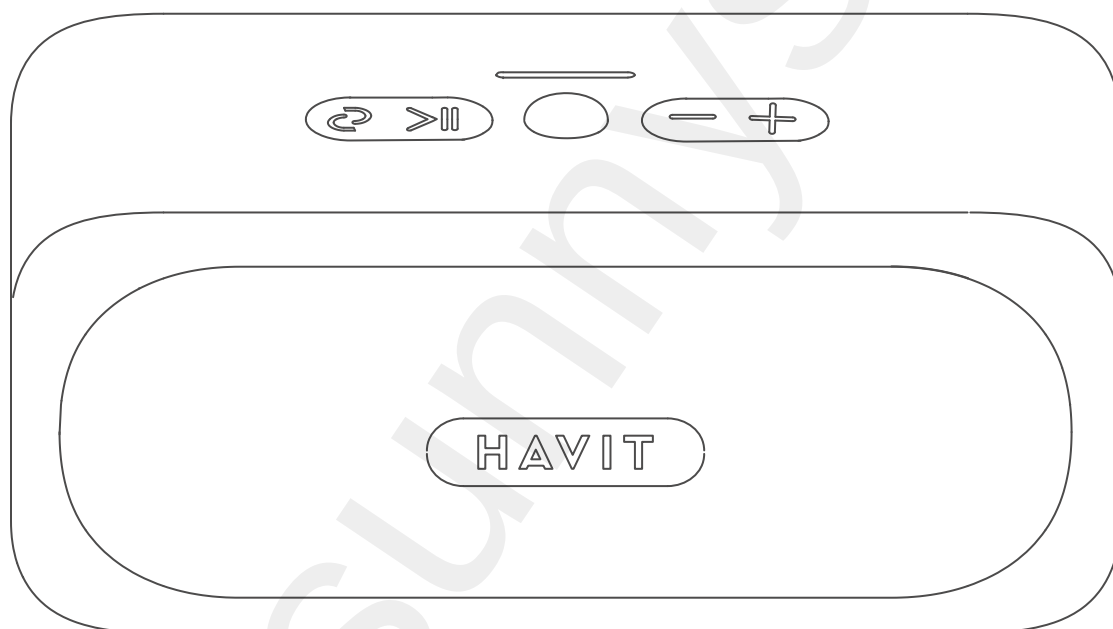


SK905BT


**BLUETOOTH
REPRODUKTOR**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Obsah balení

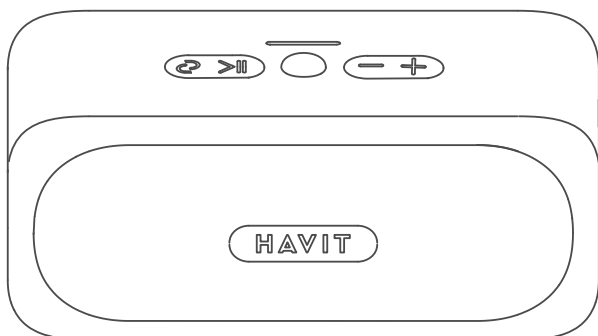


Reproduktor *1

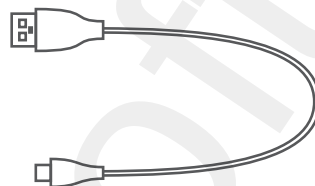


Typ-C

Nabíjecí kabel *1

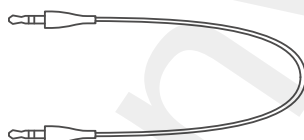

3,5mm

audio kabel

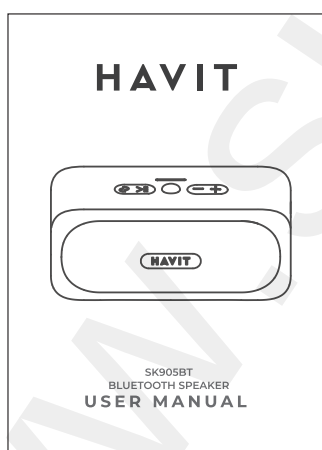


Návod k použití *1




Záruční list *1

Přehled produktu

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Tlačítko napájení | 6. Indikátor nabíjení |
| 2. Snížení hlasitosti/Předchozí skladba | 7. Indikátor Bluetooth |
| 3. Zvýšení hlasitosti/Další skladba | 8. Nabíjecí port |
| 4. Přehrát/Pozastavit | 9. Port pro TF kartu |
| 5. Tlačítko TWS | 10. Vstupní port Aux |

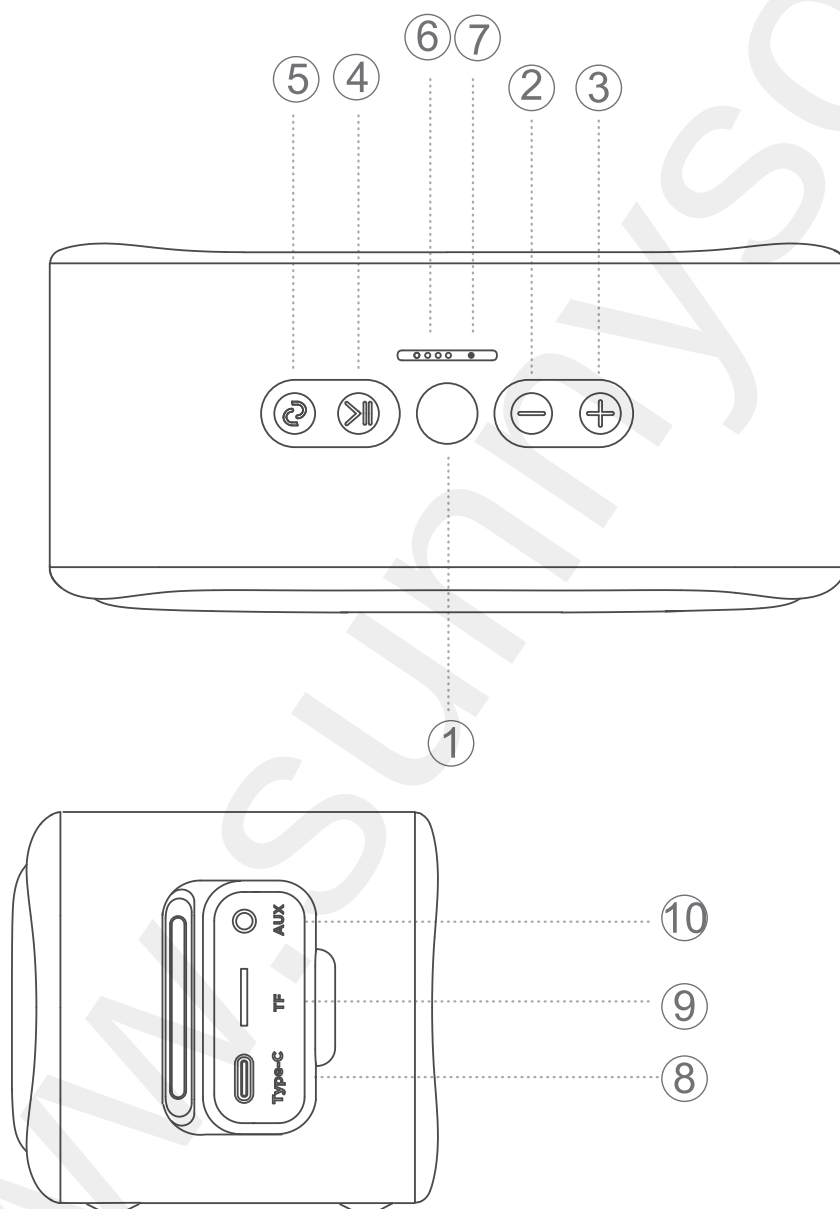


Zapnutí/Připojení

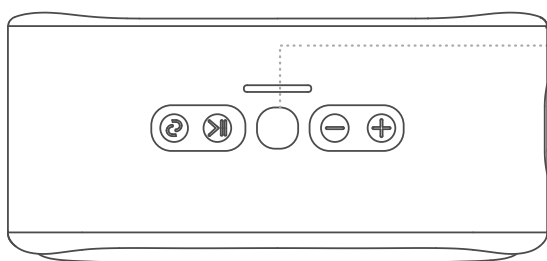


Zapnuto: Stiskněte a podržte po dobu 2 s. Modrá kontrolka „dýchá“.




Vypnuto: Stiskněte a podržte po dobu 3 s

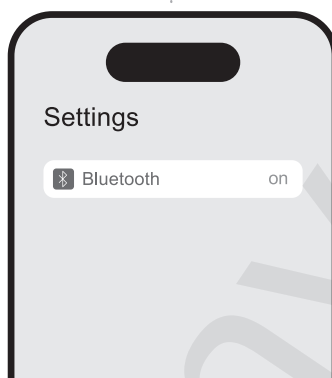

Zapněte na svém
zařízení Bluetooth

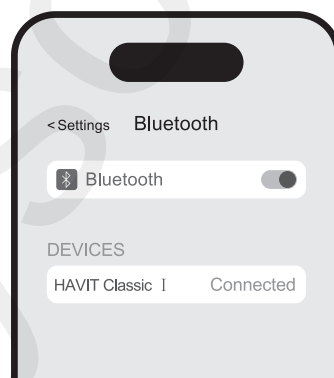

Vyberte „HAVIT Classic“
a připojte jej.

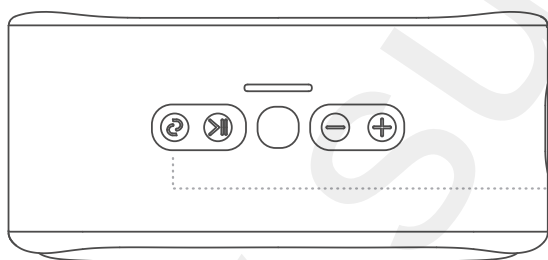

Stiskněte a podržte po dobu 2 s pro odpojení.

Poznámka

Reproduktor se automaticky připojí k poslednímu spárovanému
zařízení, jakmile jej zapnete.

Připojení duálních zařízení TWS


Zapněte dva reproduktory a nepřipojte se k zařízení.

Stiskněte jednou tlačítko TWS na libovolném reproduktoru.
Během čekání na párování blikají červené a modré kontrolky.
Ozve se 2 hlasové pokyny. Po druhé výzvě jsou oba reproduktory spárovány.

Zapněte Bluetooth na vašem zařízení a pro připojení vyberte „HAVIT Classic I“.

Nyní je vaše zařízení připojeno ke dvěma reproduktorům.

Funkce

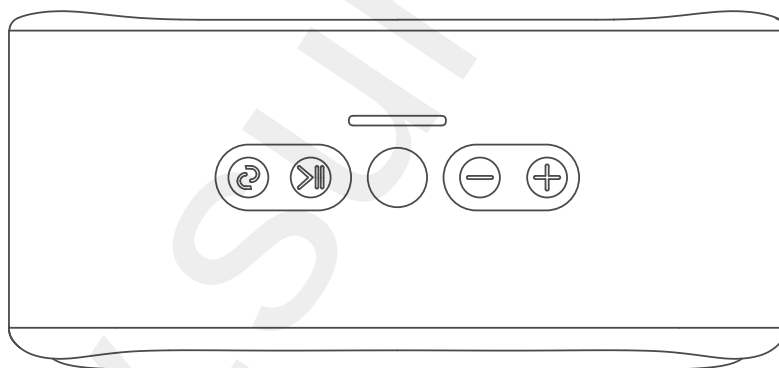


Zapnutí/vypnutí		Stiskněte a podržte 2 sekund
Přepínač režimu		Stiskněte jednou
Přehrát/Pozastavit		Stiskněte jednou
Přijmout/ukončit hovor		Stiskněte jednou
Odmítněte hovor		Stiskněte a podržte 2 sekund
Opakované vytáčení posledního čísla		Stiskněte dvakrát
TWS párování		Stiskněte jednou
Odpojení TWS		Stiskněte jednou
Odpojení Bluetooth		Stiskněte a podržte 2s sekund
Vymažte párování Bluetooth		Stiskněte a podržte 8 sekund
Hlasový asistent		Stiskněte dvakrát
Předchozí skladba		Stiskněte a podržte 2 sekund
Snížit hlasitost		Stiskněte jednou
Další píseň		Stiskněte a podržte 2 sekund
Zvýšit hlasitost		Stiskněte jednou

Přepínač režimu

Vložte TF kartu nebo audio kabel do reproduktoru a poté můžete stisknutím tlačítka napájení přepínat mezi různými režimy.


Režim TF/SD karty

Vložte kartu do reproduktoru a ten může automaticky přehrávat hudbu.

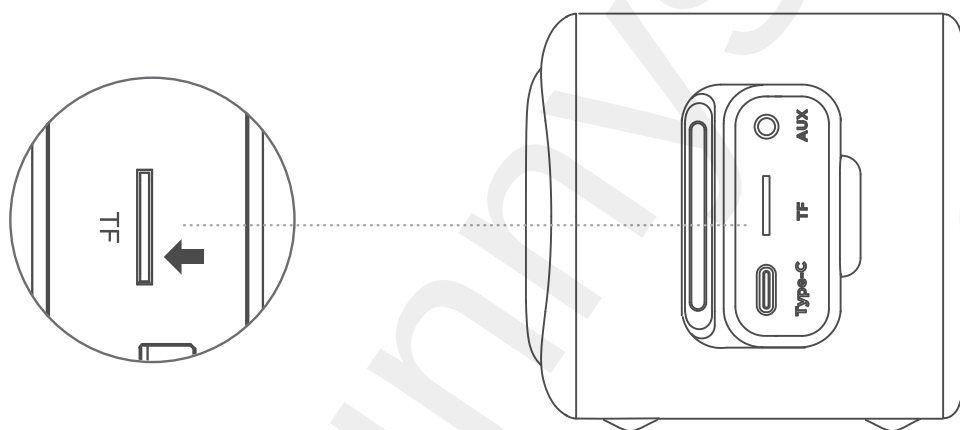

Aux v režimu


Připojte reproduktor k hudebnímu přehrávači/mobilnímu telefonu pomocí 3,5mm audio kabelu (součástí příslušenství) a hudba se začne přehrávat automaticky.

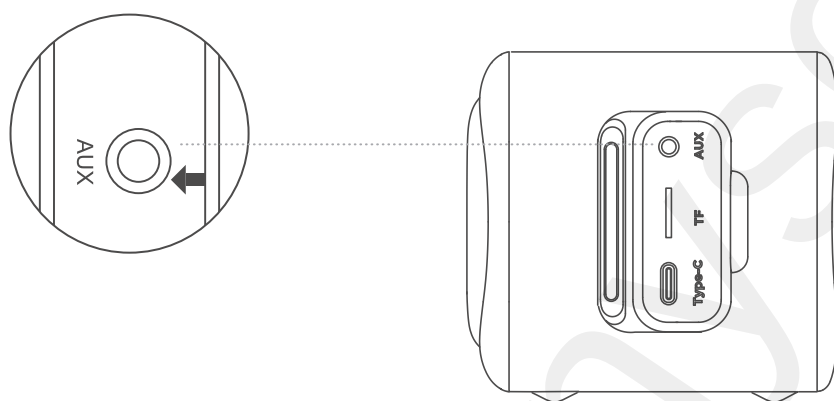

*Stisknutím tlačítka reproduktoru nelze přepínat skladby, pokud je přístroj v režimu Aux in.

Nabíjení

Nabíjejte reproduktor pomocí nabíjecího kabelu typu C, nejlépe z jakéhokoli počítače nebo notebooku, nikoli přes USB nabíječku.

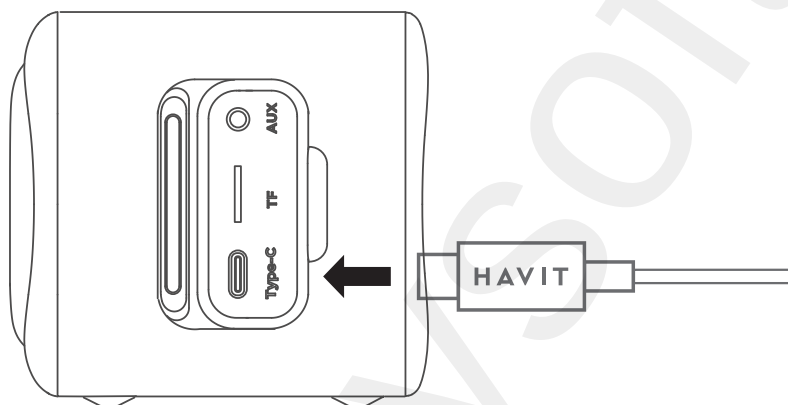


Nabíjení: Bliká bílá kontrolka



Plně nabito: Svítí čtyři bílé kontrolky.

Reset

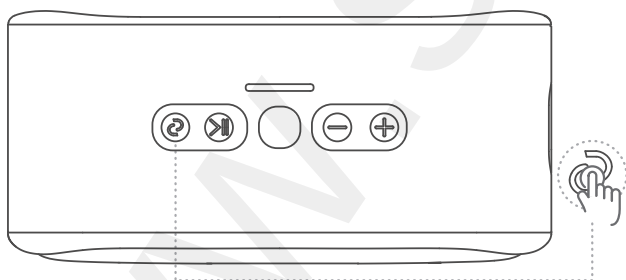

Stiskněte tlačítko TWS a podržte jej po dobu 8 s, dokud se reproduktor nevypne. Reset je dokončen.

Můžete jej znovu zapnout a připojit se k zařízení.

Bezpečnostní tipy

1. Pro obsluhu produktu dodržujte pokyny.
2. Nabíjejte výrobek vstupním napětím nižším než 5V DC/2A, abyste ochránili baterii.
3. Výrobek skladujte nebo používejte při normální teplotě.
4. Uchovávejte výrobek v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, regulátory horkého vzduchu, sporáky nebo jiné přístroje generující teplo, protože není odolný vůči vysokým teplotám.
5. Nezakrývejte porty produktu, jako je port nabíječky, port LED a port TF karty.
6. Abyste chránili svůj sluch a prodloužili životnost výrobku, nedoporučuje se nastavovat hlasitost na maximální úroveň po delší dobu.


Baterie:

Varování, že baterie (bateriový blok nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo světlo.

1. Výměna baterie za nesprávný typ může znemožnit fungování ochranného zařízení.
2. Vhazování baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické drcení či řezání baterie, které může vést k výbuchu.
3. Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
4. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.



www.havitsmart.com

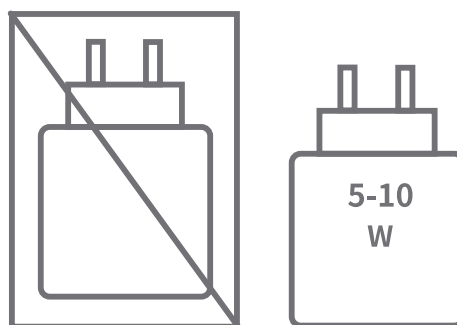

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator &you body.

