


# HAVIT

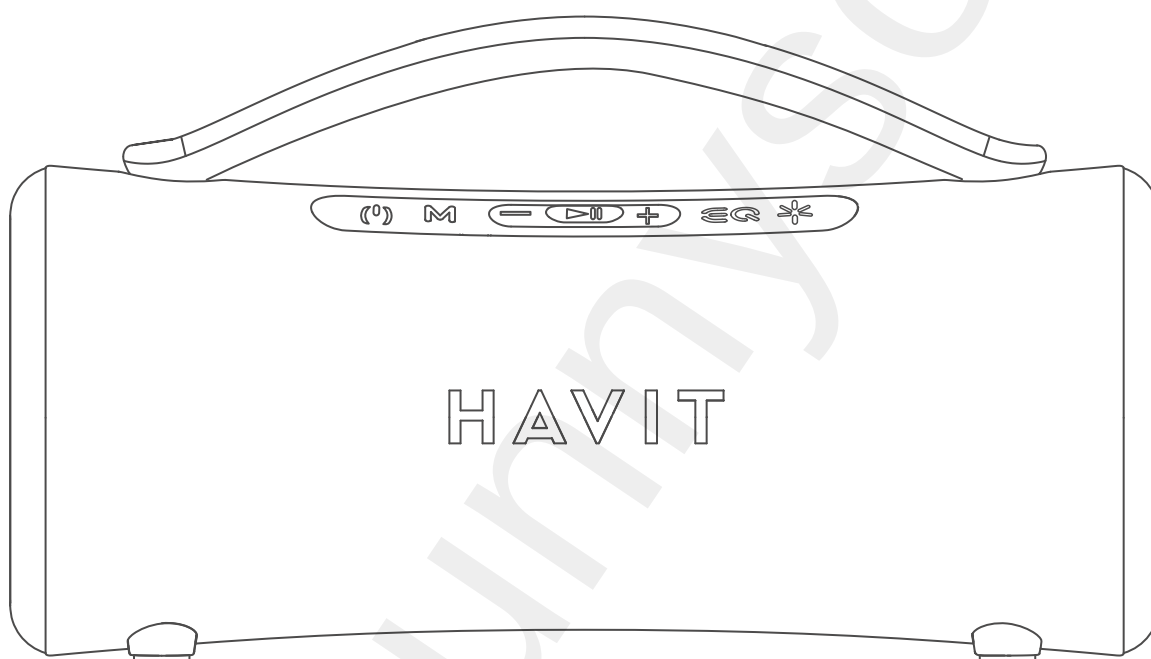


**SKB34BT**


**BLUETOOTH  
REPRODUKTOR**

**UŽIVATELSKÁ  
NÁVOD**


## Obsah balení

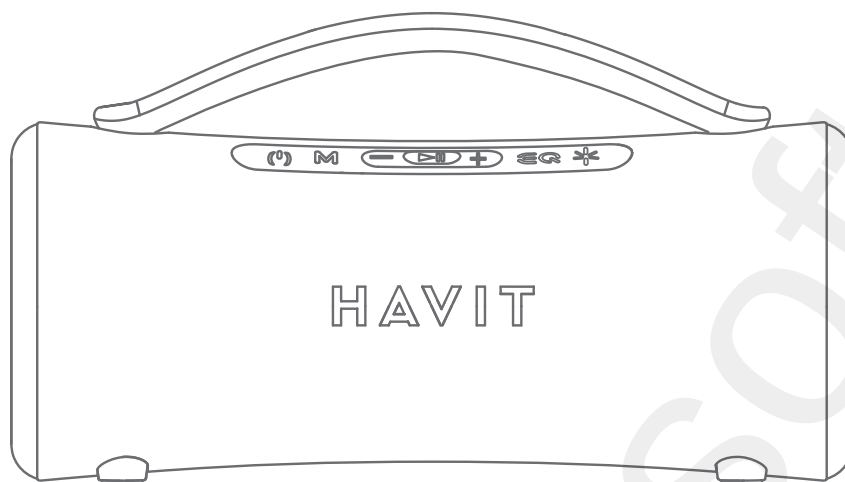

Reproduktor \*1

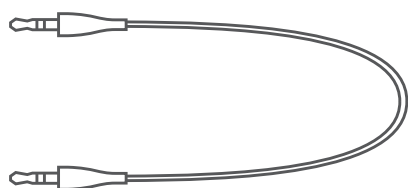

Audio kabel \*1

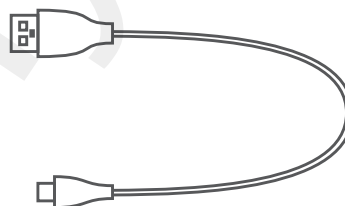

Typ-C

Nabíjecí kabel\*1




Návod k použití 1



Záruční list \*1

## Přehled produktu

1. Tlačítko napájení
2. Tlačítko režimu
3. Tlačítko Předchozí/Hlasitost-
4. Tlačítko Přehrát/Pozastavit
5. Tlačítko Další/Hlasitost+
6. Tlačítko EQ
7. Tlačítko osvětlení

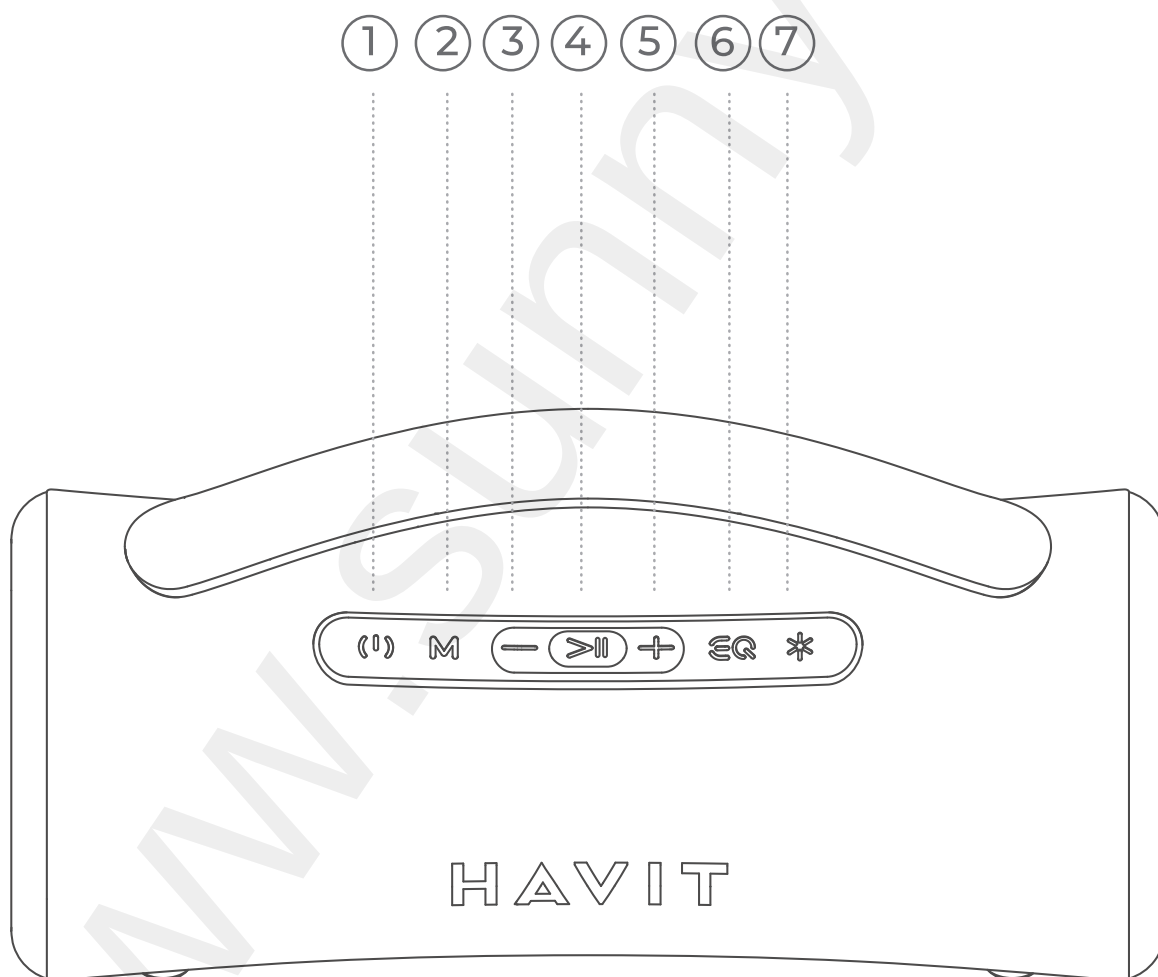


8. Port pro TF kartu

9. USB port

10. AUX port

11. Nabíjecí port



12. Kontrolka

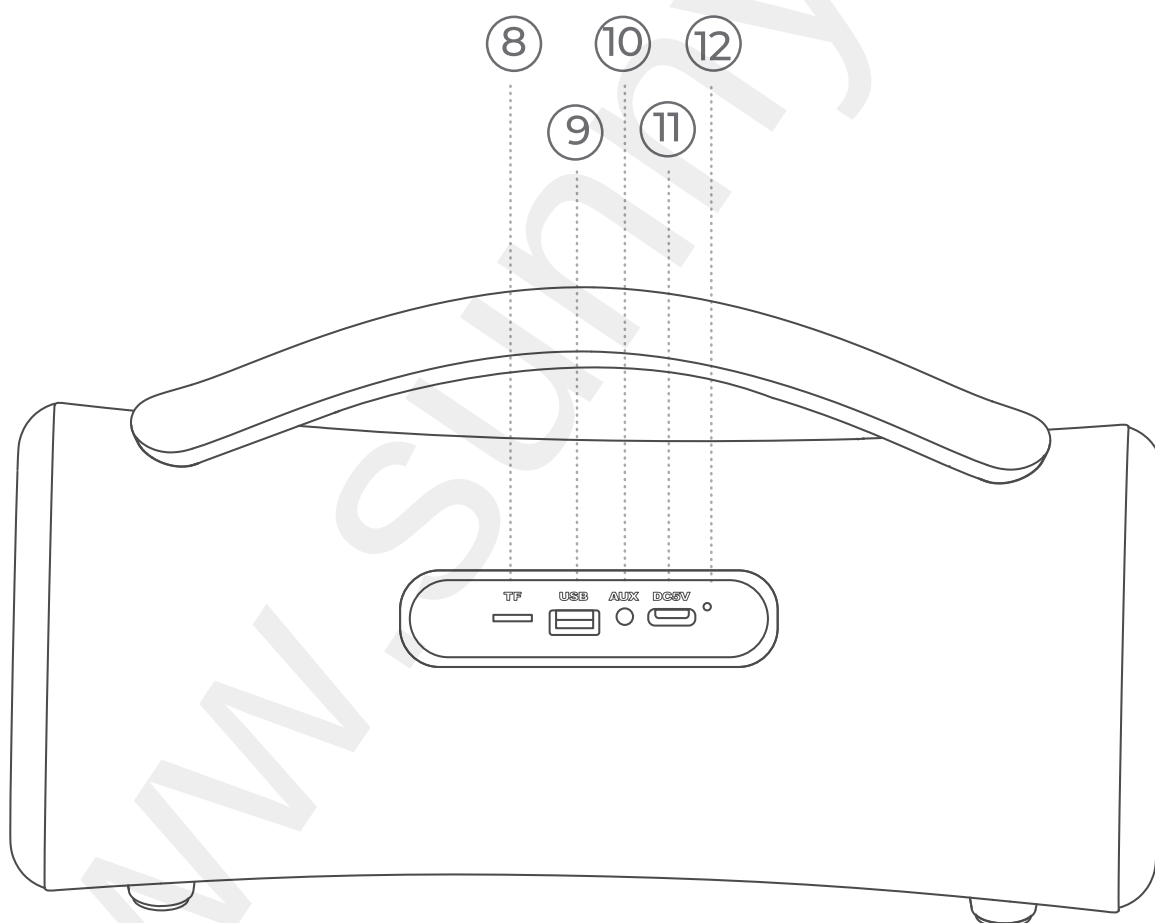


## Zapnutí/vypnutí/připojení

Zapnutí: Stiskněte tlačítko napájení a podržte jej po dobu 3 sekund.


Vypnutí: Stiskněte tlačítko napájení a podržte jej po dobu 3 sekund.

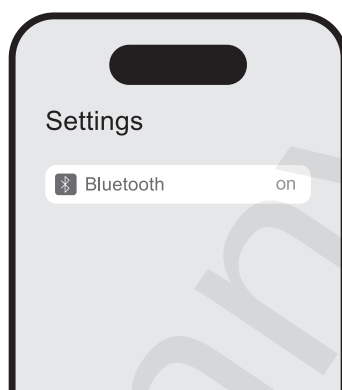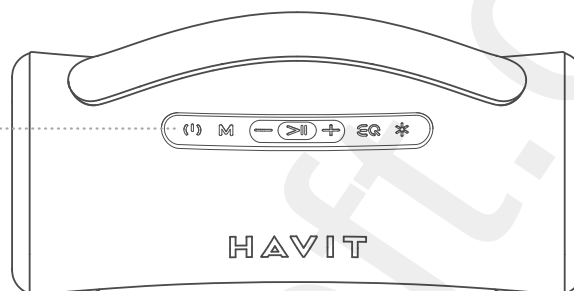

Zapněte na svém zařízení Bluetooth

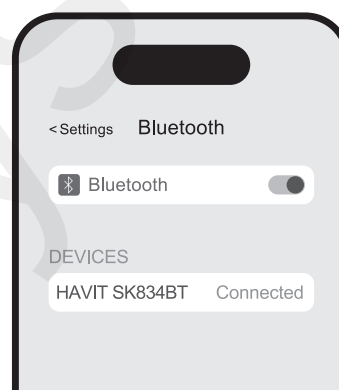

Vyberte „HAVIT SK834BT“ a připojte jej.

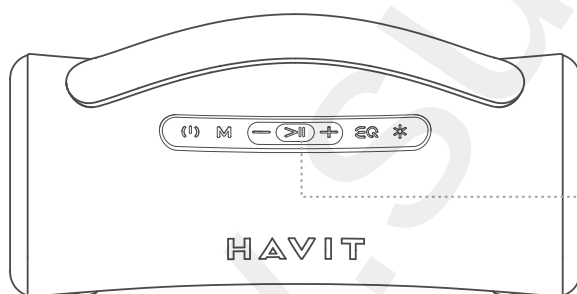


Stiskněte dvakrát pro odpojení.

Jedním stisknutím jej můžete znovu připojit.

Poznámka:

Reproduktor se po zapnutí automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.


## Připojení dvou zařízení TWS

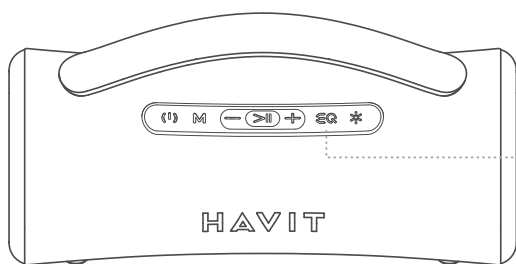

KROK 1: Zapněte oba reproduktory

KROK 2: Ujistěte se, že oba reproduktory jsou v režimu připojení Bluetooth, ale zůstávají odpojené

KROK 3: Stiskněte a podržte, poté se ozve hlasové upozornění „Pípnutí“ (oba reproduktory jsou spárovány)


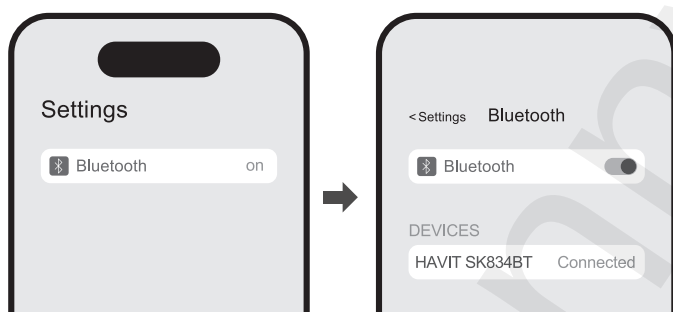


KROK 4: Zapněte Bluetooth na vašem zařízení a vyberte „HAVIT \$K834BT“ pro připojení

Nyní je vaše zařízení připojeno ke dvěma reproduktorům

Stisknutím a podržením tlačítka EQ můžete odpojit dva reproduktory.

Funkce

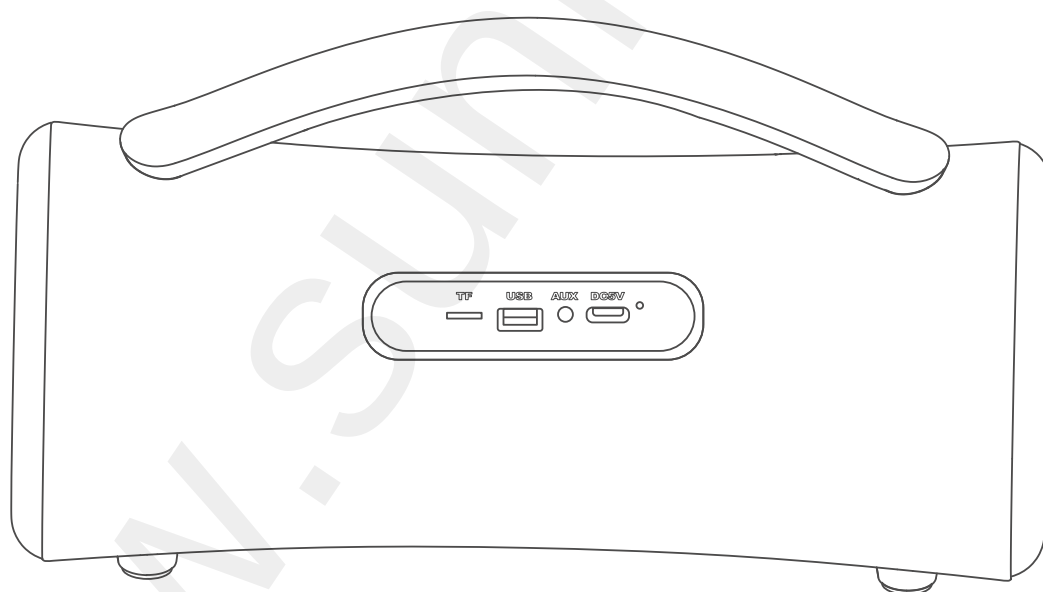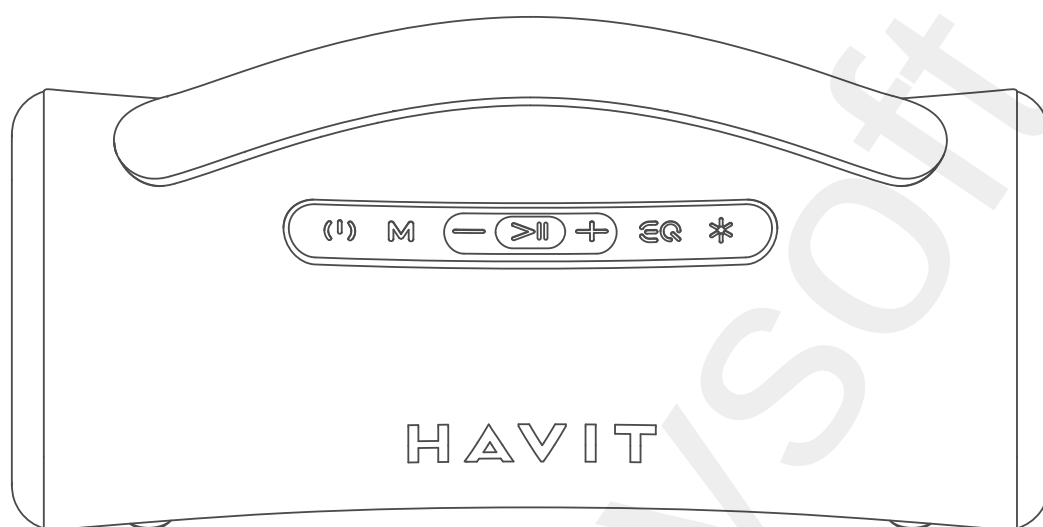



|                                    |                                                                                     |                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Přehrát/pozastavit                 |    | Stiskněte jednou                     |
| Předchozí skladba                  |    | Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund |
| Další skladba                      |    | Stiskněte a podržte po dobu 25       |
| Snížení hlasitosti                 |    | Stiskněte jednou                     |
| Zvýšit hlasitost                   |    | Stiskněte jednou                     |
| Ekvalizér (vnitřní/venkovní efekt) |  | Stiskněte jednou                     |
| Přepínač světelného efektu RGB     |  | Stiskněte jednou                     |
| Zapnutí/vypnutí RGB světla         |  | Stiskněte a podržte po dobu 25       |

## Přepínač režimu

Po vložení audio kabelu TF karty nebo USB flash disku do reproduktoru můžete stisknutím tlačítka režimu přepnout režim z režimu Bluetooth/režimu TF karty/režimu USB flash disku/režimu AUX.



## Režim TF karty

Vložte kartu do reproduktoru a reproduktor bude automaticky přehrávat hudbu.

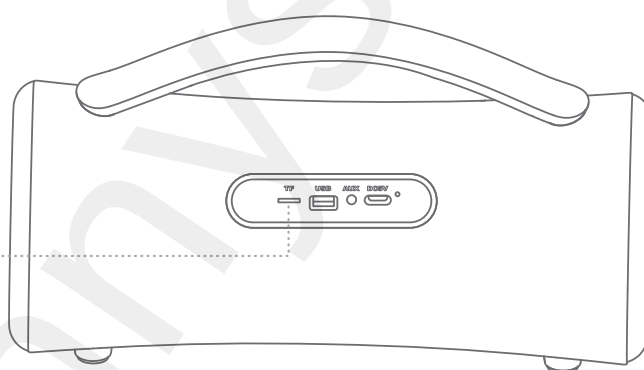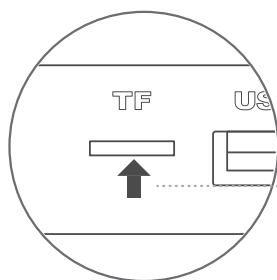


## Režim USB

Vložte USB flash disk do reproduktoru a reproduktor automaticky spustí přehrávání hudby.

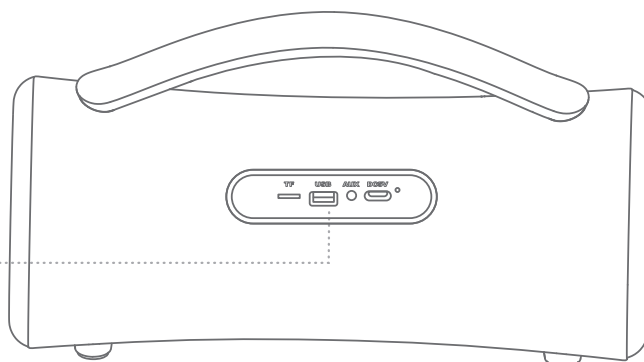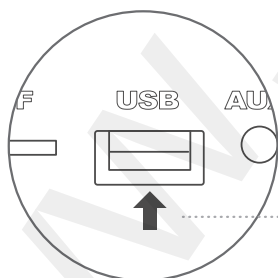


## Režim AUX

Připojením hudebního přehrávače/telefonu k reproduktoru pomocí dodaného duálního 3,5mm audio kabelu se hudba automaticky spustí z reproduktoru.

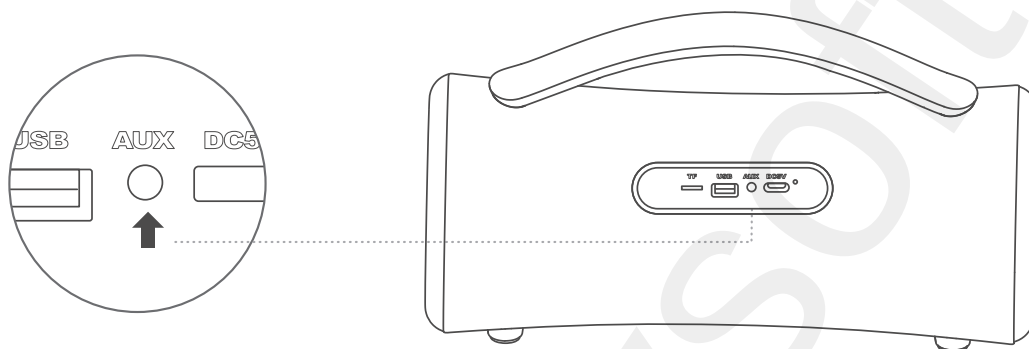

## Nabíjení

Nabíjejte reproduktor pomocí nabíjecího kabelu typu C, nejlépe z jakéhokoli počítače nebo notebooku, nikoli přes USB nabíječku.

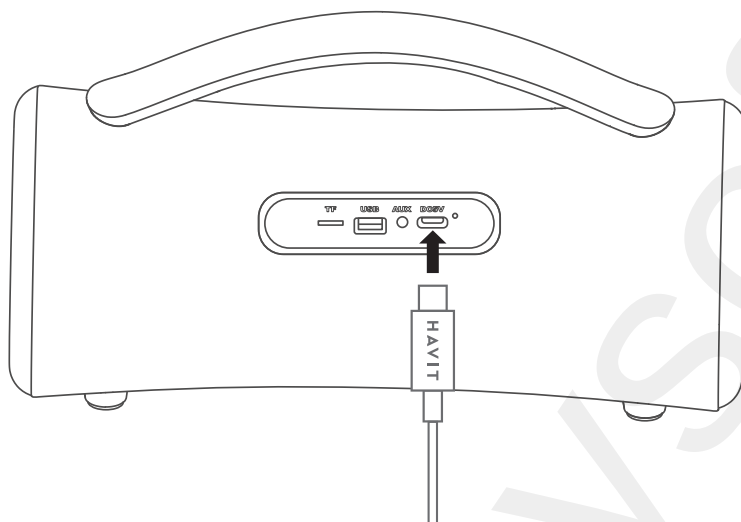


Nabíjení: Svítí červený indikátor



Plně nabito: Indikátor nesvítí

## Reset

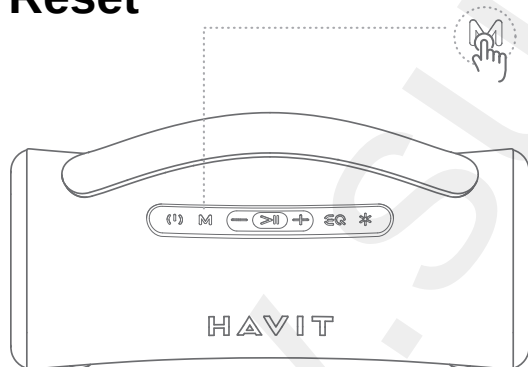

Stiskněte tlačítko režimu a podržte jej po dobu 5 sekund, dokud se reproduktor automaticky nevypne. Reset je dokončen.

Můžete reproduktor zapnout a znovu jej spárovat podle výše uvedených pokynů.


## Bezpečnostní tipy

1. Řiďte se prosím pokyny k obsluze.
2. Nabíjejte výrobek vstupním napětím nižším než 5V DC/2,4A, abyste ochránili baterii;
3. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody. Neponořujte tento výrobek do žádné kapaliny ani na něj nestrikejte žádnou tekutinu.
4. Výrobek skladujte nebo používejte při normální teplotě.
5. Uchovávejte výrobek v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, regulátory horkého vzduchu, sporáky nebo jiné přístroje generující teplo. Není odolný vůči vysokým teplotám.
6. Nezakrývejte porty produktu, jako je port nabíječky, port LED a port TF karty atd.
7. Abyste chránili svůj sluch a prodloužili životnost reproduktoru, nedoporučuje se nastavovat hlasitost na maximální úroveň po delší dobu.

## Baterie:

Varování, že baterie (bateriový blok nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teple, jako je sluneční záření, oheň nebo světlo.

- 1) Výměna baterie za nesprávný typ, která může znemožnit ochrannou ochranu;
- 2) Vhazování baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické drcení či řezání baterie, které může vést k výbuchu;
- 3) Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu;
- 4) Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

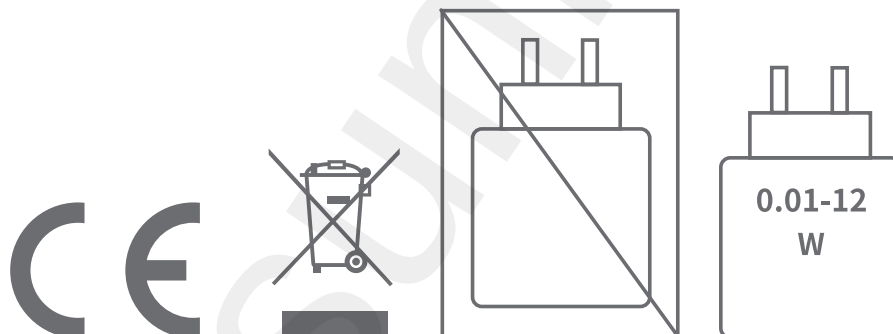

[www.havitsmart.com](http://www.havitsmart.com)

Dodavatel/Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)