


HAVIT




**BLUETOOTH REPRODUKTOR
SK903BT**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Obsah balení

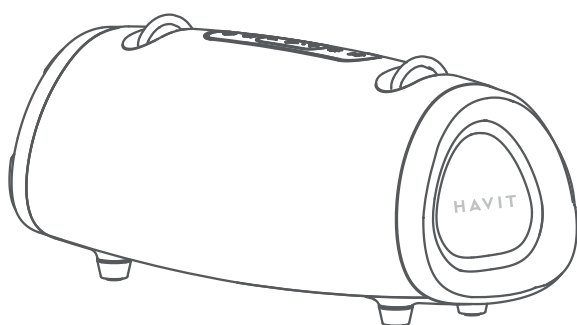


Reproduktor *1

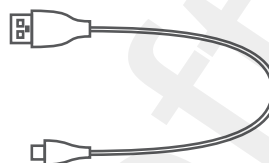


Typ C

Nabíjecí kabel *1

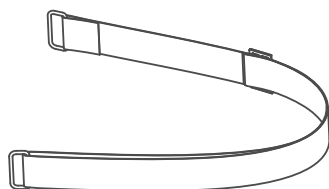

Popruh na přenášení 1

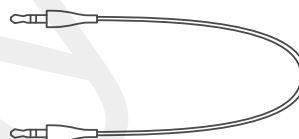

3,5 mm

Audio kabel *1




Návod k použití *1




Záruční list *1

Přehled produktu

1. Tlačítko napájení (kontrolka)
2. Tlačítko režimu
3. PŘEDCHOZÍ/HLASITOST-
4. Tlačítko Přehrát/Pozastavit
5. DALŠÍ/HLASITOST+
6. Tlačítko osvětlení
7. Tlačítko TW\$ (kontrolka)
8. Nabíjecí port typu C
9. Vstup AUX
10. Port pro TF kartu
11. USB port

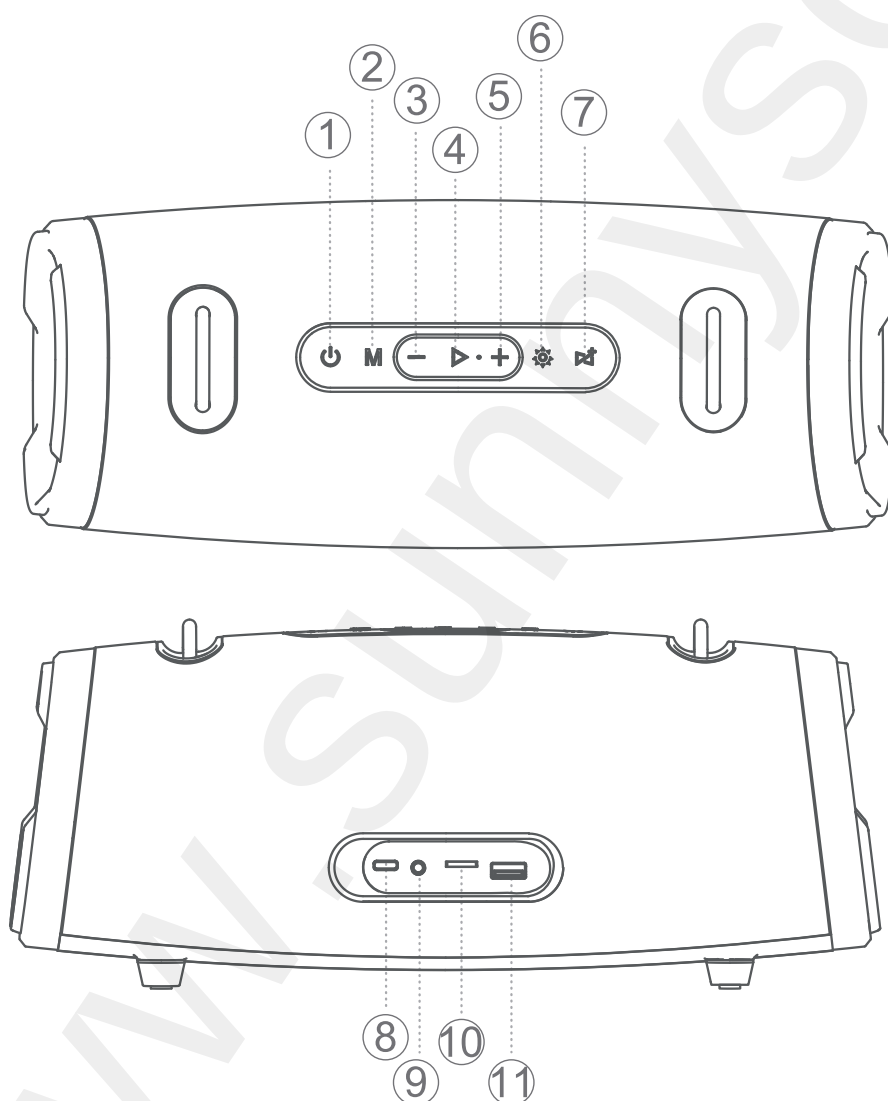


Zapnutí/Připojení

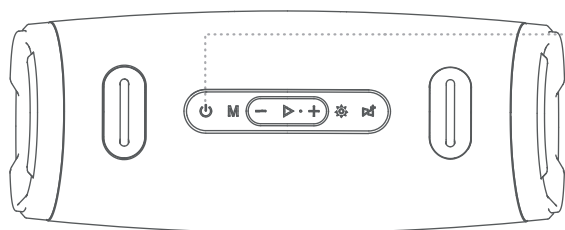


Zapnuto: Stiskněte a podržte po dobu 25

Modrý indikátor dýchá


Vypnuto: Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund

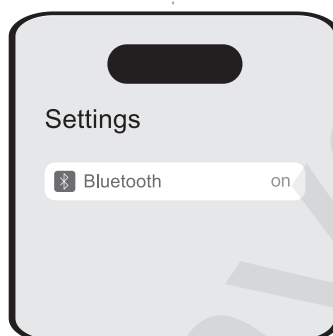

Zapněte Bluetooth na svém zařízení.

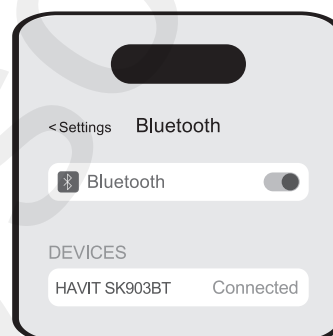

Vyberte HIAVIT SK903BT a připojte jej

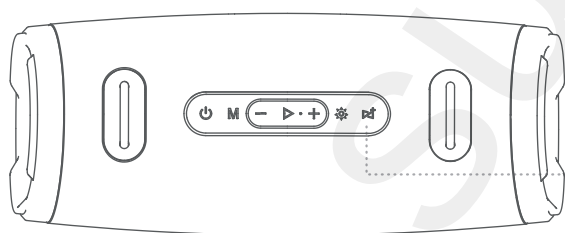

Jedním stisknutím se odpojíte.

Poznámka

Reproduktor se automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení, jakmile jej zapnete

Připojení duálních zařízení TWS

Zapněte dva reproduktory a nepřipojte se k zařízení.

Stiskněte a podržte tlačítko TWS po dobu 2 hodin na libovolném reproduktoru a ozve se 2 hlasové pokyny.


Po druhé výzvě se oba reproduktory spárují. Indikátor TWS hlavního reproduktoru bliká a bílý indikátor TWS druhého reproduktoru svítí.

Zapněte Bluetooth na vašem zařízení a pro připojení vyberte „HAVIT SK903BT“.

Nyní je vaše zařízení připojeno ke dvěma reproduktorům.

* Stisknutím a podržením tlačítka TWS můžete odpojit dva reproduktory.

Funkce

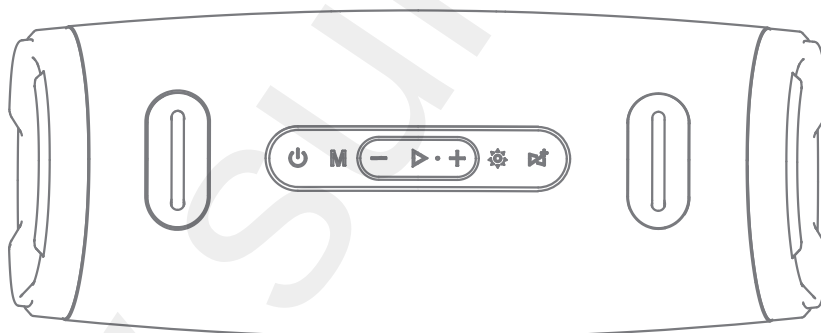

Zapnutí/vypnutí		Stiskněte a podržte 2 sekundy
Přepínač ekvalizéru		Stiskněte jednou


Resetovat		Stiskněte a podržte po dobu 8 sekund
Hlasový asistent		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Přepínač režimu		Stiskněte jednou
Přehrát/Pozastavit		Stiskněte jednou
Přijmout/ukončit hovor		Stiskněte jednou
Odmítněte hovor		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Vymazat párování Bluetooth		Stiskněte a podržte po dobu 8 sekund
Párování/odpojení TWS		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Odpojení Bluetooth		Stiskněte jednou
Předchozí skladba		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Snížit hlasitost		Stiskněte jednou
Další skladba		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Zvýšit hlasitost		Stiskněte jednou
Přepínač RGB osvětlení		Stiskněte jednou
RGB osvětlení/zapnutí		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund

Přepínač režimu

Vložte TF/SD kartu, audio kabel nebo USB flash disk do reproduktoru a poté můžete stisknutím tlačítka režimu postupně přepínat mezi různými režimy.


Režim TF/SD karty

Vložte kartu do reproduktoru a ten může automaticky přehrávat hudbu.

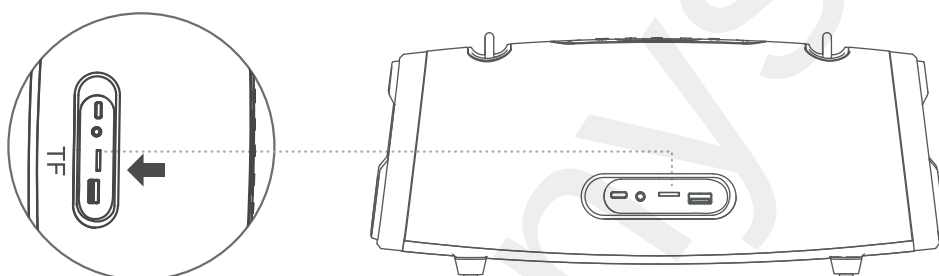


Režim USB

Vložte do reproduktoru USB flash disk a ten může automaticky přehrávat hudbu.

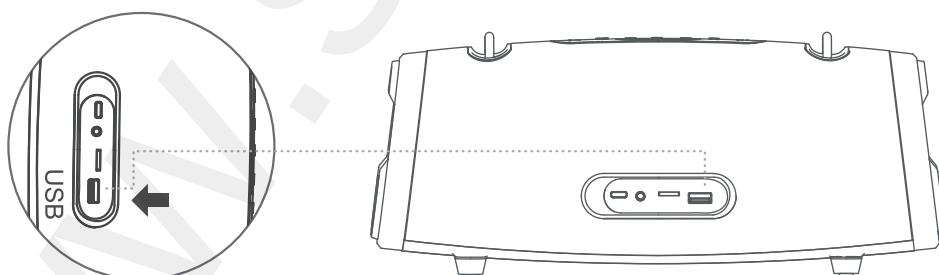

Aux v režimu

Připojte reproduktor k hudebnímu přehrávači/mobilnímu telefonu pomocí 3,5mm audio kabelu (součástí příslušenství) a hudba se začne přehrávat automaticky.

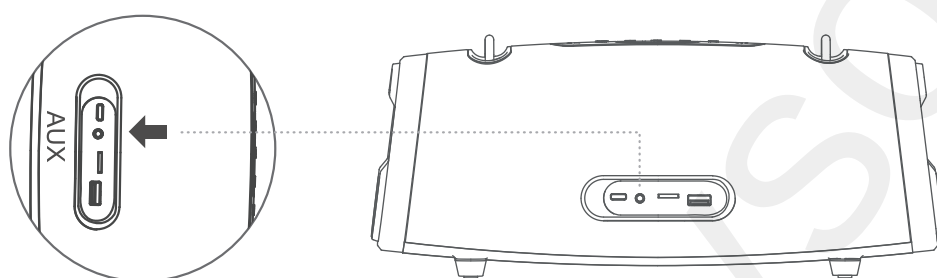


*Stisknutím tlačítka reproduktoru nelze přepínat skladby, pokud je přístroj v režimu Aux in.

Funkce Mobile Power

Tento reproduktor má funkci nabíjení přes USB, vložte zařízení do režimu napájení reproduktoru, reproduktor automaticky detekuje vaše zařízení a začne se nabíjet. Pokud po zapnutí reproduktoru neprovedete žádnou operaci, po 30 minutách se automaticky vypne.

Nabíjení

Nabíjejte reproduktor pomocí nabíjecího kabelu typu C, nejlépe z jakéhokoli počítače nebo notebooku, nikoli přes USB nabíječku.

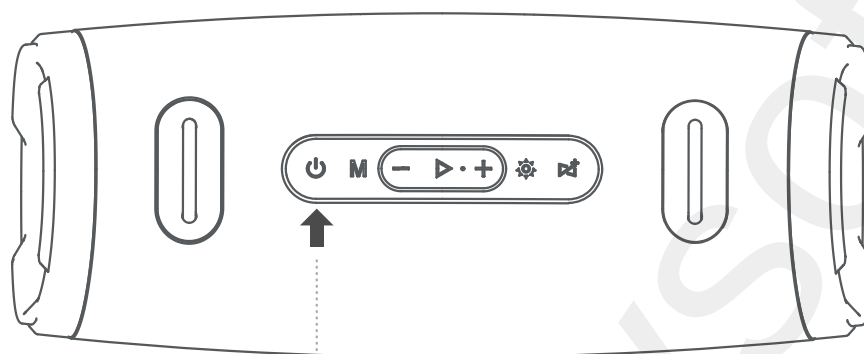

Indikátor na reproduktoru




Nabíjení: svítí červená kontrolka.



Plně nabito: červená kontrolka nesvítí.

Reset

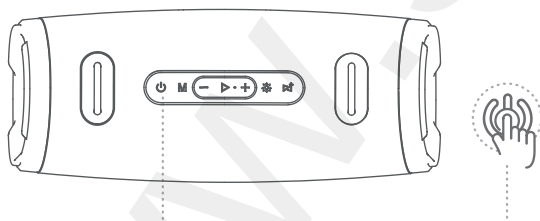

Stiskněte tlačítko napájení a podržte jej po dobu 8 sekund, dokud se reproduktor nevypne. Reset je dokončen. Můžete jej znovu zapnout a připojit se k zařízení. (Funkční pouze v případě, že se reproduktor zhroutí.)

Bezpečnostní tipy

1. Pro obsluhu produktu dodržujte pokyny.
2. Pro ochranu baterie nabíjejte výrobek vstupním napětím nižším než 5V DC/2A.
3. Neponořujte tento výrobek do žádné kapaliny ani na něj nestrikejte žádnou tekutinu.
4. Výrobek skladujte nebo používejte při normální teplotě.
5. Uchovávejte výrobek v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, regulátory horkého vzduchu, sporáky nebo jiné přístroje generující teplo, protože není odolný vůči vysokým teplotám.
6. Nezakrývejte porty produktu, jako je port nabíječky, port LED a port TF karty.
7. Abyste ochránili svůj sluch a prodloužili životnost výrobku, nedoporučuje se nastavovat hlasitost na maximální úroveň po delší dobu.

Baterie:

Varování, že baterie (bateriový blok nebo vložené baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo světlo.

1. Výměna baterie za nesprávný typ může znemožnit fungování ochranného zařízení.
2. Vhazování baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické drcení či řezání baterie, které může vést k výbuchu.
3. Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
4. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.



www.havitsmart.com

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz