

Honiture

S12, tyčový vysavač

Uživatelský manuál



Model S12

1. Varování

VAROVÁNÍ

▲ **POZOR:** Před použitím tohoto výrobku si přečtěte následující bezpečnostní varování a proveďte bezpečnostní opatření, abyste předešli poruchám způsobeným nesprávným použitím návodu.

Lidé s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, stejně jako starší a nezkušení lidé (včetně dětí) by tento výrobek neměli používat. (Pokud zde není osoba odpovědná za jejich bezpečnost, za dohled a vedení při používání stroje).

Při demontáži nebo výměně kartáčové lišty s motorem buďte opatrní, abyste netahali za tlačítko napájení, dokud nebude hlava vysavače znovu sestavena; také nepoužívejte bez nasazené nádoby na sběr prachu a filtru.

Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části produktu mokřima rukama a zabraňte namočení nebo namočení produktu; neinstalujte venku, v koupelně nebo 10 palců (3 metry) od bazénu.

Abyste předešli požáru, výbuchu nebo zranění osob, před použitím prosím zkontrolujte, zda baterie a nabíječka nejsou poškozené, je zakázáno používat vysavač při poškození baterie nebo nabíječky.

Udržujte tento výrobek mimo dosah alkoholu, benzínu a jiných hořlavých a výbušných kapalin a zabraňte vdechování toxických roztoků nebo žíravých roztoků. Nepoužívejte vysavač k čištění vápna, cementu, toneru atd. Nevdechujte kouř nebo hořící materiály; nepoužívejte ke sbírání tvrdých předmětů, jako je skleněná struska, jehly, hřebíky atd.

Používejte pouze originální nabíječku, nepoužívejte prosím neoficiální adaptér, jinak to způsobí poškození produktu. Po úplném nabití prosím odpojte nabíječku ze zásuvky, aby nedošlo k přebíjení, aby se zkrátila životnost baterie a snížil výkon. Prosím, nekupujte jiné typy baterií. V případě potřeby kontaktujte prodejce pro více informací o baterii.

Neumísťujte vysavač na nestabilní povrch, jako je židle nebo jídelní stůl, aby nedošlo k poškození výrobku nebo zranění, pokud se uživatel cítí. Když vysavač spadne, je poškozen nebo je poškozen v jiných abnormálních podmínkách, kontaktujte prosím oficiální autorizovaný servis, nerozebírejte jej sami.

Při používání tohoto stroje udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí. Hadice, hliníkové trubky nebo jiné příslušenství si nemířte do očí nebo uší a nekládejte je do úst.

Pokud stroj nefunguje správně, je silně zasažen, upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo upuštěn do vody, nepoužívejte jej a požádejte o pomoc tým podpory společnosti Honiture.



Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.



Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla.



Nevysávejte vodu ani tekutiny.



Nezvedejte hořící předměty.



Když je stroj v provozu, nepřibližujte ruce k kartáčové liště.



Nepokládejte na sporák ani do jeho blízkosti.

2. Přehled a složení

2.1 Obsah balení

Před použitím zkontrolujte a potvrďte příslušenství a díly podle následujícího listu.


Tělo hlavy x 1

Teleskopická hliníková trubice x 1

Kartáč na podlahu x 1

HEPA filtr x1	Uchycení x1	Štěrbínový kartáč x1
Kulatý kartáč x1	Čistící kartáček 1x	Nabíječka x1

2.2 Přehled

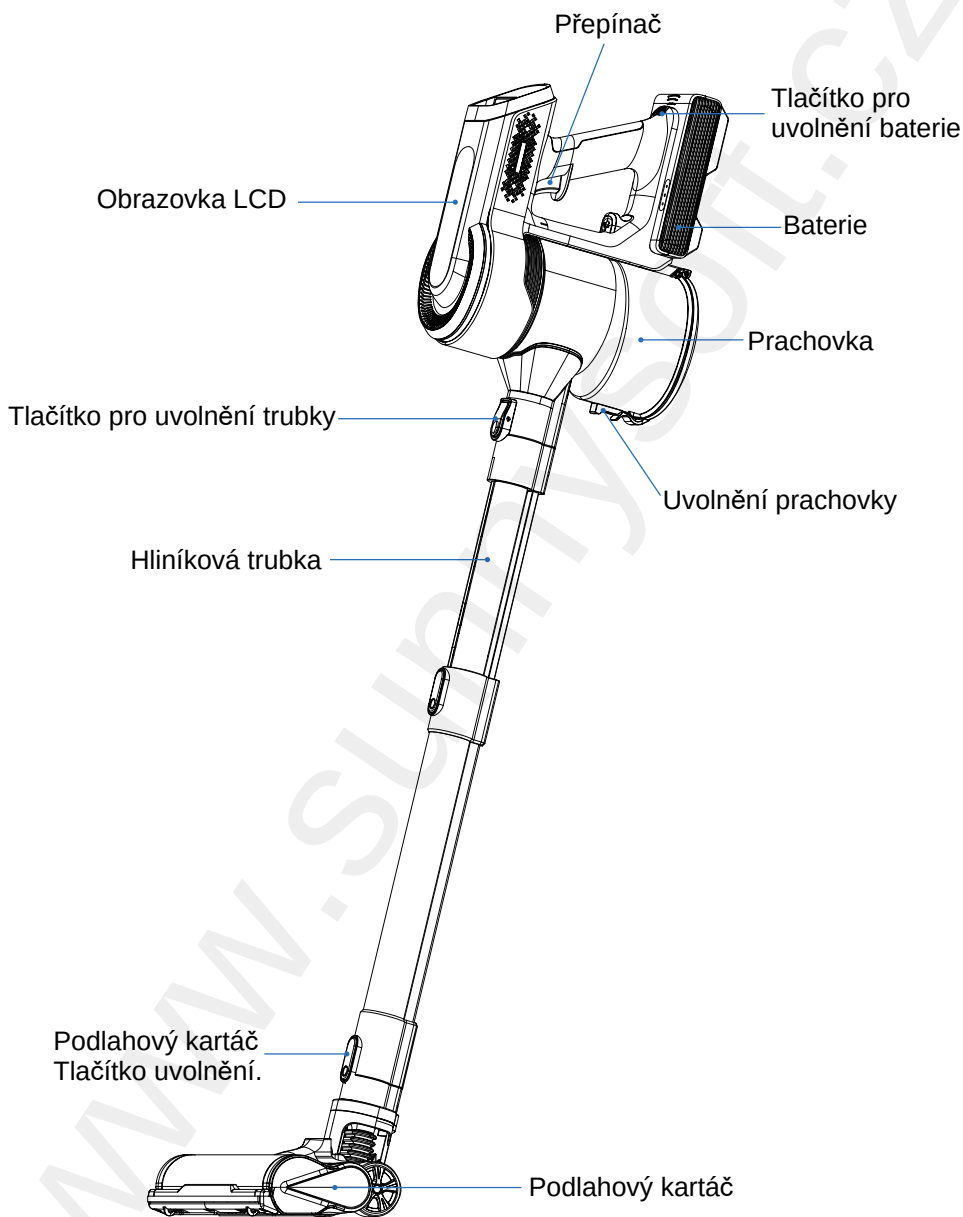

2.3 Obrazovka LCD

Indikátor
zamotaného
štetce

Nastavení sání
Posuvník




Power Display

Průchod vzduchu
Indikátor blokování

2.4 Schéma sestavení produktu



2.4.1 Nainstalujte baterii


Zarovnejte stranu baterie s vývodem na prachovku a pevně ji zatlačte.

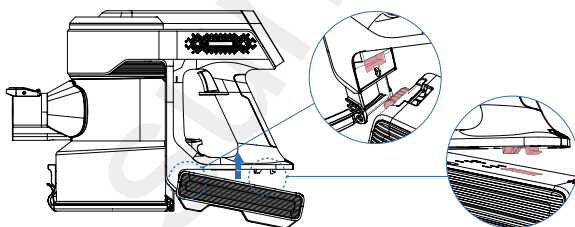

2.4.2 Instalace přístroje

Zarovnejte vyčnívající černou část hlavní jednotky s otvorem v prachové nádobce a poté pevně zatlačte na hlavní jednotku, dokud neuslyšíte zvuk „kata“.

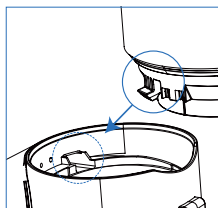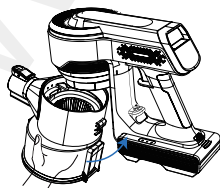


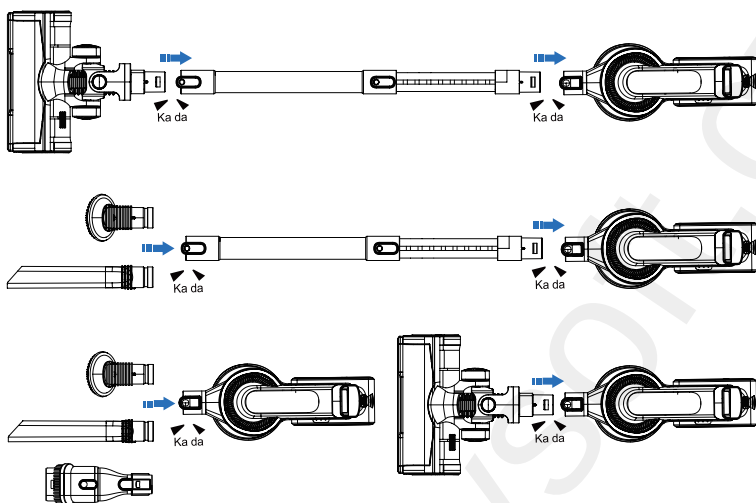

2.5 Montáž na stěnu

Tip:

Pro umístění racku je lepší zvolit chladné, suché místo s blízkým zdrojem energie a ujistěte se, že přímo za instalační oblastí nejsou žádné dráty, trubky nebo jiná zařízení.

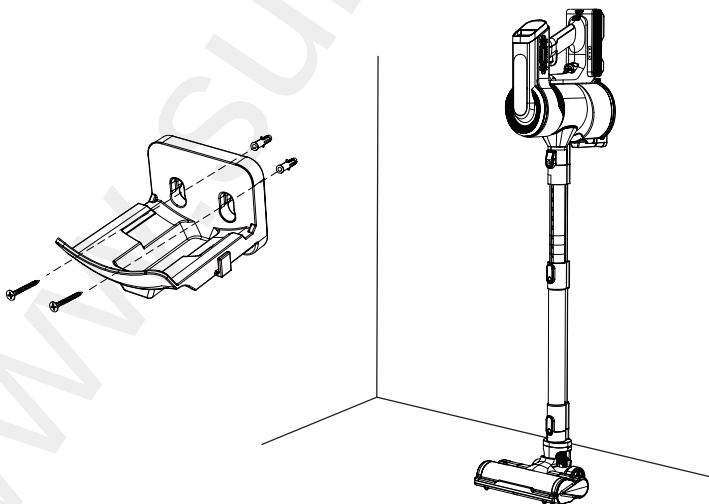

1. Podle délky celého zařízení (hlavní těleso - trubka Alurninum - kartáč na podlahu) zvolte správnou výšku a zakroužkujte tři umístění otvorů pro šrouby.
(Kartáč na podlahu je lepší, aby podlahu dostatečně uzavřel)
2. Pomocí 7mm vrtáku vyvrtajte otvory podle umístění otvoru pro šroub a vložte teleskopickou trubici do vyvrtaných otvorů.
3. Zavěste nástěnný držák pomocí dvou šroubů.


Použití

3.1 Příprava

- Před prvním použitím jej prosím nabíjejte 4-5 hodin, abyste zajistili normální provoz produktu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je vysavač plně nabitý.
- Vyberte vhodnou hlavici kartáčku podle oblasti, kterou je třeba vyčistit.

3.2 Použití

Stiskněte tlačítko napájení, vysavač začne pracovat.

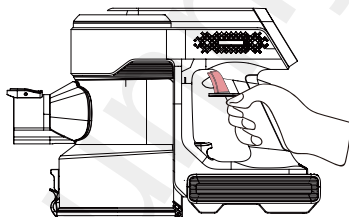


3.3 Vyberte sání

Poznámka:

Nepoužívejte ostré předměty k poškrábání nebo poškrábání obrazovky displeje. Akumulátorový vysavač S12 je vybaven 5 úrovněmi sání pro různé úklidové úkoly.

Posuňte malou šipku nahoru a pokaždé, když se posunout malá šipka, úroveň sání je vyšší, když potřebujete snížit sání, posuňte malou šipku dolů, která změní rychlost motoru a úroveň sání mezi koberci a tvrdými podlahami pro energeticky efektivní a výkonné čištění.

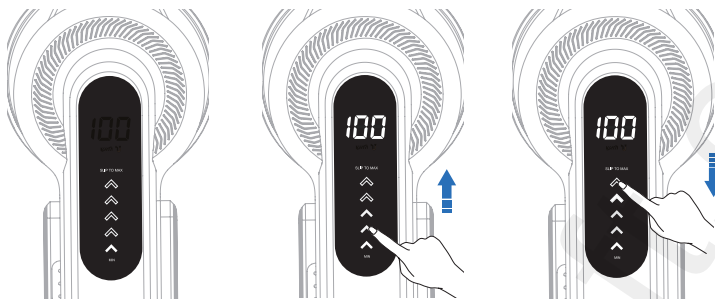

3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vyčistit.
2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vyčistit.
3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.



4. Nabíjení

Tipy:


V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Nabíjení: po instalaci baterie do hlavního těla začnete nabíjet, hodnota na displeji se změní.

- Plně nabit: po dokončení nabíjení je zobrazená hodnota 100.

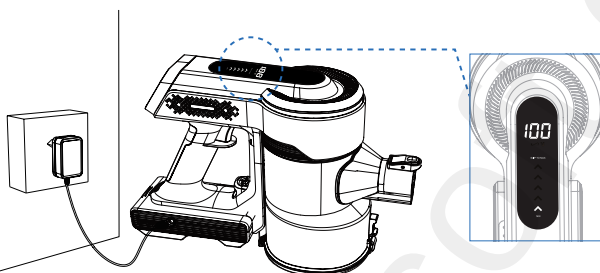


4.2 Přímé nabíjení baterie

Stiskněte uvolňovací tlačítko baterie doleva a poté zatažením dolů vyjměte baterii (označeno šipkou) a zapojte nabíječku pro přímé nabíjení.

Tipy:

- Nabíjení: Kontrolka bude cyklicky modře blikat a bude indikovat zbývající energii.
- Plně nabit: Kontrolka bude vždy svítit.

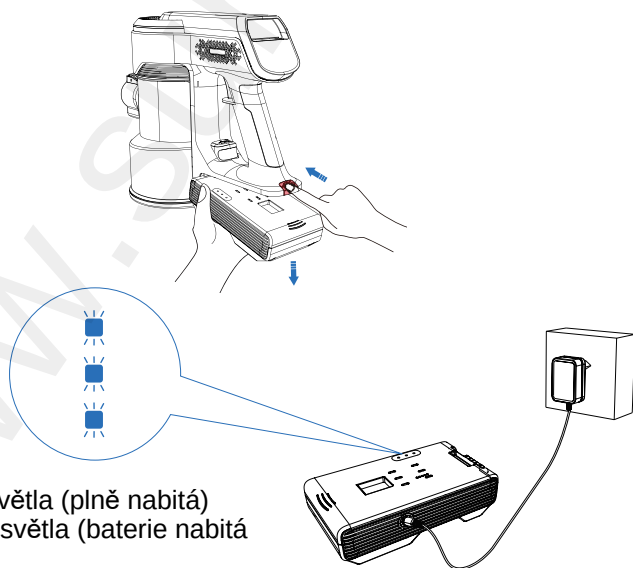

Tři modrá světla (plně nabitá)
Dvě modrá světla (baterie nabitá na 60 %)
Jedno modré světlo (baterie se nabije na 30 %)

5. Údržba

OPATŘENÍ


1. Ujistěte se, že používáte originální díly, jinak nemusí být záruční servis dostupný.
2. Před prvním použitím jej prosím nabíjejte 4-5 hodin, aby byl zajištěn normální provoz.
3. Po poklesu napětí baterie bude indikátor nabíjení na přední straně hlavního vypínače blikat, což znamená, že baterie je vybitá a je třeba ji nabít.
4. Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, plně nabijte jej a umístěte zástrčku napájecího adaptéru na chladné a suché místo. Nabíjejte jej alespoň jednou za 1 měsíc, abyste zabránili nadměrnému vybití baterie.

5.1 Čištění hlavního těla


1. Před čištěním těla vypněte napájení.
2. Použijte neutrální čisticí prostředek, tělo otřete suchým hadříkem.
3. Vyvarujte se prosím vystavení slunci a skladujte na chladném a suchém místě.

5.2 Čištění nádoby na prach


1. Stisknutím uvolňovacího tlačítka vyprázdníte nádobku na prach, jak je znázorněno níže na obrázku.

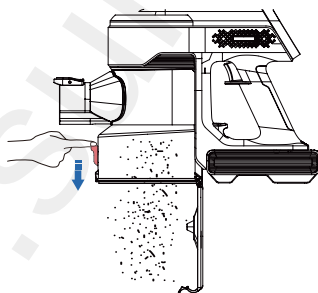

2. Pravou rukou stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění prachovky a levou rukou vytáhněte prachovku do levého horního rohu.

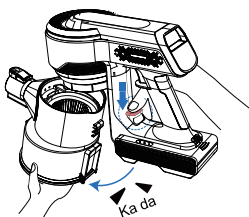


3. Pomocí čisticího nástroje vyčistěte nádobku na prach.

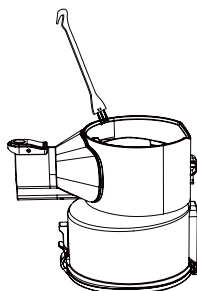


5.3 Čištění filtru


1. Vytáhněte vstupní hepa filtr z horní části prachovky. Otočte nerezový filtr a vyjměte jej zespodu nádoby na prach.

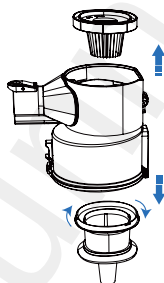


2. Stiskněte a vyjměte z výstupního hepa filtru.

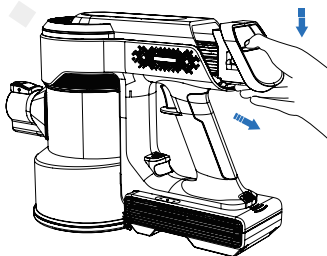

3. Důkladně omyjte filtr a pouzdro filtru v teplé vodě.

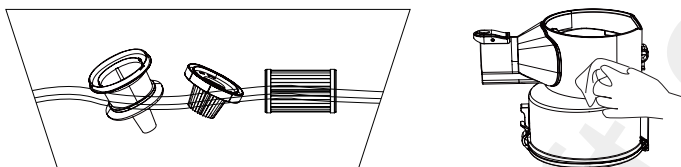

4. Filtr nechte vyschnout alespoň 24 hodin na dobře větraném a teplém místě.
Nesušte filtr v sušičce, mikrovlnné troubě nebo v blízkosti otevřeného ohně.

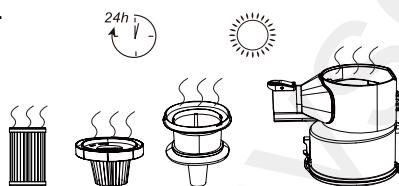


Tipy:

Aby nebyl ovlivněn sací účinek vysavače, je nutné HEPA čistit alespoň jednou za dva týdny a vyměnit jednou za dva měsíce.

5.4 Čištění kartáčového válce

Pro udržení optimálního výkonu pravidelně kontrolujte kartáčovou lištu a odstraňujte všechny překážky.

1. Stisknutím uvolňovacího tlačítka směrem nahoru vyjměte kartáčový válec.
2. Chcete-li vyjmout válec kartáče a odstranit všechny vlasy nebo vlákna, která se namotala na válec kartáče. Pomocí nástroje na čištění kartáčů zameťte odpadky na válcí.
3. Kartáčový válec je omyvatelný. Před výměnou zkontrolujte, zda je kartáčový válec zcela suchý.
4. Přitlačte kartáčový válec k hlavě kartáčku a uslyšíte zvuky zamykání.

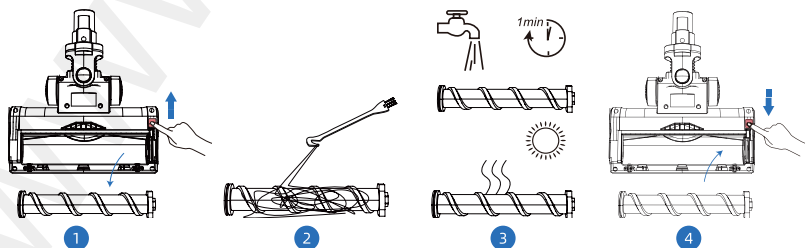

6. Řešení potíží

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a neúmyslné činnosti, vypněte napájení a vyjměte baterii před prováděním servisu.

Běžná závada	Možné příčiny	Řešení
Hlavní tělo neběží	Produkt je bez proudu	Před použitím výrobek plně nabijte
	Automatická ochrana spuštěna vysokou teplotou způsobenou zablokováním	Vyčistěte port pro odsávání prachu nebo HEPA filtr a po vychladnutí jej znovu spusťte
Nedochází ke snížení sacího ani sacího výkonu	Prachovka je plná, sací otvor stroje je ucpaný nebo je ucpaný filtr	Vyprázdněte nádobku na prach a vyčistěte filtry (viz sekce Vyprázdnění nádoby na prach a čištění filtrů)
Indikátor baterie se při nabíjení nerozsvítí	Hlavní tělo a adaptér nejsou správně připojeny	Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen
	Baterie je plně nabitá a žádné další nabíjení	Lze normálně používat
Selhání nabíjení	Teplota baterie je příliš vysoká, vysoká nebo příliš nízká	Nechte jednotku a baterii vychladnout po dobu alespoň 45 minut, dokud se nevrátí na pokojovou teplotu
	Indikátor nabíjení nesvítí	Nabíječka není zapojena
Ikona kartáčového válečku bliká teď indikátorsvětlo	Kartáčový válec je zablokovaný	Odstraňte všechny provázky, vlákna koberce nebo vlasy, které se mohou namotat kolem kartáčového válce

Poznámka: Pokud vysavač stále nefunguje správně, kontaktujte zákaznický servis.

8. Specifikace

Značka: Honiture

Produkt: Bezdrátový vysavač

Model: S12

Jmenovité napětí: DC 25,9V

Typ baterie: Li-ion

Vstup napájecího adaptéru: 100V-240V, 50/60Hz

Výstup napájecího adaptéru: 50V, 500mA

Sací ozubená kola: 5 úrovní



Contact Information



 www.honiture.com

 support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz