


Honiture

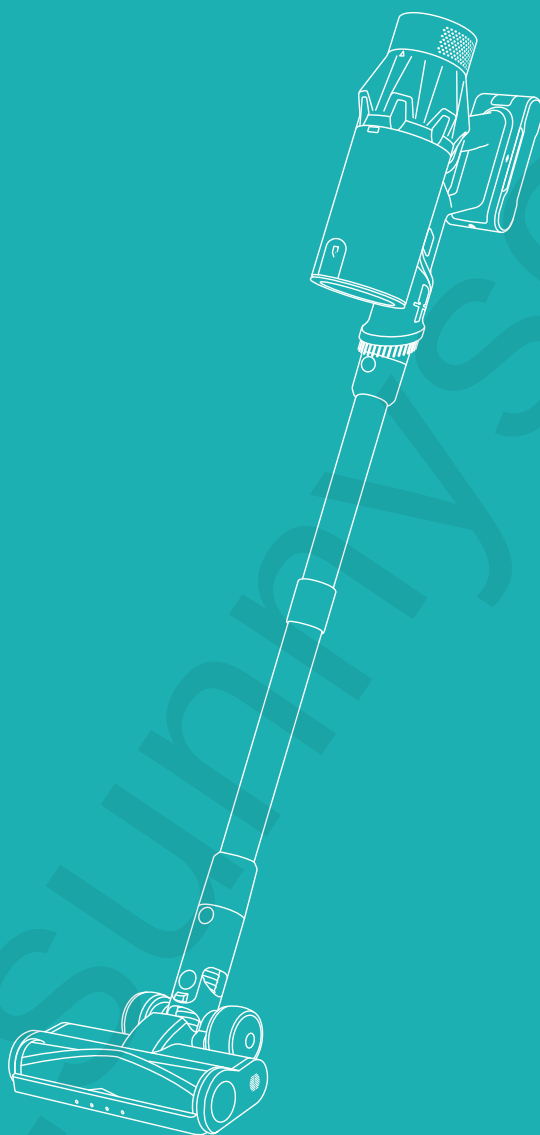



Honiture X7, tyčový vysavač

Uživatelský manuál


X7

1. Popis

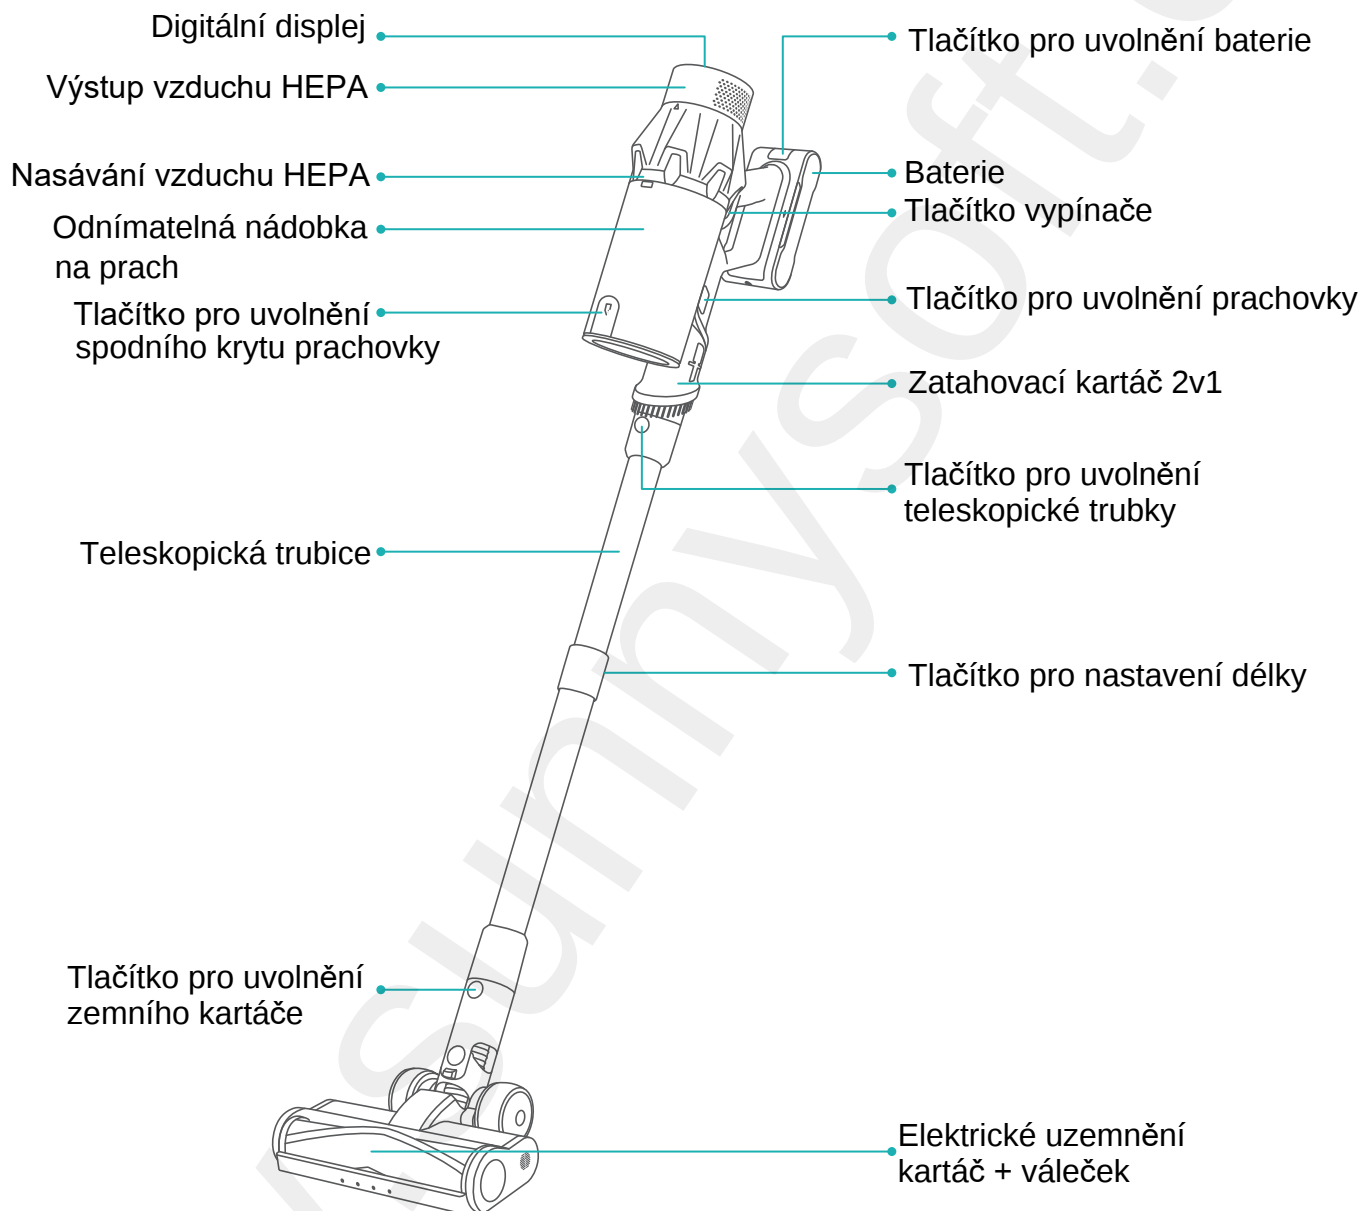




Nástroj na čištění vlasů



Nabíječka



Rychlá uživatelská příručka

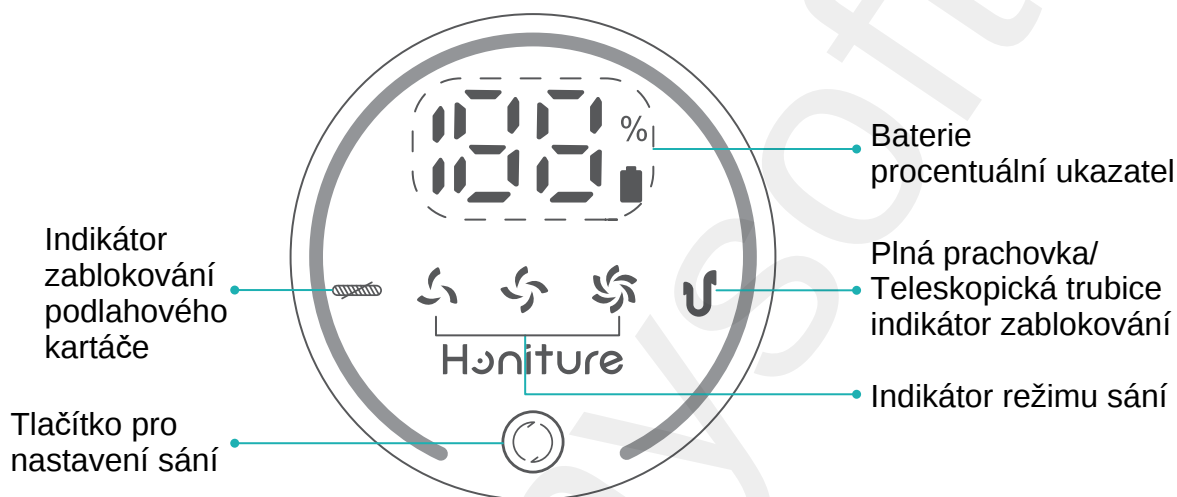


2. Nabíjení


- !** Před nabíjením prosím vypněte napájení.
 Před použitím baterii plně nabijte.
 Nabijte prosím baterii alespoň jednou za tři měsíce.
 Ujistěte se, že používáte nabíječku, která je součástí balení,
 jiné nabíječky mohou být poškodit baterii.

Způsob nabíjení

① Připojte hlavní tělo k nabíjení

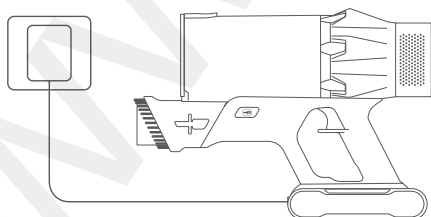

② Přímé nabíjení pro montáž na stěnu

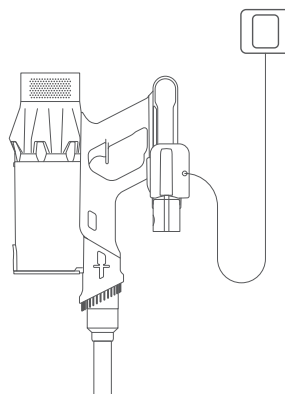

3 Nabijte baterii samostatně.





Zelené světlo bliká (Nabíjení)
Zelené světlo svítí (plně nabito)


Kontrolka baterie

3. Složení


Sestavení a vyjmutí baterie

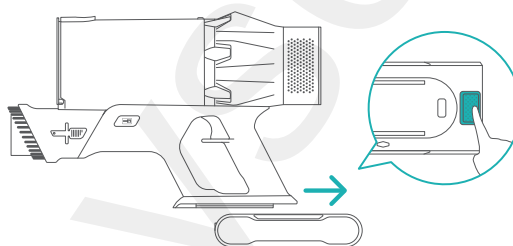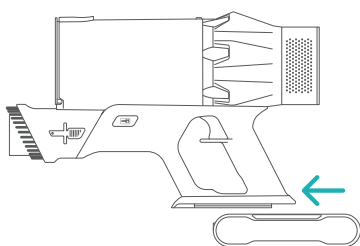

Nainstalujte čisticí příslušenství

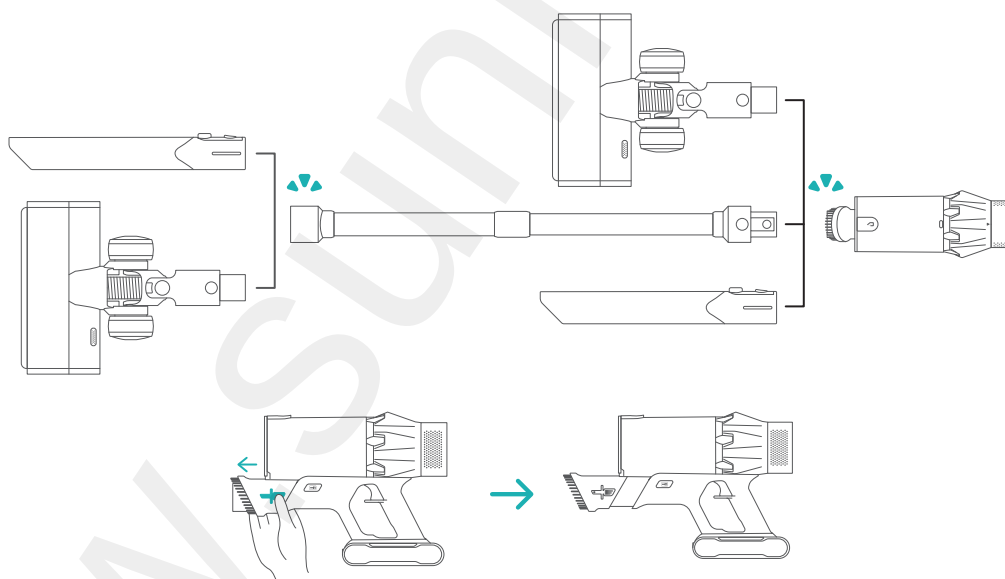


Nainstalujte nabíjecí nástěnný držák

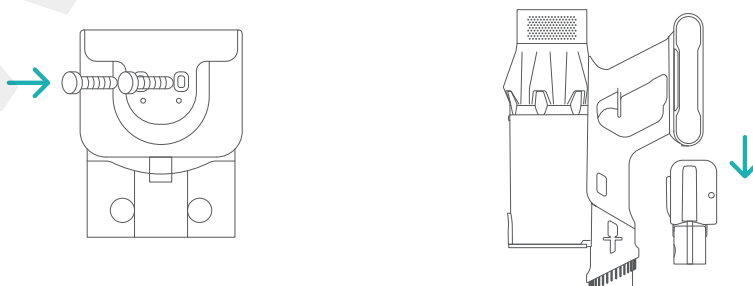

4. Ovládání

- !** Před prvním použitím se ujistěte, že je vysavač nabitý 4-5 hodin. Nepřekračujte MAX kapacitu sběru prachu prachové nádoby. Udržujte sací hubici bez překážek a zabraňte ucpání, jinak se motor přehřeje a způsobí nebezpečí.

Stisknutím tlačítka ON/OFF zahájíte práci

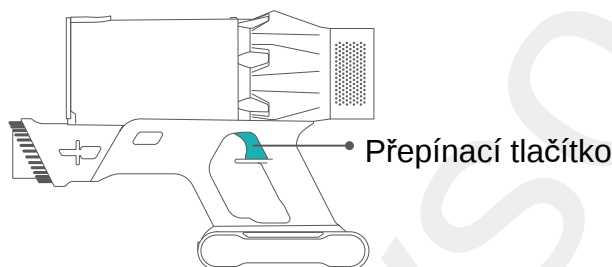

- !** Varování: Nepoužívejte akumulátorový vysavač, pokud není na svém místě vyjímatelný filtr nebo nádoba na prach.

Vyberte režim čištění

K dispozici jsou tři režimy sání: ECO MID MAX

Stisknutím tlačítka "☉" upravíte režim sání.

Jedním stisknutím tlačítka "☉" přepnete do režimu MAX, dvakrát do režimu ECO.



Abnormální indikátor


- Indikátor úrovně baterie bliká červeně, což znamená, že úroveň baterie je nižší než 10 %. Vysavač by měl být nabit co nejdříve.
- LED na motorizovaném kartáči nesvítí a červený indikátor kartáčového válečku stále bliká, což znamená, že kartáčový váleček je zablokovaný. Prosím, ihned zkontrolujte a vyčistěte.
- Červená zakřivená šipka bliká po dobu 10 sekund, což znamená ucpanou jednotku, prachovku nebo potrubí. Prosím, ihned zkontrolujte a vyčistěte.



5. Čištění

Vyčistěte hlavní tělo


- Před čištěním hlavní jednotky vypněte napájení.
- Použijte neutrální čisticí prostředek, tělo otřete napůl navlhčeným hadříkem.
- Nevystavujte se slunci a skladujte na chladném a suchém místě.

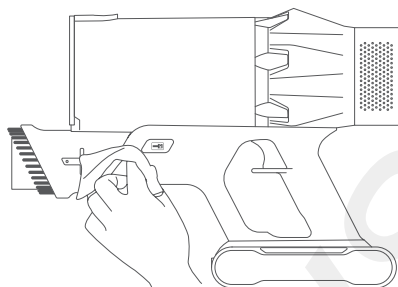

Vyprázdněte nádobu na prach


- Stisknutím tlačítka pro vyprázdnění prachové nádobky vyprázdníte

Pokud při používání odpadky v nádobě na prach překročí rysku MAX, vyprázdněte ji včas.

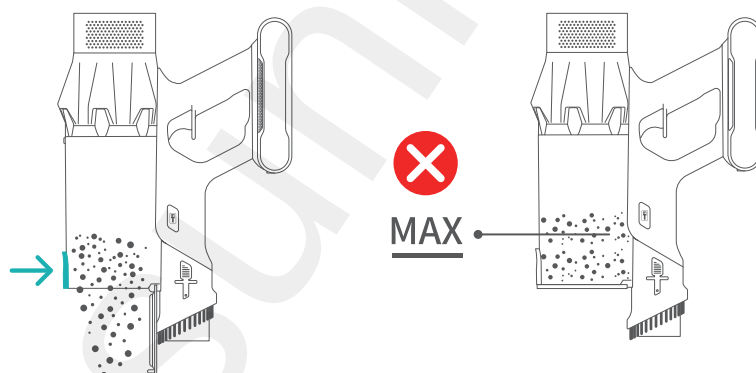



Vyměňte nádobku na prach a filtr

Odstraňte prachovku tak, že stisknete a podržíte uvolňovací bity na prachovku na levé a pravé straně rukojeti.

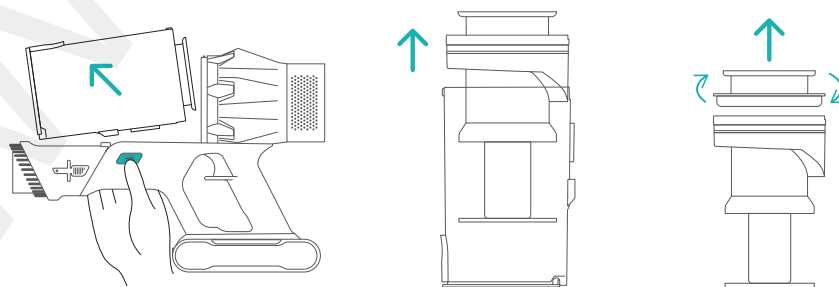

Vyčistěte filtr

! Hepa filtry a prachovky jsou omyvatelné. Před použitím se ujistěte, že jsou důkladně suché.

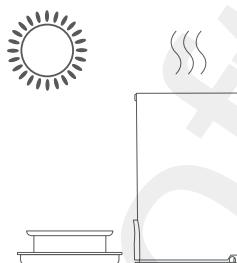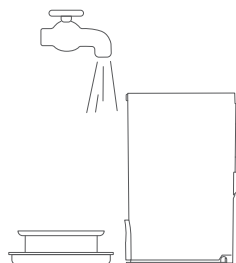







Vyčistěte kartáčový rotátor

- Vyjměte válečkový kartáč.
 - Odstraňte všechny chlupy vláken, které byly kolem něj omotané.
- K čištění použijte mini čistící kartáček.



Můžete jej čistit vodou nebo bez vody. Nezapomeňte použít váleček po úplném zaschnutí.

- Sestavte válcový kartáč.

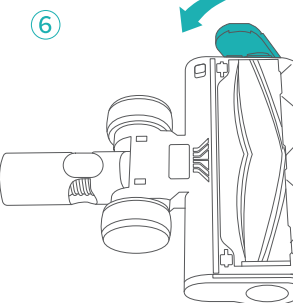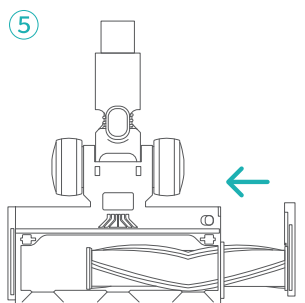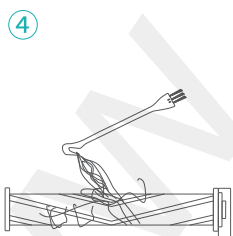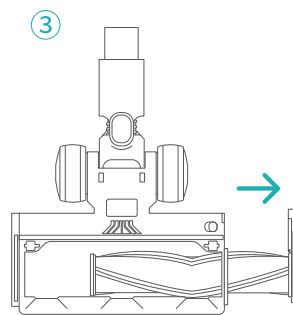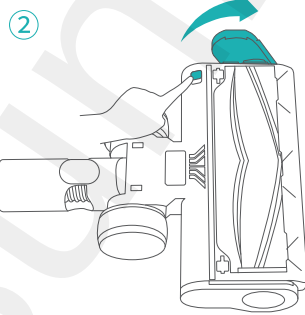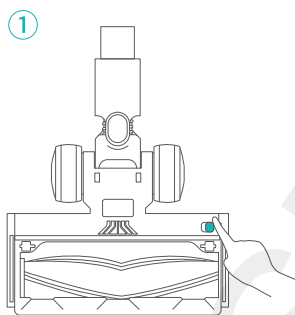

6. Údržba

- Spotřebič čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nedovolte, aby se do spotřebiče dostaly kapalné látky.
- Filtr lze čistit teplou vodou. Před opětovným uvedením do provozu musí být zcela vysušen. Neponořujte hlavní jednotku do vody nebo jakékoli kapaliny.
- Nepoužívejte korozivní chemikálie nebo abraziva.

Pro zajištění optimálního výkonu se doporučuje vyměnit HEPA filtr každé 2 měsíce. Nepoužívejte filtr, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.

- Ke spotřebiči lze použít pouze originální nabíječku a baterii.



support-US@honiture.com



support-UK@honiture.com



support-CA@honiture.com



support-AU@honiture.com



Naskenujte a stáhněte si plnou verzi
uživatelské příručky

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

<https://www.honiture.com/>