

USNÍ WIFI ENDOSKOP 401-B



Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější reference.

Popis

- Objektiv
8 LED, HD kamera
- Zachycení fotografie/video
Krátce stiskněte a pořídíte fotografii, dlouze stiskněte po dobu 3 s a nahráváte.
- Zoom
Krátce stiskněte a vyberte „1.0x = 1.5x = 2.0x 1.0x v cyklu“
- LED světla
3 úrovně jasu „100-80-50-0%“. Spojte s počítačem: stiskněte a přidržíte po dobu 3s vzapnutém stavu.
- Wifi indikátor
Wifi není spojena: LED bliká; Wifi je spojena: LED svítí
- Indikátor baterie
Nízký stav baterie: červená LED bliká; nabíjení: červená LED svítí; plně nabit: zelená LED svítí
- Přepínací tlačítko
Stiskněte a přidržíte po dobu 3 s a zapnete.


Stažení aplikace

Android: vyhledejte v internetovém obchodě aplikaci „ANESOK“ nebo naskenujte níže uvedený QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci. IOS: vyhledejte aplikaci „ANESOK“ v internetovém obchodě Apple Store a aplikaci nainstalujte.



Pro uživatele mobilního telefonu

- Stiskněte a přidržíte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3s.
- V telefonu vyhledejte WLAN/WIFI.
- Spojte wifi k „ANESOK-401-xxxx“.



- Po úspěšném spojení, stiskněte ikonu „ANESOK“ a sledujte rozhraní.

Instrukce v aplikaci



- Spojte zařízení prostřednictvím USB-C kabelu. Zapněte zařízení a stiskněte a přidržíte tlačítko LED světla po dobu 3 s a nastavte LED. Poté LED wifi indikátor zhasne, zapněte software „Smart Camera“.

Pro uživatele počítače


Windows:
1. Stáhněte a nainstalujte software „Smart Camera“ z následujícího odkazu:

www.inskam.com/download/camera.zip


- Spojte zařízení prostřednictvím USB-C kabelu. Zapněte zařízení a stiskněte a přidržíte tlačítko LED světla po dobu 3 s a nastavte LED. Poté LED wifi indikátor zhasne, zapněte software „Smart Camera“.



Uživatelé MAC:
1. V seznamu aplikací naleznete aplikaci „Photo Booth“.

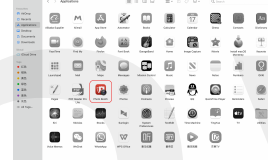

- Spojte zařízení prostřednictvím USB-C kabelu s počítačem. Poté stiskněte tlačítko zapnout a zařízení zapnete. Poté LED wifi indikátor zhasne, zapněte software „Photo Booth“.
- Stiskněte na „Photo Booth“ a vyberte „USB CAMERA“. Spojení bude poté úspěšné.

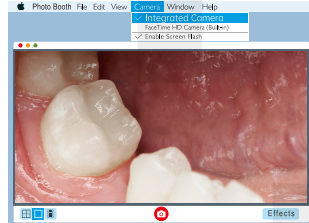

Nabíjení

Nabíjecí indikátor bliká červeně ve chvíli, kdy stav baterie bude nízký. K nabíjení použijte 5 V = 500 mA (nebo 1 A) nabíjecí adaptér. Během nabíjení červená LED svítí. Po plném nabití zelená LED svítí. Doba nabíjení je cca 2 h.

Specifikace

Standard sítě	IEEE 802.11 b/g/n
Anténa	Vestavěná anténa
Pracovní frekvence	2.4 GHz
Rychlost vzorkování	25 fps
Sensor obrazu	CMOS
Čočka LED světla	8 nastavitelných LED
Pracovní teplota	32–113 °F (0–45 °C)
Typ baterie	850 mA lithiová baterie
Životnost baterie	2 h
Vstupní napájení	DC 5 V = 500 mAh/1 A
Krytí	IP67 (pouze čočka/objektiv)
Rozlišení obrazu	2560*1140 P
Úhel pohledu	70°

Řešení potíží

Problém	Řešení
Kamera je rozmazaná/ není jasný obraz	Použijte smotek vaty a trochu vody nebo alkoholu a objektiv otřete.
Nelze zapnout zařízení	Zařízení řádně nabijte.
Aplikace se sekla	V mobilním telefonu vypněte běžící aplikace a znovu zapněte zařízení.
Kamera nesvítí	Restartujte zařízení.
Zařízení svítí červeně	Před použitím, zařízení nabijte.
Všechno je řádně zapojeno, reálný obraz, ale nesouhlasí	Odpojte mobilní telefon od wifi, restartujte zařízení, otevřete znovu aplikaci a spojte opět zařízení s telefonem.
Wifi spojení je nestabilní a zařízení se po pár sekundách odpojí	Restartujte zařízení a znovu spojte s wifi.

Pokud uvedené potíže, i přesto stále přetrvávají, kontaktujte servisní pracoviště.



Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz