


Chytrý květináč

Uživatelský manuál

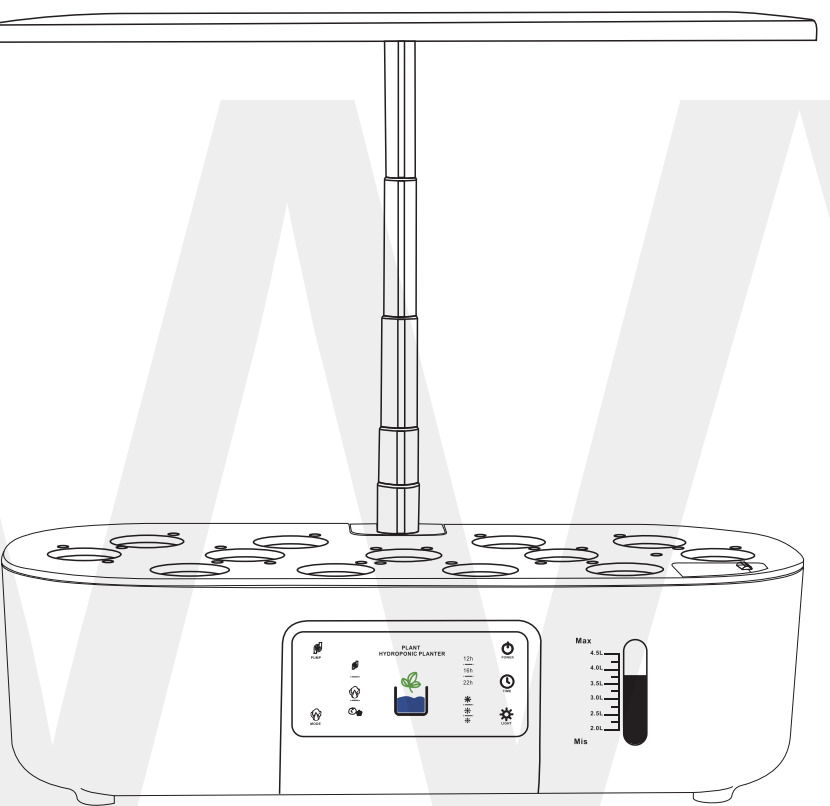

Verze 2.0.1

Technické specifikace


Název: Indoor LED hydroponic systém

Vstupní napětí: AC100-240 V

Zdroj napájení: 24 V-1 A

Rozměr: 16,9 x 7,4 x 5,9"

Obsah balení

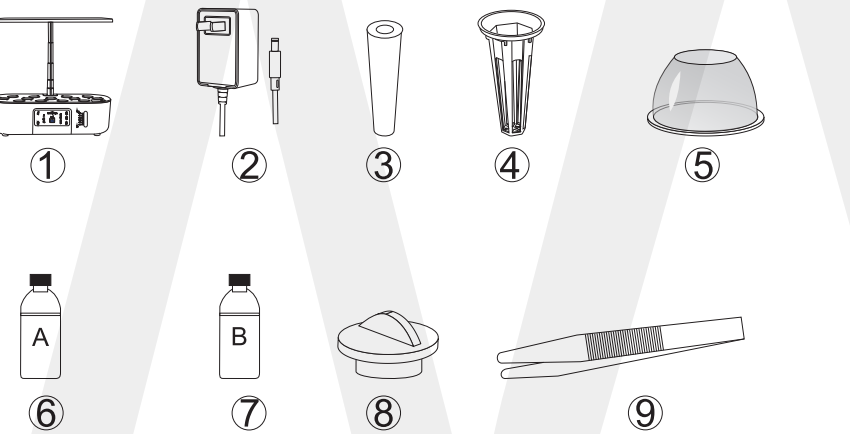

1. Zařízení
2. Zdroj napájení
3. Houba
4. Košík na pěstování
5. Transparentní víko
6. Nutriční koncentrát A
7. Nutriční koncentrát B
8. Víčko
9. Pinzeta

Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím, si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

1. Zařízení slouží k pěstování sazenic. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům.

2. Během používání, udržujte zařízení v čistotě. Jinak hrozí riziko, že zařízení nebude fungovat správně.

3. Zařízení smí obsluhovat pouze poučená dospělá osoba.

4. Uživatel si předem připraví vodu na namáčení osiva, pinzety, odměrky, hnojivo a rukavice, aby zajistila bezpečný provoz a zabránila poškození výsevku nebo poruše zařízení.

5. Maximální hladina vody je 4,5 l. Nenalívajte více vody. Jinak hrozí riziko, že voda bude vytékat.

6. Minimální množství vody je 2,0 l. Ujistěte se, že je vždy v zařízení alespoň minimální množství vody. Pokud bude méně, hrozí riziko poškození zařízení.

7. K nabíjení použijte originální adaptér 24 V a 1 A.

8. Řádně si prostudujte manuál při domácím pěstování. Načtete se, jednotlivé plodiny a bylinky, jak se pěstují. Jinak hrozí riziko zahubení plodiny nebo poškození zařízení.

9. Při přepínání nenoste rukavice ani jiné ochranné pomůcky na ruku, které brání dotyku tlačítek.

10. Nesahejte na tlačítko zapnout/vypnout vlhkou nebo mokrou rukou.




Výběr osiva pro výsadbu

1. Pro výsev zvolte speciální hydroponická semena bez půdy.

2. Pokud nejsou semena správně vybrána, nevyrostou.

Popis zařízení

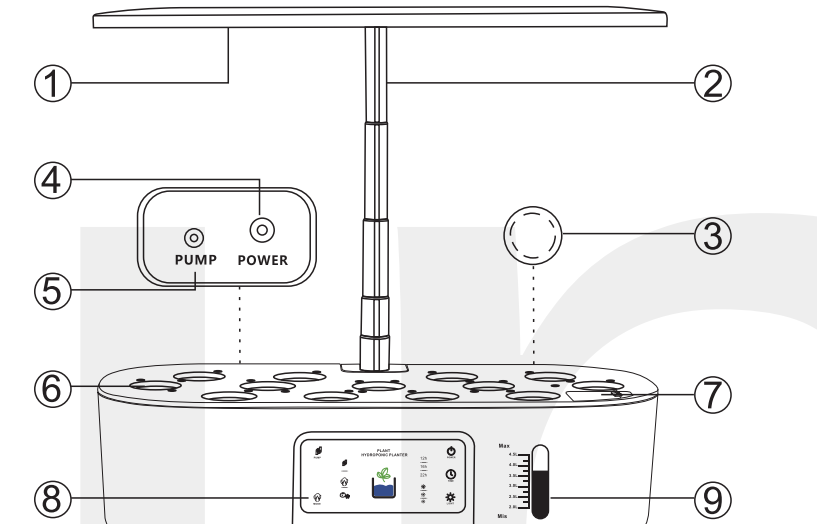


1. LED růstu
2. Zvedací tyč
3. Gumová vypouštěcí zátka
4. Rozhraní DC napájení
5. DC rozhraní pumpy
6. Košík
7. Místo na přilít vody
8. Displej, dotyková oblast
9. Hladina vody



Poznámka: Vyberte prosím správné osivo, které lze pěstovat pod tyčí a jehož výška růstu nepřesahuje 17".

Funkční tlačítka

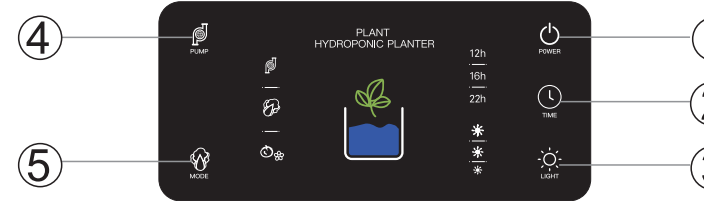

Po zapnutí, zazní pípnutí.

1. Tlačítko zapnout/vypnout
Stiskněte tlačítko a zapněte/vypněte zařízení. Po zapnutí LED indikátor svítí, svítí funkční panel a zařízení přede do výchozího nastaveného režimu pěstování. LED svítí 16 h, v pohotovostním režimu 8 h a pumpa zařízení je zapnuta.

2. Změna času
Stiskněte a přidržte tlačítko času a změňte cyklus času 12 h, 16h, 22 h LED svícení.


3. Ovládání jasu
Stiskněte a přidržte tlačítko jasu a nastavte jas LED na vysoký, střední a nízký jas.

4. Ovládání pumpy
Stiskněte a přidržte tlačítko vodní pumpy a vyberte zapnuto/vypnuto.


5. Změna režimu
Stiskněte a vyberte režim pěstování: zelenina a květiny a ovoce.

Nastavení


1. Vyjměte kryt a vyjměte všechny části umístěné na dně květináče (napájecí adaptér, set na sázení, nutriční lahvičky atd).

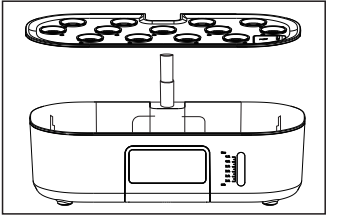


2. Před vlitím vody, Spojte adaptér a pumpu s DC jackem.

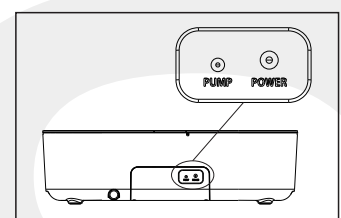

3. Nastavení výšky světla: uchopte tělo zařízení jednou rukou a druhou rukou nastavte teleskopickou tyč do požadované výšky.

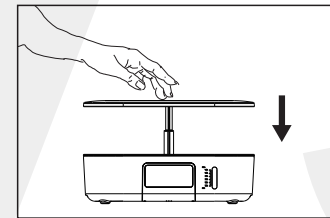


Stiskněte dolů a nastavte výšku.

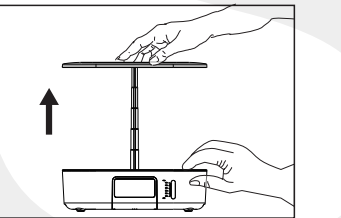


Vysuňte nahoru a nastavte výšku.

Pěstování


1. Vlijte 2-4,5 l vody do zařízení.

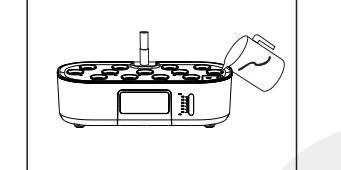


2. Po dobu 2 h namočte semena a bavlnu do vody.

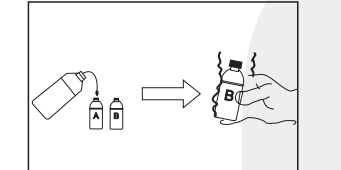


3. Do nutričních lahvíček A a B přidejte 95 % vody a důkladně protřepte, dokud se pevný podíl úplně nerozpustí.

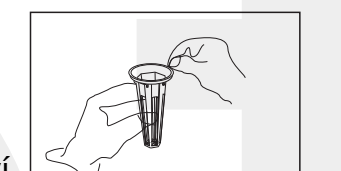


4. Podle instrukcí nalijte nutriční roztok do nádoby.

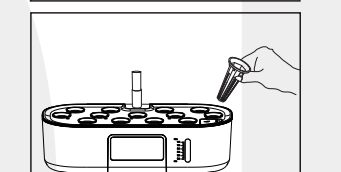


5. Do každého výsevního otvoru sázecího bavlněného pouzdra vložte přiměřené množství semen.

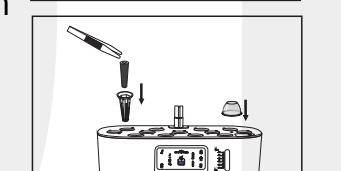


6. Bavlněné pouzdro poté vložte do košíku zařízení a poté vložte do příslušného otvoru.

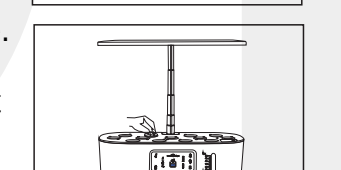

7. Každý výsadbový košík je zakryt průhledným krytem a neosázený výsadbový koš je zakryt stínícím krytem.

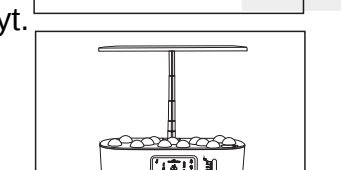

8. Napájecí kabel pumpy je vložen do DC rozhraní. Napájecí kabel je vložen do DC rozhraní. Adaptér je vložen v napájecí zásuvce.



9. Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout a zapněte zařízení.

10. Po vyklíčení semen odstraňte průhledný kryt.

11. LED světlo se udržují ve vzdálenosti 0,8" od semen nebo rostlin.

	Potíže	Důvod	Postup
1	Pumpa pumpuje malé množství vody	Filtrována bavlna vodního čerpadla se ucpala	Rozeberte a vyčistěte
2	Zařízení nefunguje, zařízení nelze zapnout	Adaptér má slabý kontakt nebo nefunguje správně	Vyjměte a znovu zapojte adaptér do portu, použijte nový kabel
3	Tlačítka nefungují	Povrch je špinavý nebo vlhký	Očistěte a vysušte povrch
4	Pumpa nefunguje	Ověřte si, zda pumpa není vypnuta	Restartujte vodní pumpu

Pokud potíže i tak přetrvávají, zařízení vypněte a kontaktujte servisní pracoviště.

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

Čištění a údržba

Zařízení vypněte a poté jej vyčistěte.

Nepoužívejte korozivní a agresivní kapaliny.

K otření prachu použijte hadřík na prach.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz