

Inskam W200

Wi-Fi endoskop



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis produktu

W200 je průmyslová Wi-Fi endoskopická kamera s duální HD kamerou. Mobilní telefon se připojí k Wi-Fi produktu a snímky se zobrazují v aplikaci, kterou je nutné předem stáhnout. Tento výrobek je vybaven HD kamerou s malým průměrem a pomocným LED osvětlením. Kameru obsahuje vysoce citlivý čip, který lze používat běžným způsobem i v tmavém pracovním prostředí.

Specifikace kamery

Duální kamera	Průměr kamery	7,9 mm / 5,5 mm	
	Rozsah ostření	Kamera A	20 – 100 mm
		Kamery B	20 – 50 mm
Single lens	Průměr kamery	7,9 mm / 5,5 mm	
	Rozsah ostření	20 – 100 mm	

Specifikace zařízení

Rozlišení foto	2560×1440
Rozlišení video	1920×1080
Skladovací teplota	-10 – 80 °C
Pracovní teplota	0 – 80 °C
Konektivita	USB typ-C
Baterie	1000 mAh
Doba nabíjení	1,5 hod
Výdrž baterie	4 hod

Obsah balení

Endoskop, manuál, magnet, háček, ochranný kroužek, nabíjecí kabel typu C, kabel k objektivu

Informace o bezpečnosti a údržbě

Po použití nezapomeňte přístroj W200 vypnout a umístit jej do suchého prostředí. K udržení čočky fotoaparátu v čistotě můžete použít měkký bavlněný hadřík s trochou alkoholu.

Skladovací a pracovní teplota by se měla pohybovat v rozmezí 0 – 80 °C.

Přístroj není odolný proti nárazům. Vyvarujte se, prosím, velkých nárazů, jako je pád z výšky. Do kamery prudce nenařázejte a netahejte prudce za kabel.

Při používání v prostředí s ostrými hrboly jej používejte opatrně, abyste zabránili poškrábání vodotěsné ochranné vrstvy sondy.

Objektiv a kabel objektivu jsou voděodolné, když je přístroj plně sestaven, ale krabička Wi-Fi není. Vodotěsnost IP67 se týká pouze části sondy s kamerou a část kamery podporuje podvodní kontroly do 10 m (3,33 stop) / 30 minut.

Sonda kamery není vyrobena z materiálů odolných vůči vysokým teplotám a vysokým teplotám. Při kontrole automobilového motoru zajistěte, aby teplota v motoru klesla na normální teplotu.

Pokud objektiv a hlavní jednotku nepoužíváte, dbejte na to, aby byly čisté a suché, a zabraňte kontaktu s oleji, kyselinami a jinými korozivními a nebezpečnými látkami, atd. Ty mohou zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem a poškození přístroje.

Tento výrobek není vhodný pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.

Děti mohou toto zařízení obsluhovat pouze pod vedením dospělých, nenechávejte je, aby zařízení obsluhovaly samy.

Pokud je zařízení poškozeno, nerozebírejte jej sami.

Výrobek je průmyslová endoskopická kamera a není určen pro lékařské použití nebo vyšetření člověka.

Poznámka: Neponořujte Wi-Fi box do vody.

Návod k použití baterie

K nabíjení zařízení použijte adaptér DC 5V 1A nebo 5V 2A. Výrobek nepodporuje rychlé nabíjení.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, zajistěte jeho nabíjení alespoň jednou za 3 měsíce, abyste zabránili nevratnému poškození způsobenému nadměrným vybitím baterie.

Schéma výrobku

1. Ohnisková vzdálenost objektivu je 2-10 cm; pokud se jedná o dvojitý objektiv, je ohnisková vzdálenost objektivu na straně 2-5 cm.

2. Přepínač zámku portu objektivu

3. Zapnutí/vypnutí napájení:

(1) Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete/vypnete zařízení.

(2) Zapněte zařízení a poté krátkým stisknutím pořídíte fotografie

4. Nabíjecí port typ C

5. Indikátor napájení A:

(1) Červená kontrolka LED bliká: slabá baterie

(2) Červená kontrolka LED svítí stále: status nabíjení

(3) Červené LED světlo během nabíjení nesvítí: baterie je plně nabitá

6. Indikátor Wi-Fi B:

(1) Modrá kontrolka LED


bliká: Wi-Fi není připojena

(2) Modrá kontrolka LED svítí


stále: připojení Wi-Fi je úspěšné

Poznámka: uvedené obrázky a ilustrace jsou pouze orientační.


Obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

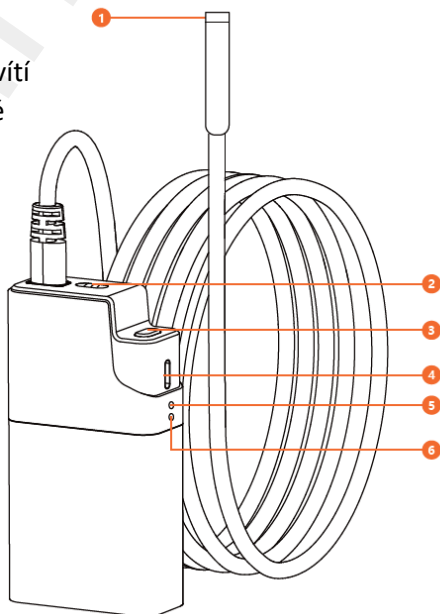

Pokyny k použití

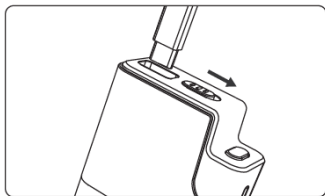

Posuňte zámek objektivu, zasuněte port fotoaparátu.

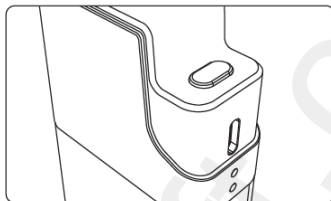

Stiskněte na 3 s k zapnutí/vypnutí.

Instalace aplikace

1. Způsob:

Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci (Android4.4+, iOS9.0+ a vyšší).



2. Způsob:

Uživatelé systému iOS mohou v obchodě s aplikacemi vyhledat položku "ANESOK", stáhněte si ji a nainstalujte. Podpora systému (iOS9+ a vyšší)

Pro uživatele systému Android vyhledejte v obchodě Google Play položku "ANESOK", stáhněte si ji a nainstalujte. Systémová podpora (Android4.4+a vyšší)



Vstupte do rozhraní nastavení, zapněte přepínač WLAN, propojte hotspot Wi-Fi "ANESOK-XXXX", vraťte se na plochu a otevřete aplikaci "ANESOK".

Aplikace


1. Nastavení
2. Otevření kamery
3. Složka dokumentů
4. Výzva ke zjištění stavu připojení Wi-Fi.

Nepřipojeno


Připojeno



5. Otočení obrazovky
6. Rozlišení
7. Zoom, **u single lens chybí**
8. Vstup do alba
9. Černobílý mód
10. Indikátor baterie
11. Porovnání obrazu
12. Foto/video
13. LED svícení
14. Přepínání kamery, **u single lens: zoom**

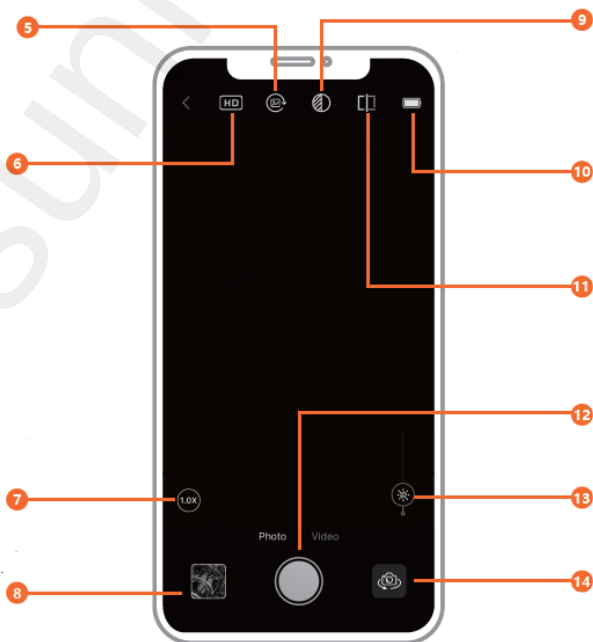

15. Vyfotit
16. Natočit video
17. Vygenerovat PDF
18. Stažení na uložišťe

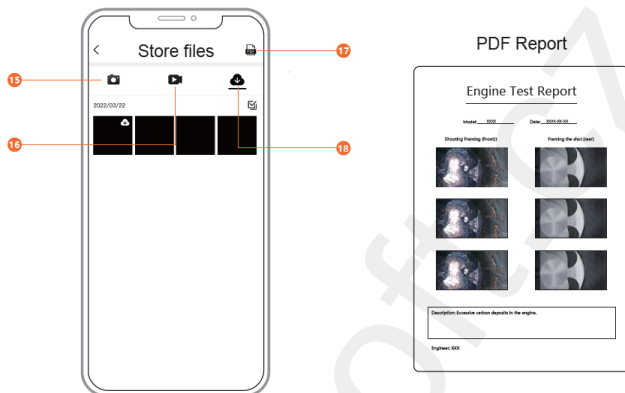

Často kladené otázky a nápověda

1. Aplikace nezobrazuje obrázky

Krok 1: Zkontrolujte, zda je telefon připojen k hotspotu WIFI zařízení.

Krok 2: Zkontrolujte, zda svítí kontrolka fotoaparátu, znovu odpojte a pojte rozhraní.

2. Během vytváření výstupu fotografií z výrobku dochází k prodlevám

Krok 1: Udržujte vzdálenost mezi průmyslovým endoskopem Wi-Fi a telefonem/tabletem v rozmezí 5 m.

Krok 2: Zkontrolujte, zda je výrobek plně nabitý, restartujte zařízení nebo znovu připojte konektor fotoaparátu.

3. Obrazovka není jasná.

Nejllepší zobrazovací ohnisková vzdálenost výrobku je: 2 cm-10 cm, zkalibruje prosím vzdálenost od objektu nebo očistěte přední část kamery čistým hadříkem s alkoholem.

4. Nabíjení výrobku

K nabíjení zařízení používejte adaptér DC 5V 1A nebo 5V 2A. Výrobek nepodporuje rychlé nabíjení.

5. Jak vyvolat obrázky v telefonu

Krok 1: Vstupte do nabídky připojení mobilního telefonu na domovské stránce, stisknutím tlačítka OK zapněte Wi-Fi.

Krok 2: Stáhněte si aplikaci.

Krok 3: Vstupte do rozhraní Wi-Fi v nastavení telefonu, najděte zařízení Wi-Fi, "ANESOK-XXXX", klikněte na něj a připojte se.

6. Kamera se zahřívá


Je normální, že se kamera zahřívá, zejména když je kontrolka LED kamery zapnutá na nejvyšší jas. Nemá to však vliv na běžné používání nebo životnost.

Nabíjení

1. Připojte zařízení k adaptéru USB typu C pro nabíjení. Výrobek nepodporuje rychlé nabíjení.
2. Během procesu nabíjení bude červený indikátor LED svítit trvale.
3. Když je zařízení plně nabito, červený indikátor LED zhasne je vypnutý.

Návod k instalaci příslušenství

Příslušenství: Ochranný kroužek ×1 (a), magnet ×1 (b), háček ×1 (c)

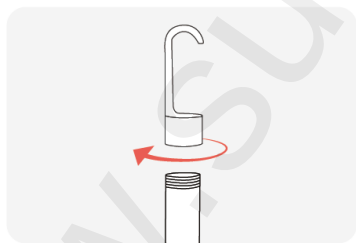

Upevnění zašroubováním



(a)




(b)




(c)

Zrcátko

Duální kamera nepotřebuje boční zrcátko, jednoduchá čočka (single lens) je vybavena bočním zrcátkem.

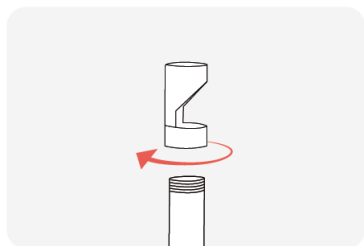

Upevnění zašroubováním

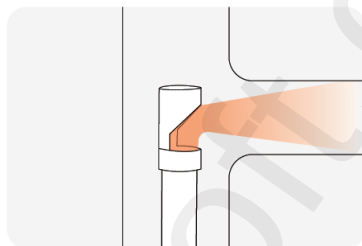

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz