

Inskam

G43 endoskop s 4,3" displejem

Verze 1.0

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod!


Bezpečnost a údržba

- Výrobek je průmyslová endoskopická kamera a není určen pro lékařské použití nebo vyšetření lidí.
- Do fotoaparátu prudce neudeřte a netahejte za kabel.
- Při používání v prostředí s ostrými nárazy jej používejte opatrně, abyste zabránili poškrábání vodotěsné ochranné vrstvy sondy.
- Sonda kamery není vyrobena z tepelně odolného a vysokoteplotního materiálu. Při kontrole motoru automobilu zajistěte, aby teplota v motoru klesla na normální teplotu.
- Pokud objektiv a hlavní jednotku nepoužíváte, dbejte na to, aby byly čisté a suché, a zabraňte kontaktu s olejem atd. nebo jinými korozivními a nebezpečnými látkami.
- Tento výrobek není vhodný pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi.
- Nedovolte dětem, aby se dotýkaly tohoto zařízení a obsluhovaly jej.

Pokyny k baterii

- Prosím, použijte (5V=1A) . nabíječku pro domácnost, která splňuje bezpečnostní předpisy pro nabíjení zařízení. Rychlé nabíjení není podporováno.
- Tento přístroj podporuje nabíjení během používání.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, zajistěte, aby byl alespoň jednou za 3 měsíce nabit, aby nedošlo k nevratnému poškození způsobenému nadměrným vybitím baterie.

Představení funkcí

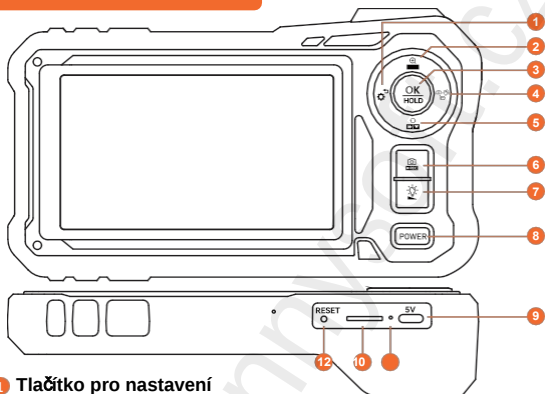

1 Tlačítko pro nastavení

Krátké stisknutí pro nastavení/návrat k jiným rozhraním/odstranění správy obrázků

3 Tlačítko OK

Krátké stisknutí pro potvrzení funkce /zastavení přehrávání obrázku/ zastavení přehrávání

5 Tlačítko dolů

Posun dolů/rychle vpřed během přehrávání videa/ otáčení obrazovky 180° ✓

8 Tlačítko napájení

Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete a vypnete napájení přístroje.

2 Klávesa nahoru

Posun nahoru/dozadu během přehrávání videa/zvětšení obrazovky

4 Klávesa režimu

Stisknutím tlačítka Shok přepínáte mezi režimy náhledu fotografií/videí/obrázků.

6 Foto tlačítko

Režim fotografování: stisknutím tlačítka shok pořídíte fotografii / Režim videa: nahrávání videa

Pokud se jedná o duální objektiv: dlouhým stisknutím přepnete přední/boční objektiv.

7 Nastavení světla LED:

0-25%-50%-75%-100% cyklus

9 Rozhraní TYP-C

Nabíjení a přenos obrázků/videí pomocí Type-C

11 Slot pro kartu TF

Možnost rozšíření o kartu TF (Micro SD) 0-64G ***Prosím, vložte kartu TF, když se zařízení vypne.**


10 Kontrolka

Nabíjení: červená kontrolka stále svítí Plné nabití: zelená kontrolka stále svítí

12 Tlačítko Reset

Obnovení nastavení a obnovení výchozího továrního nastavení


Návod k použití

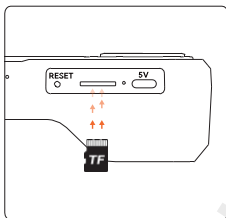

Vložení TF karty

! Vložení karty TF:

- Při zapnutí napájení vložte kartu TF.
- Věnujte pozornost tomu, zda je směr a přední a zadní strana vložené karty TF správná.
- Při vkládání nebo vyjímání karty TF nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození konstrukce slotu pro kartu.

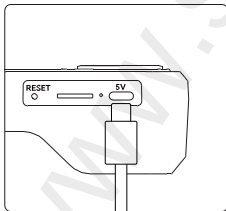


Připojení adaptéru typ-C

1. Připojte zařízení k adaptéru typu C pro nabíjení (5V/1A). Výrobek nepodporuje rychlé nabíjení.
2. Během nabíjení svítí červený LED indikátor po dlouhou dobu.
3. Po úplném nabití zařízení zůstane zelená kontrolka LED svítit trvale (k nabíjení zařízení použijte nabíjecí kabel Type-C).

Kopírování souborů obrázků a videí

Ke kopírování můžete použít přímo čtečku karet TF nebo se připojit k počítači pomocí datového kabelu typu C.

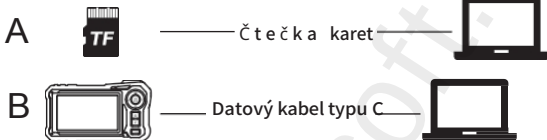

Pokud při kopírování nedojde k propojení přístroje a počítače, restartujte přístroj nebo zapojte a odpojte datový kabel typu C. Během přenosu d a t nezapojujte a neodpojujte datový kabel Type-C, jinak přenos dat selže.

Nastavení jazyka

Systém podporuje zjednodušenou čínštinu, japonštinu, angličtinu, korejštinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, španělštinu, ruštinu, polštinu.

- ① Stisknutím tlačítka "⚙️" vstoupíte na stránku nastavení.
- ② Zvolte nastavení jazyka
- ③ Stisknutím tlačítka nahoru a dolů vyberte požadovaný jazyk.
- ④ Stiskněte "OK HOLD" pro uložení

1. Zpoždění při výstupu fotografií z produktu

Zkontrolujte, zda je výrobek dostatečně napájen, nebo zařízení restartujte.

2. Zobrazovací obrazovka není jasná

Nejllepší zobrazovací ohnisková vzdálenost výrobku je: 2 cm-10 cm, kalibrujte vzdálenost od objektu nebo očistěte přední část fotoaparátu čistým alkoholovým hadříkem.

3. Nabíjení produktu

K nabíjení zařízení používejte nabíječku (5V/1A). Produkt nepodporuje rychlé nabíjení.

4. Kamera je tepelná

Je normální, že se fotoaparát zahřívá, zejména když je světlo LED fotoaparátu zapnuté na nejvyšší jas. Nemá to však vliv na běžné používání nebo životnost.

5. Kartu TF nelze rozpoznat

Potvrďte prosím, zda je formát TF formát FTA32. Pokud ne, naformátujte jej. Pokud není rozpoznána, znovu ji vložte a odpojte kartu TF.

Distributor


Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Příslušenství

Háček(1), Magnet(1), Zrcadlo(1), Upevňovací zařízení(3)




Upevňovací
zařízení(3)



Háček




Magnet




Zrcadlo

Instalační schéma

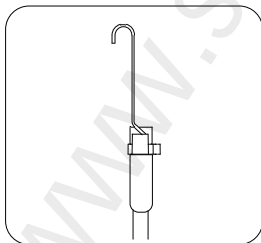

1

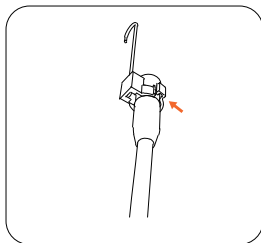

2

Specifikace

Název produktu: Průmyslový endoskop
Velikost obrazovky: 4,3 palce
Senzor: CMOS
Světelný tok: 24 lm
Rozsah ohniskové vzdálenosti: 2-10 cm
Stupeň vodotěsnosti: IP67
Nabíjení: 5V/1A
Zorné pole: 70 stupňů
Teplota fotoaparátu: 33.8°F-176°F (1 - 80 °C)
Pracovní teplota: 33.8°F-113°F (1 - 45 °C)
Doba nabíjení: 2,5 hodiny
Výdrž baterie: 3 hodiny
Nabíjecí rozhraní: TYP-C
Rozlišení: 1920*1080

