

KONNWEI KW206 OBD

Přídavný palubní počítač + OBD II diagnostika pro čtení a mazání chyb



Funkce


ODB II + EOBD snímač motoru
Čtení a mazání chybových kódů
Rychloměr
Měření teploty chladicí směsi
Teplota oleje
Měření otáček
Spotřeba paliva

— 1 —

1) Zobrazení rozhraní, stiskněte tlačítko Nahoru/Dolů a přepněte do zobrazení. Krátce stiskněte (cca během 1 s) a vstupte do zobrazení dat. Nebo dlouze stiskněte (cca 3 s) a vstupte do výběru dat datového toku. Krátce stiskněte (viz Obr. 1); dlouze stiskněte (viz Obr. 2).




Obr. 1

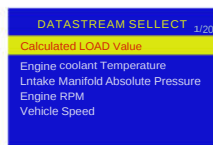

Obr. 2

2) Dlouze stiskněte tlačítko ESC a vstupte do nastavení. Zde lze nastavit: jazyk, systémové parametry, OBD parametry, nastavení alarmu, OBD diagnostika, čas na 0-100 km, viz Obr. 3.

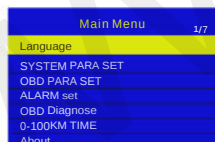

Obr. 3

— 5 —

1. Popis

KW206 OBD je chytrý a přídavný palubní počítač. Díky jednoduchému designu, lze pomocí zařízení na displeji zobrazit data týkající se rychlosti vozidla, teploty chladicí směsi, stavu výkonu motoru, teplotu oleje a spotřebu paliva. Dále zařízení slouží k monitorování stavu napětí a nabití baterie a alarmu překročení rychlosti. Dále upozorní na teplotu motoru, dokáže informovat o stavu vozidla v reálném čase, skenuje a maže zaznamenané chybové kódy.

2.1. Zařízení



(ESC) ESC tlačítko (návrat v menu)

(^) Tlačítko nahoru (posun kurzoru nahoru, výběr)

— 2 —

6. Aktualizace

Zařízení lze aktualizovat pomocí softwaru v počítači. Potřebujete následující:

1. KW206 OBD.
2. Počítač s operačním systémem Windows XP/7/8/10 a internetové spojení.
3. Mini-USB kabel.

Postup:

Postup:
Z internetové stránky konnwei stáhněte a nainstalujte aplikaci.

1. Spustíte v počítači soubor uplink.exe (není kompatibilní s Mac OS) a klikněte na „check update“. Ujistěte se, že je zařízení spojeno k COM X. Pokud ne, ujistěte se, že je ovladač řádně nainstalován.

2. Na zařízení stiskněte jakékoli tlačítko, spojte zařízení prostřednictvím USB s počítačem. Ujistěte se, že na displeji je zobrazeno „Update Mode“, poté uvolněte tlačítko.

— 6 —



Tlačítko dolů (posun kurzoru dolů, výběr)



Tlačítko OK (potvrzení výběru z menu)

V rozhraní: tlačítka lze stisknout krátce (méně než 1 s), a nebo dlouze (po dobu 3 s).

1. Automatické nastavení jasu fotosensitivního portu
2. DLC (Data Link Connector or Diagnostic Link Connector)
3. USB aktualizací port


2.2. Specifikace

- 1) Displej: TFT barevný displej (0x300)
- 2) Pracovní teplota: 0 – 60 °C (na 140 °F)
- 3) Teplota skladování: -20 – 70 °C (-4 – 150 °F)
- 4) Externí napájení: 8,0 – 18,0 V z baterie vozidla
- 5) Rozměr: 130 mm x 25,8 mm x 84 mm
- 6) Hmotnost: 0,30 kg (bez kabelu); 0,40 (s kabelem)

— 3 —

3. Otevřete software, klikněte na „Check Update“. Aktualizace bude poté dokončena. Proces trvá cca 2 min (záleží na kvalitě internetového spojení).

4. Během aktualizace, neodpojujte USB kabel.

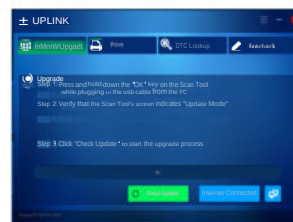

Poznámka:

Ovladač funguje na všech Windows, použijte pouze certifikovaný operační systém, jinak hrozí riziko, že ovladač nepůjde nainstalovat. Některé antivirusové softwary mohou způsobovat potíže. Antivirus před stažením a aktualizací vypněte.

— 7 —

3. Příslušenství

- 1) Uživatelský manuál
- 2) OBD II kabel: napájení zařízení a spojení s vozidlem
- 3) USB kabel: aktualizace zařízení

4. Umístění DLC konektoru

DLC konektor je standardizovaný 16-kavitový konektor, který lze zapojit do rozhraní většiny vozidel. Pokud není konektor datového spoje umístěn pod přístrojovou deskou, měl by tam být štítek s informací o umístění. U některých asijských a evropských vozidel je DLC umístěn za popelníkem a pro přístup ke konektoru je nutné popelník vyjmout. Pokud DLC nelze najít, vyhledejte jeho umístění v servisní příručce vozidla.

5. Nastavení

Selhání Microsoft Modem drivers ignorujte. Pokud zařízení bude vykazovat po aktualizaci potíže, je nutné provést opětovnou aktualizaci. Dlouze stiskněte a přidrže jakékoli tlačítko a přejděte do režimu aktualizace a postupujte podle kroků uvedených výše.

— 4 —

Distributor Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

— 8 —