

PARTYBOX Encore



NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro všechny produkty:

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny dodržujte.
3. Dbejte všech varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Čistěte pouze suchým hadříkem.
6. Neblokujte žádné větrací otvory. Přístroj instalujte v souladu s pokyny výrobce.
7. Neinstalujte tento přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
8. Neporušujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dvě lopatky, přičemž jedna je širší než druhá. Zástrčka s uzemněním má dvě lopatky a třetí uzemňovací kolík. Široká čepel nebo třetí kolík jsou určeny pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka do vaší zásuvky nepasuje, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
9. Chraňte napájecí kabel před chůzí nebo skřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vystupuje z přístroje.
10. Používejte pouze přílohy/příslušenství určené výrobcem.
11. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem, které jsou specifikovány výrobcem nebo prodávány s přístrojem. Při použití vozíku dbejte při přemísťování kombinace vozíku a přístroje zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění v důsledku převrácení.
12. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání odpojte přístroj od sítě.
13. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, např. pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
byl poškozen, došlo k rozlítí kapaliny nebo pádu předmětů do přístroje, nebo byl přístroj vystaven dešti či vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn.
14. Chcete-li přístroj zcela odpojit od elektrické sítě, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.
15. Síťová zástrčka napájecího kabelu musí zůstat snadno ovladatelná.
16. Tento přístroj je určen k použití pouze s napájecím zdrojem a/nebo nabíjecím kabelem dodaným výrobcem.



Následující pokyny se nemusí vztahovat na vodotěsná zařízení. Další případné pokyny k vodotěsnosti naleznete v uživatelské příručce k zařízení nebo v příručce pro rychlý start.

- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a zajistěte, aby na přístroj nebyly pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, např. vázy.

UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nezapínejte přístroj nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

POZOR

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍREJTE.



TENTO SYMBOL NA VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE V KRYTU VÝROBKU JE NEIZOLOVANÉ NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ, KTERÉ MŮŽE PŘEDSTAVOVAT RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.



TENTO SYMBOL NA VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU UVEDENY DŮLEŽITÉ POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU.

Pro výrobky, které vysílají rádiovou energii:

(i) INFORMACE PRO UŽIVATELE Z FCC A IC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC a normy RSS, které jsou v Kanadě osvobozeny od licencí. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

(ii) Prohlášení FCC/IC o vystavení záření

Toto zařízení splňuje limity FCC a ISED pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

V případě, že toto zařízení musí být podrobeno testu FCC/IC SAR (Specific Absorption Rate), je toto zařízení navrženo tak, aby splňovalo požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovené FCC a ISED. Tyto požadavky stanovují limit SAR 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR uvedená podle této normy při certifikaci výrobku pro použití při správném nošení na těle nebo na hlavě bez oddělení. Aby byly splněny směrnice pro vystavení rádiovým vlnám a snížena expozice rádiové energii během provozu, mělo by být toto zařízení umístěno alespoň v této vzdálenosti od těla nebo hlavy.

Pro rádiová zařízení pracující v pásmu 5150-5850 MHz

Upozornění FCC a IC:

Radary velkého výkonu jsou přiděleny jako primární uživatelé pásma 5,25 až 5,25 GHz.

pásma 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz. Tyto radarové stanice mohou způsobit rušení a/nebo poškození zařízení LE LAN (Licence- Exempt Local Area Network). U tohoto bezdrátového zařízení nejsou k dispozici žádné ovládací prvky konfigurace umožňující jakoukoli změnu provozní frekvence mimo rámec udělení oprávnění FCC pro provoz v USA podle části 15.407 pravidel FCC.

Upozornění IC:

Uživatel by měl být rovněž upozorněn, že:

- (i) Zařízení pro provoz v pásmu 5150 - 5250 MHz je určeno pouze pro vnitřní použití, aby se snížila možnost škodlivého rušení souběžných družicových pohyblivých systémů; ii) maximální zisk antény povolený pro zařízení v pásmech 5250 - 5350 MHz a 5470 - 5725 MHz musí splňovat limit e.i.r.p. a
- (ii) Maximální zisk antény povolený pro zařízení v pásmu 5725-5825 MHz musí být v souladu s limity e.i.r.p. stanovenými pro provoz mezi dvěma body, popřípadě pro provoz bez připojení k bodu.

Omezení používání Pozor v Evropské unii, provoz je omezen pro vnitřní použití v pásmu 5150-5350 MHz.

Správná likvidace tohoto výrobku (odpad z elektrických a elektronických zařízení)



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidačních služeb nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Tento výrobek je v souladu s RoHS.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU a britskými předpisy The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 a jejich změnami o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

REACH

Nařízení REACH (nařízení č. 1907/2006) se zabývá výrobou a používáním chemických látek a jejich možnými dopady na lidské zdraví a životní prostředí. Podle čl. 33 odst. 1 nařízení REACH jsou dodavatelé povinni informovat příjemce, pokud výrobek obsahuje více než 0,1 % (hmotnostních na výrobek) jakékoli látky (látek) uvedené na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) (dále jen "seznam látek podle nařízení REACH"). Tento výrobek obsahuje látku "olovo" (č. CAS 7439-92-1) v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních.

V době vydání tohoto výrobku nejsou v něm kromě olova obsaženy žádné další látky ze seznamu látek uvedených v nařízení REACH v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních.

Poznámka: Dne 27. června 2018 bylo olovo přidáno na seznam kandidátských látek podle nařízení REACH. Zařazení olova na kandidátní seznam REACH neznámá, že materiály obsahující olovo představují bezprostřední riziko nebo vede k omezení přípustnosti jeho použití.

Pro zařízení s konektory pro sluchátka

UPOZORNĚNÍ/OPATŘENÍ



NEPOUŽÍVEJTE sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.

- Abyste předešli poškození sluchu, používejte sluchátka s pohodlnou, mírnou úrovní hlasitosti.

- Než si sluchátka nasadíte na uši, snižte hlasitost na zařízení a postupně ji zvyšujte, dokud nedosáhnete pohodlné úrovně poslechu.

Pro produkty, které obsahují baterie

Pokyny pro uživatele k odstraňování, recyklaci a likvidaci použitých baterií

Chcete-li ze zařízení nebo dálkového ovládání vyjmout baterie, proveďte opačný postup než je popsán v návodu k obsluze pro vkládání baterií. U výrobků s vestavěnou baterií, která vydrží po celou dobu životnosti výrobku, nemusí být vyjmutí pro uživatele možné. V takovém případě se o demontáž výrobku a vyjmutí baterie postarají recyklační nebo regenerační centra. Pokud je z jakéhokoli důvodu nutné takovou baterii vyměnit, musí tento postup provést autorizovaná servisní střediska. V Evropské unii a na dalších místech je likvidace jakýchkoli baterií spolu s domovním odpadem nezákonná. Všechny baterie musí být likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Informace o ekologicky šetrném sběru, recyklaci a likvidaci použitých baterií získáte od místních úředníků pro nakládání s odpady.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny/plynu, baterii nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotě nad 60 °C, slunečnímu záření a podobně, nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu ani ji nevhazujte do ohně nebo vody. Vyměňujte pouze předepsané baterie. Symbolem označujícím "oddělený sběr" pro všechny baterie a akumulátory je přeškrtnutá nádoba na kolečkách zobrazená níže:



Pro všechny výrobky s bezdrátovým provozem:

Společnost HARMAN International tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a nařízení UK Radio Equipment Regulations 2017. Prohlášení o shodě je k nahlédnutí v sekci podpory na našich webových stránkách, která je přístupná z adresy www.jbl.com.

VAROVÁNÍ PŘED EPILEPSÍ

U několika lidí se může vyskytnout epileptický záchvaty při sledování blikajících světél.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
-------------------------------------	----------

1. ÚVOD	6
----------------	----------

2. CO JE V KRABICI	6
---------------------------	----------

3. PŘEHLED PRODUKTŮ	7
3.1 TOP PANEL	7
3.2 ZADNÍ PANEL	7

4. UMÍSTĚNÍ	8
--------------------	----------

5. POWER ON	8
--------------------	----------

6. POUŽÍVÁNÍ SCHRÁNKY PARTYBOX	9
6.1 PŘIPOJENÍ BLUETOOTH	9
6.2 PŘIPOJENÍ USB	9
6.3 OVLÁDÁNÍ HUDBY	10
6.4 PŘIPOJENÍ AUX	10
6.5 MÍCHÁNÍ ZVUKU POMOCÍ MIKROFONU	10
6.6 NABÍJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ	11

7. PŘENÁŠENÍ PARTYBOXU	12
-------------------------------	-----------

8. POKROČILÉ POUŽITÍ	12
8.1 APLIKACE JBL PARTYBOX	12
8.2 SVĚTELNÝ EFEKT	12
8.3 REŽIM TWS	12
8.4 OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ	13
8,5 IPX4	13

9. SPECIFIKACE	13
-----------------------	-----------

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	14
----------------------------	-----------

11. SOUHLASNOST	14
------------------------	-----------


12. ZNAČKA	15
-------------------	-----------

1. ÚVOD

Gratulujeme k nákupu! Tato příručka obsahuje informace o reproduktoru PARTYBOX Encore. Jsme doporučujeme vám, abyste si věnovali několik minut přečtení této příručky, která popisuje produkt a obsahuje pokyny krok za krokem, které vám pomohou s nastavením a zahájením práce. Před použitím výrobku si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a porozumějte jim.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto výrobku, jeho instalace nebo provozu, obraťte se na svého prodejce nebo zákaznický servis nebo nás navštivte na adrese www.jbl.com.

2. CO JE V KRABICI

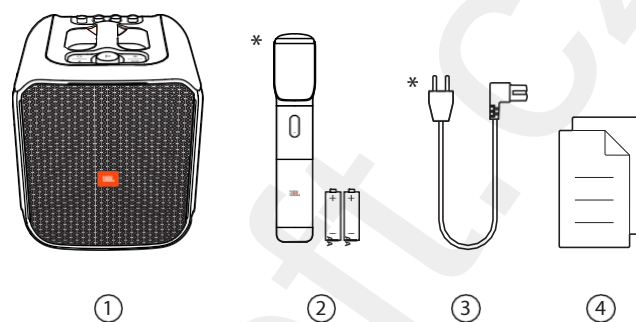


- 1) Hlavní jednotka
- 2) Bezdrátový mikrofon (se dvěma alkalickými bateriemi AA)*
- 3) Napájecí kabel*
- 4) Stručný návod k použití, bezpečnostní list, záruční list

* Množství napájecího kabelu, typ zástrčky a množství mikrofonů se liší podle regionů.

3. PŘEHLED PRODUKTŮ

3.1 Horní panel

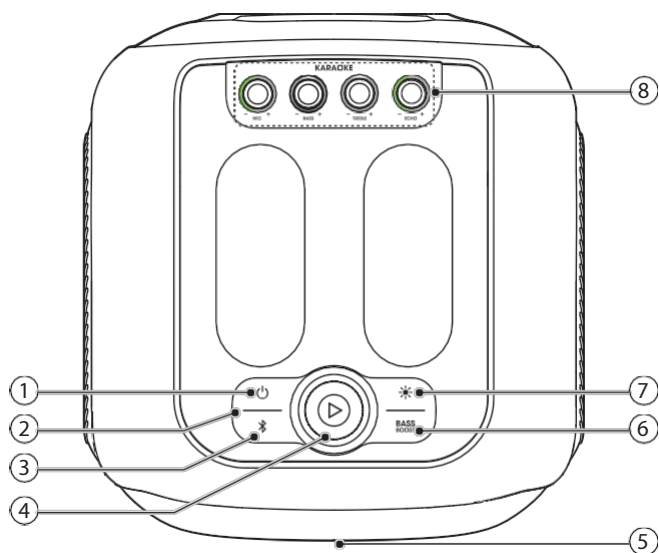

- 1)
 - Zapněte nebo vypněte napájení.
- 2) Indikátor stavu nabití baterie
- 3)
 - Stisknutím tlačítka přejdete do režimu párování Bluetooth.
 - Stisknutím a podržením na více než 10 sekund zapomenete všechna spárovaná zařízení.
- 4)
 - Stisknutím tlačítka přehrávání pozastavíte nebo obnovíte.
 - Otáčením ve směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček zvyšujete / snižujete hlavní hlasitost.
- 5) LED kroužek
- 6) BASS BOOST
 - Vybírá předvolbu zvýraznění basů 1, předvolbu 2 nebo vypnuto.
- 7)
 - Stisknutím tlačítka přepínáte mezi různými světelnými vzory.
 - Podržením na více než 2 sekundy stroboskop zapnete nebo vypnete.
- 8) KARAOKE
 - BASS +
 - Upravte úroveň basů.
 - TREBLE +
 - Upravte úroveň vysokých tónů.
 - ECHO +
 - Upravte úroveň ozvěny.
 - MIC →
 - Nastavte hlasitost mikrofону (je-li připojen).


Upozornění:

-Nedívejte se přímo na části vyzařující světlo, když jsou světla

Chování LED

	Plná bílá	Zapnutí napájení
	Vypnuto	Pohotovostní režim / vypnutí
	Rychle bliká bíle	Párování
	Plná bílá	Připojeno
BASS BOOST	Vypnuto	Nepřipojeno
	Tlumená bílá	Předvolba 1
	Plná bílá	Předvolba 2
	Vypnuto	Vypnuto
	Rychle blikající červená	Vybitá baterie
	Pomalu blikající bílá	Nabíjení
	Plná bílá	Reproduktor je plně nabitý, když celý světelný pruh svítí bíle.

3.2 Zadní panel

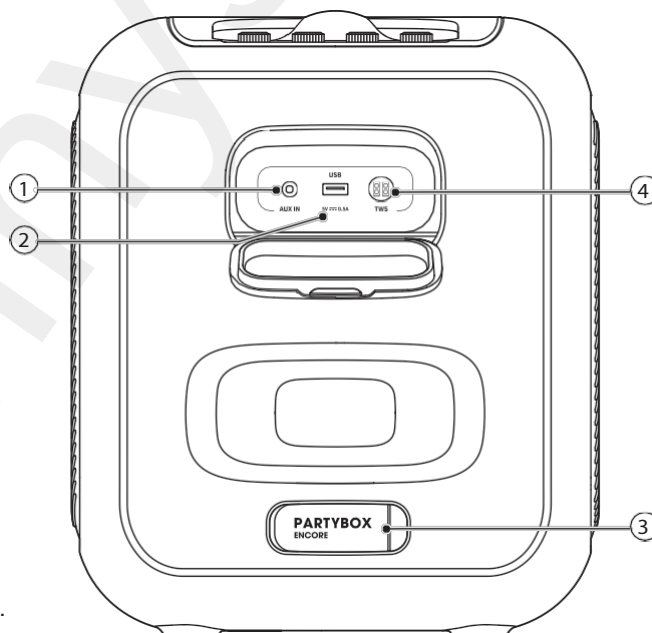

- 1) AUX IN
 - Připojení k externímu zvukovému zařízení prostřednictvím 3,5mm konektoru audio kabel (není součástí dodávky)
- 2) USB
 - Připojení k úložnému zařízení USB.
 - Nabíjejte mobilní zařízení.
- 3) AC
 - Připojte ke zdroji střídavého proudu.
- 4) TWS
 - Stisknutím tlačítka přejdete do režimu párování True Wireless Stereo (TWS).

4. UMÍSTĚNÍ

Upozornění:


-Nesedejte si na reproduktor, abyste zabránili jeho poškození.

Umístěte reproduktor na rovný, stabilní povrch a ujistěte se, že je strana s gumovými nožičkami je dole.

5. ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ

Upozornění:

- Používejte pouze dodané napájecí kabely.
- Reproduktor můžete napájet buď ze sítě, nebo z vestavěné baterie.

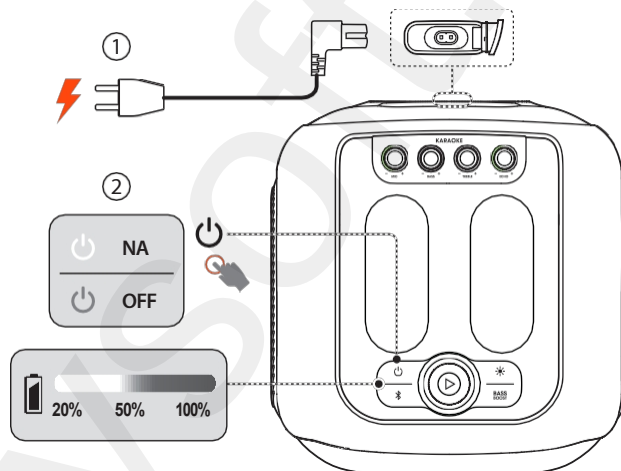

1. Připojte napájení střídavým proudem.
 - Chcete-li používat vestavěnou baterii, odpojte po nabití reproduktoru napájení ze sítě.
2. Stisknutím tlačítka  zapněte napájení.

Tipy:

- Před prvním použitím reproduktor plně nabijte, abyste prodloužili jeho životnost.
- Když je reproduktor zapnutý, můžete zkontrolovat stav baterie stisknutím libovolného tlačítka na reproduktoru.
- Reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu, když 20 minut nečinnosti. Do normálního provozu se přepnete stisknutím tlačítka  na reproduktoru.


6. POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO PÁRTYBOXU

Poznámky:

- Současně lze přehrávat pouze jeden zdroj zvuku. Pořadí priority je USB -> BLUETOOTH -> AUX.
- Spuštění zdroje s vyšší prioritou vždy přeruší zdroj s nižší prioritou.
- Chcete-li spustit zdroj s nižší prioritou, zastavte zdroj s vyšší prioritou přednostně.

6.1 Připojení Bluetooth

Reproduktor můžete používat s chytrým telefonem s rozhraním Bluetooth nebo tabletu.

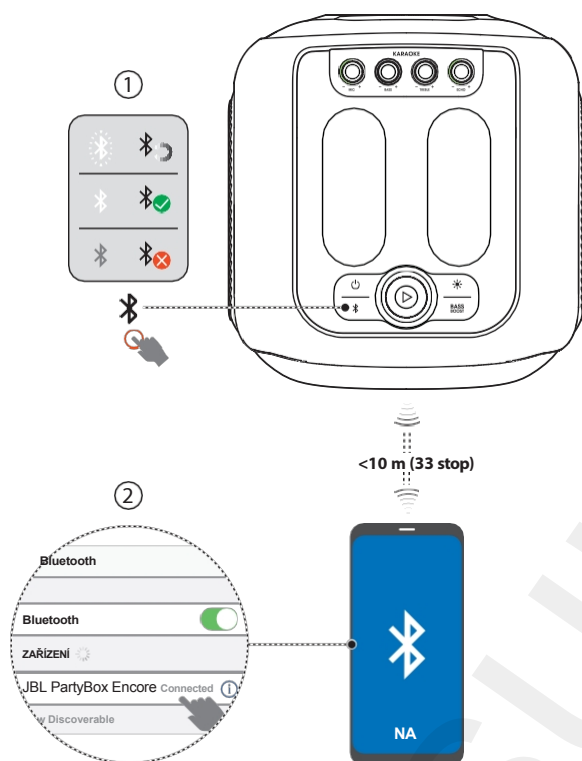

1. Stisknutím tlačítka na reproduktoru přejděte do režimu párování Bluetooth.
2. Pro připojení zvolte JBL PartyBox Encore na zařízení Bluetooth.
3. Po úspěšném připojení můžete streamovat zvuk z zařízení Bluetooth k tomuto reproduktoru.

Poznámky:

- Tento reproduktor si může zapamatovat maximálně 8 spárovaných zařízení. Stránka deváté spárované zařízení nahradí první.
- Pokud je pro připojení k zařízení Bluetooth vyžadován kód PIN, zadejte "0000".
- Výkon Bluetooth může být ovlivněn vzdáleností mezi tímto produktem a zařízením Bluetooth a prostředím, ve kterém je provozován.


Ukončení zařízení s podporou Bluetooth:

- Vypněte tento reproduktor nebo
- Vypněte v zařízení funkci Bluetooth.

Opětovné připojení zařízení s podporou Bluetooth:

- Při příštím zapnutí se reproduktor pokusí automaticky znovu připojit poslední připojené zařízení.
- Pokud ne, vyberte JBL PartyBox Encore ručně na svém. Připojení zařízení Bluetooth.

6.2 Připojení USB

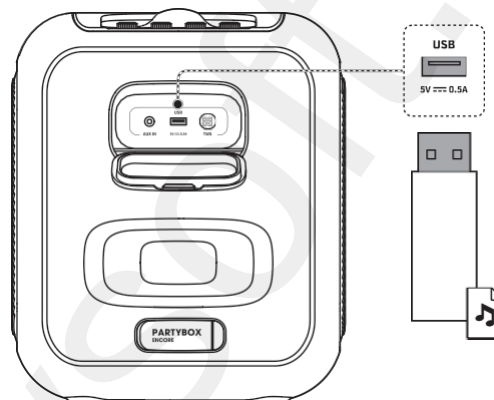

Do portu USB reproduktoru připojte paměťové zařízení USB, které obsahuje přehrávaný zvukový obsah.

→ Reproduktor se automaticky přepne na zdroj USB.

→ Přehrávání zvuku se spustí automaticky.


Tip:

- Reproduktor přehrává zvukové soubory na úložném zařízení USB od kořenové složky po poslední úroveň podsložek v abecedním pořadí. Podporováno je až 8 úrovní podsložek.

Podporované formáty zvuku

Prodloužení	Kodek	Vzorkovací frekvence	Datový tok
WAVE	PCM	8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48	384 / 529.2 / 576 / 768 / 1058.4 / 1152 / 1536 / 2116.8 / 2304
MP3	MPEG1 vrstva2/3	32 / 44.1 / 48	32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 160 / 192 / 224 / 256 / 320
	MPEG2 vrstva2/3	16 / 22.05 / 24	8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 144 / 160
	MPEG2.5 layer3	8 / 11.025 / 12	8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 144 / 160
WMA		8 / 11.025 / 16 / 22.05 / 32 / 44.1 / 48	5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 22 / 32 / 36 / 40 / 44 / 48 / 64 / 80 / 96 / 128 / 160 / 192 / 256 / 320

6.3 Ovládání hudby

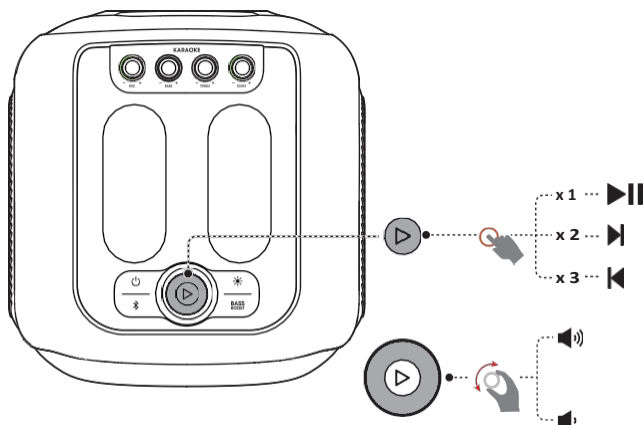


- Jedním stisknutím tlačítka ▷ pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.
- Dvakrát stiskněte ▷ pro přeskočení na další skladbu.
- Třikrát stiskněte tlačítko ▷ pro přeskočení na předchozí skladbu.
- Otáčením knoflíku ▷ ve směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček zvyšujete / snižujete hlavní hlasitost.
- Stisknutím tlačítka BASS BOOST zvýšíte úroveň basů: úroveň 1, úroveň 2 nebo vypnuto.

Poznámka:

- Operace přeskočení není v režimu AUX k dispozici.

6.4 Připojení AUX

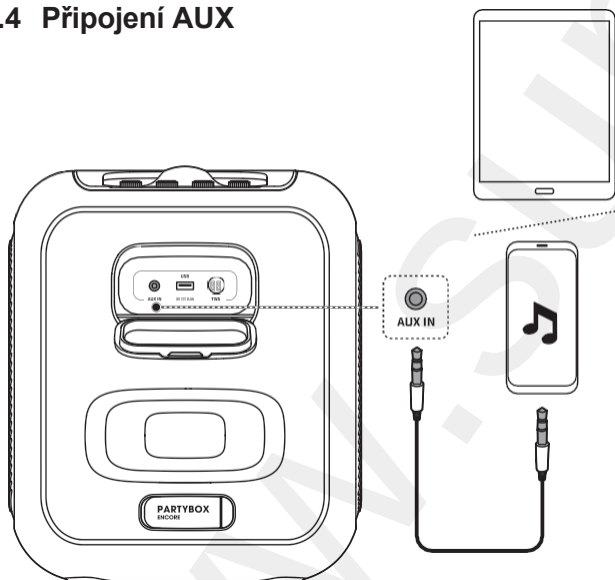

1. Připojte k reproduktoru externí zvukové zařízení prostřednictvím konektoru 3,5 mm audio kabel (není součástí dodávky).
2. Po zastavení přehrávání z jiného zdroje spusťte přehrávání zvuku na externím zařízení.

6.5 Míchání zvuku pomocí mikrofону


Pomocí mikrofónu můžete míchat zvuk se zdrojem zvuku.

Poznámky:


- Před připojením/odpojením mikrofónu vždy nastavte hlasitost mikrofónu na minimální úroveň.
- Pokud mikrofón nepoužíváte, vždy jej vypněte.

6.5.1 Připojení mikrofónu

Ve výchozím nastavení je bezdrátový mikrofón dodáván s předpřipraveným reproduktorem z výroby.

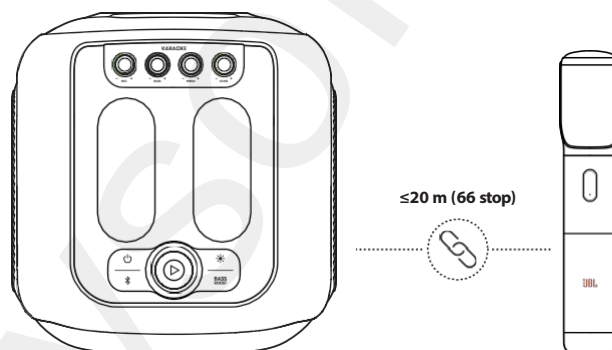

1. Vložte dvě alkalické baterie AA se správnou polaritou.

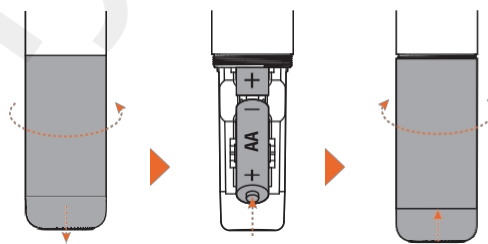

2. Postupně zapněte reproduktor a dodaný bezdrátový mikrofón.
→ Po úspěšném nastavení bezdrátového připojení uslyšíte zvukový signál.

Poznámka:

- Mikrofón se automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti.

Připojení nového bezdrátového mikrofónu


1. Vypněte reproduktor.
2. Ujistěte se, že vzdálenost mezi novým bezdrátovým mikrofónem a reproduktorem je do 1 metru. Zapněte mikrofón.
3. Zapněte reproduktor.
→ Mikrofón se automaticky spáruje a připojí k reproduktoru do 3 minut.

Výměna baterií bezdrátového mikrofonu



Upozornění:

- Nemíchejte baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické atd.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud se mikrofon nebude delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemické látky, měly by být zlikvidovány správně.

1. Zkontrolujte stav nabití baterie.

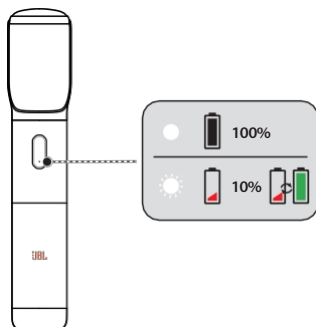

2. Pokud je úroveň nabití baterií nízká, vyměňte staré baterie za nové.

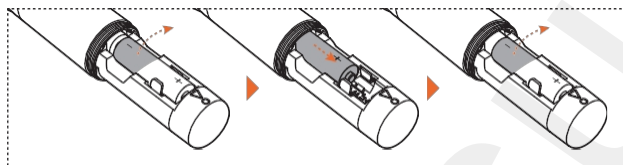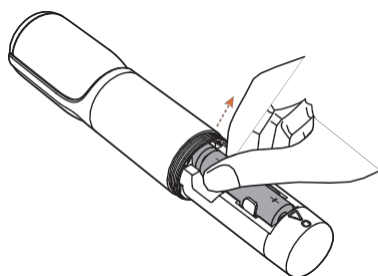


6.5.2 Míchání zvuku

Zpívejte přes mikrofon.

- Chcete-li nastavit hlasitost zdroje zvuku, otáčejte knoflíkem ► ve směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček.
- Pomocí ovládacích prvků Karaoke v horní části předního panelu můžete nastavit hlasitost, basy, výšky nebo ozvěnu mikrofonu.

6.6 Nabíjení mobilního zařízení

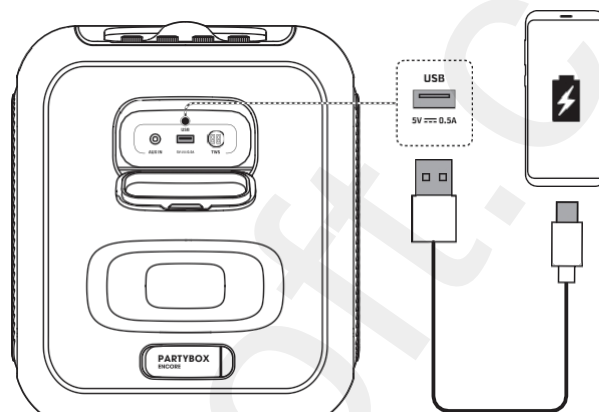

7. PŘENÁŠENÍ SCHRÁNKY PARTYBOX

Upozornění:

- Před přenášením reproduktoru se ujistěte, že jsou všechny šňůry odpojen.
- Abyste předešli zranění osob a/nebo poškození majetku, držte výrobek pevně při přenášení.

Při přenášení reproduktoru se pevně držte rukojetí na horní straně.


8. POKROČILÉ POUŽITÍ

8.1 Aplikace JBL PARTYBOX



Stáhněte si a nainstalujte aplikaci JBL PARTYBOX a získáte z produktu více.


8.2 Světelný efekt

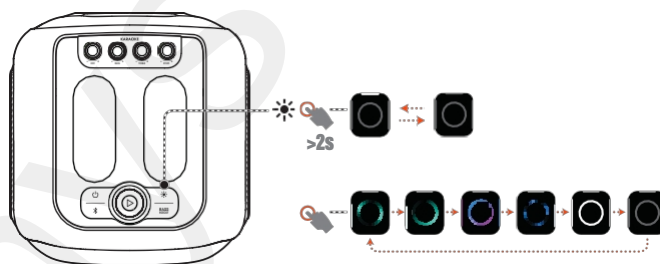

- Stisknutím tlačítka ✨ vyberte preferovaný světelný efekt: rock, flow, cross, ripple, flash nebo off.
- Podržením ✨ po dobu delší než 2 sekundy zapnete nebo vypnete stroboskopické světlo.

8.3 Režim TWS

Dva reproduktory PARTYBOX můžete vzájemně propojit prostřednictvím Režim TWS.

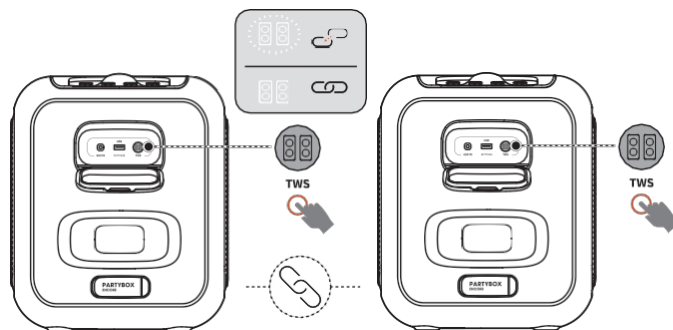

Stiskněte tlačítko TWS na obou reproduktorech.

Ukončení režimu TWS:

Vypněte napájení nebo stiskněte tlačítko TWS na obou reproduktorech.

Tip:

- Ve výchozím nastavení funguje reproduktor připojený k zařízení Bluetooth jako primární reproduktor (levý kanál), zatímco druhý reproduktor funguje jako sekundární reproduktor (pravý kanál).

8.4 Obnovení továrního nastavení


Chcete-li obnovit tovární nastavení, podržte tlačítka  a  déle než 10 sekund.

8.5 IPX4

Upozornění:

- Před připojením síťového napájení vždy udržujte nabíjecí port suchý.
- Abyste zajistili odolnost proti stříkající vodě, mějte ochranné kryty vždy pevně zavřené.

Reproduktor je odolný proti stříkající vodě podle normy IPX4.

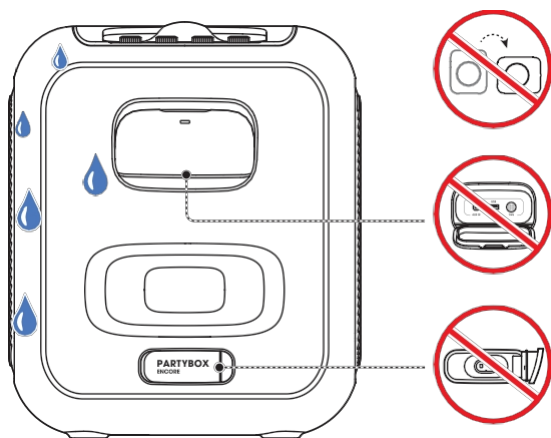

9. SPECIFIKACE

Snímače:	1 x 5,25palcový woofer, 2 x 1,75palcový výškový reproduktor
Výstupní výkon:	100 W RMS
Příkon:	100-240 V ~ / 50-60 Hz
Frekvenční odezva:	50 Hz - 20 kHz @-6 dB
Odstup signálu od šumu:	> 80 dB
Typ baterie:	Li-ion polymer 27,0 Wh (odpovídá 3,6 V / 7500 mAh)
Doba nabíjení baterie:	3,5 hodiny
Doba přehrávání hudby:	až 10 hodin (v závislosti na úrovni hlasitosti a zvukový obsah)
Formát USB:	FAT16, FAT32
Formát souboru USB:	.mp3, .wma, .wav
Nabíjení přes USB:	5 V / 0,5 A (maximálně)
Typ kabelu:	Napájecí kabel AC
Délka kabelu:	2000 mm / 78,7"
Verze Bluetooth® :	5.1
Profil Bluetooth® :	A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Frekvenční rozsah vysílače Bluetooth® :	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Výkon vysílače Bluetooth® :	< 9 dBm (EIRP)
Modulace vysílače Bluetooth® :	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Rozměry výrobku (š x v x h):	276 mm x 327 mm x 293 mm / 10,87" x 12,87" x 11,54"
Čistá hmotnost:	6,3 kg / 13,89 lbs
Rozměry balení (š x v x h):	472 mm x 354 mm x 326 mm / 18,58" x 13,94" x 12,83"
Hrubá hmotnost:	8,34 kg / 18,39 lbs

Specifikace bezdrátového mikrofonu

Frekvenční odezva:	60 Hz - 15,8 kHz
Odstup signálu od šumu:	> 65 dB
Vysílací výkon vysílače:	< 10 mW
Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem:	≤ 20 m

* Doba přehrávání 10 hodin je pouze referenční a může se lišit v závislosti na obsahu hudby a stárnutí baterie po mnoha cyklech nabíjení a vybití.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Upozornění:

- Nikdy se nepokoušejte výrobek opravit sami. Pokud se při používání tohoto výrobku vyskytnou jakékoli problémy, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body.

Systém

Reproduktor se nezapne.

- Ujistěte se, že baterie reproduktoru není vybitá. Pokud ne, použijte Místo toho se napájí střídavým proudem.

Některá tlačítka nereagují

- Produkt může být v demo režimu. V demo režimu jsou tlačítka  a  vypnutá. Režim ukončíte současným podržením tlačítek  a BASS BOOST po dobu delší než 5 sekund.

Zvuk

Z reproduktoru nevychází žádný zvuk.

- Zkontrolujte, zda je reproduktor zapnutý.
- Nastavení hlasitosti.
- Zkontrolujte, zda je zdroj zvuku aktivní a není ztlumený.

Bluetooth

Zařízení se nemůže připojit k reproduktoru.

- Zkontrolujte, zda je v zařízení povolena funkce Bluetooth.
- Reproduktor je již připojen k jinému zařízení Bluetooth. Podržením  na reproduktoru po dobu delší než 10 sekund dojde k odpojení a spárování s novým zařízením.

Špatná kvalita zvuku z připojeného zařízení Bluetooth

- Příjem Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k reproduktoru nebo odstraňte překážky mezi zařízením a reproduktorem.

Bezdrátový mikrofon

Mikrofon nereaguje.

- Zapněte mikrofon.
- Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je.
- Ručně spárujte mikrofon s reproduktorem (viz [6.5.1 Připojení mikrofonu](#)).

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

11. SOUHLASNOST

Výrobek je v souladu s energetickými předpisy Evropské unie. legislativy.

Režim připojení Bluetooth

Výrobek je určen pro streamování hudby prostřednictvím připojení Bluetooth. Spotřebitel může do reproduktoru streamovat zvuk přes Bluetooth. Pokud je výrobek připojen přes Bluetooth, musí být připojení Bluetooth neustále aktivní, aby byla zajištěna správná funkce.

Po 20 minutách bez provozu přejde výrobek do režimu spánku (síťový pohotovostní režim). Spotřeba energie v režimu spánku je nižší než 2,0 W, poté jej lze znovu aktivovat prostřednictvím připojení Bluetooth.

Jiný režim

Po 20 minutách bez provozu přejde výrobek do pohotovostního režimu. Spotřeba energie v pohotovostním režimu je nižší než 0,5 wattu.