




Úvodní manuál

INTELIGENTNÍ MAZLÍČEK SHIBA INU HUSKY

FUNKCE VLOŽENÍ BATERIE




Pohled na ovladač zepředu

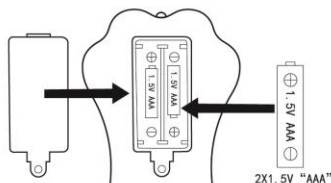

ZADNÍ STRANA OVLAĐAČE

Pro dálkové ovládání jsou potřeba 2 baterie typu AAA 1,5 V (nejsou součástí balení).

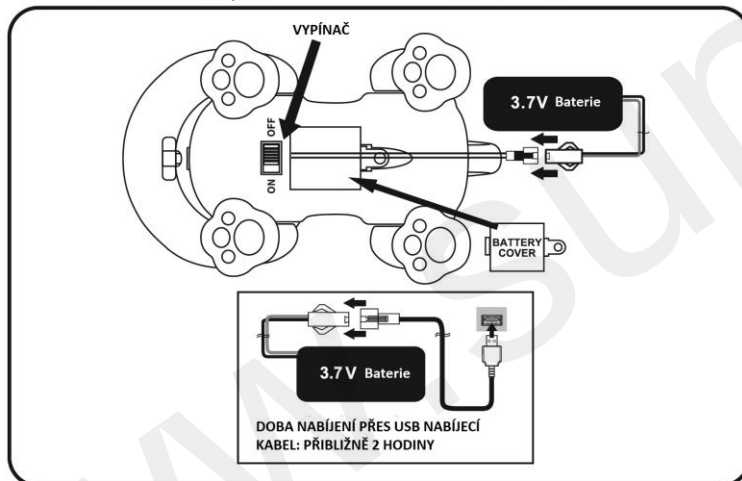

DOBA NABÍJENÍ PŘES USB NABÍJEČÍ
KABEL: PŘÍBLÍŽNĚ 2 HODINY

FUNKČNÍ MANUÁL



DOTKNĚTE SE PSA NA HLAVU/
ZADEK A INTERAKCE S NÍM



STOJKA NA PAKČÁCH



IMITACE



SEDNE SI



PROGRAMOVÁNÍ
STISKNĚTE TOTO TLAČÍTKO PRO
VSTUP DO PROGRAMOVACÍHO
REŽIMU, 50 PROGRAMOVATELNÝCH AKCÍ,
POTÉ STISKNĚTE TLAČÍTKO ZNOVU PRO
PŘEHŘÁNÍ AKCE NASTAVENÉ PROGRAMEM



STÁNÍ



DLOUHÝM STISKNUTÍM ZVÝŠÍTE
HLASITOST +/-



LEHNUTÍ



STOP



CHOVÁ SE ROZTOMILE



ZÁBAVNÁ SHOW



TANEC S HUDBOU (110 SKLADEB)

DOTKNĚTE SE PSA NA HLAVĚ/ZADKU A
INTERAGUJE



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz