




Úvodní manuál INTELENTNÍ MAZLIČEK SHIBA INU HUSKY

FUNKCE VLOŽENÍ BATERIE




Pohled na ovladač zepředu

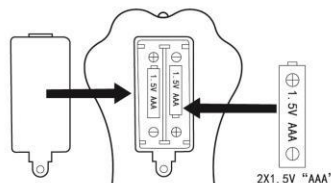

2X1.5V "AAA"

Pro dálkové ovládání je potřeba 2 baterie typu AAA 1.5 V (nejsou součástí balení).

ZADNÍ STRANA OVLADAČE

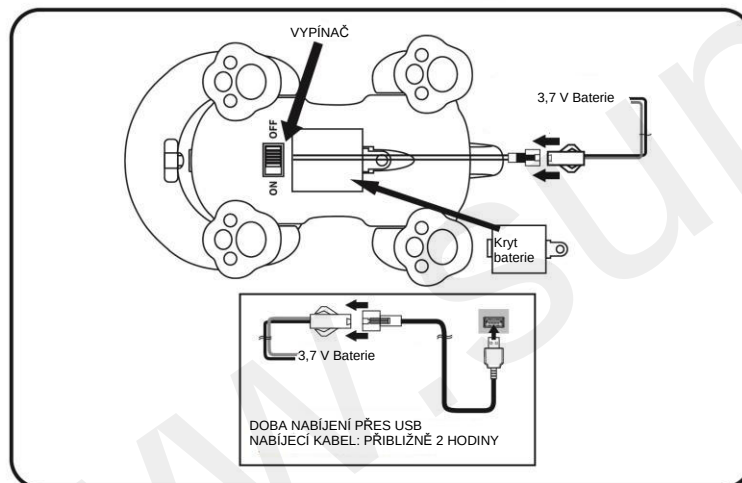

DOBA NABÍJENÍ PŘES USB
NABÍJECÍ KABEL: PŘÍBLIŽNĚ 2 HODINY

-1-

FUNKČNÍ MANUÁL



DOTKNĚTE SE NA HLAVĚ/ZADKU
A INTERAGUJTE S NIM



STOJKA NA PAKÁCH



IMITACE



SEDNÍ SI



PROGRAMOVÁNÍ
STISKNĚTE TOTO TLAČÍTKO PRO
VSTUP DO PROGRAMOVACÍHO REŽIMU,
50 PROGRAMOVACÍCH AKCÍ, POTÉ
STISKNĚTE TLAČÍTKO ZNOVU PRO
PŘEHRAŇÍ AKCE NASTAVENÉHO
PROGRAMU



STÁNÍ



DLOUHÝM STISKNUTÍM
ZVÝŠTE HLASITOST +/-



LEHNUTÍ



STOP



CHOVÁ SE ROZTOMILE



ZÁBAVNÁ SHOW



TANEC S HUDBOU
(110 skladeb)

DOTKNĚTE SE PSA NA HLAVĚ/ZADKU A INTERAGUJTE



DOTKNĚTE SE PSÍ HLAVY



DOTKNI SE PSÍHO
ZADKU

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

-2-