
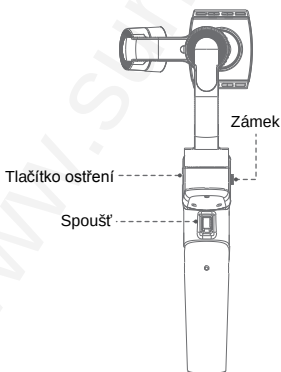


MOZA Mini-S


Uživatelská příručka

Popis MOZA Mini-S

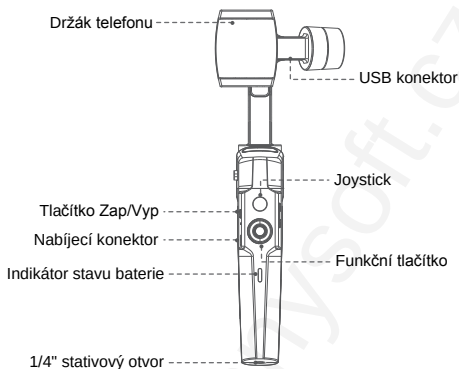


Skládací provedení

- Ze složeného stavu do rozloženého
Uvolněte zámek a otočte stabilizátorem o 180° ve směru hodinových ručiček. Poté se stabilizátor automaticky uzamkne.
- Z rozloženého stavu do složeného
Uvolněte zámek a otočte stabilizátorem o 180° proti směru hodinových ručiček. Poté se stabilizátor automaticky zamkne.

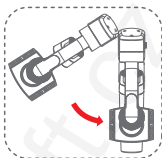


Instalace chytrého telefonu

Umístěte telefon do držáku tak, aby objektiv zadního fotoaparátu směřoval ven. Poté fotoaparát vyrovnejte.

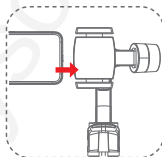


Svislý režim (portrét)

- Pro změnu z vodorovného do svislého režimu přidržte rukojeť a otočte držákem telefonu o 90° ve směru hodinových ručiček.
- Pro změnu ze svislého do vodorovného režimu přidržte rukojeť a otočte držákem telefonu o 90° proti směru hodinových ručiček.

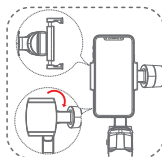

Zapnutí/Vypnutí

- Dlouhé stisknutí tlačítka Zap/Vyp: Zapnutí/Vypnutí.
- Krátké stisknutí tlačítka Zap/Vyp: Režim standby zahájení/ukončení.

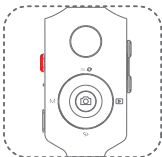

Baterie a nabíjení


Zařízení MOZA Mini-S má zabudovanou lithiovou baterii. Než jej budete poprvé používat, je třeba baterii plně nabít. Bliká-li indikátor stavu baterie, znamená to, že úroveň nabití baterie je nižší než 20 % a tak je třeba ji včas dobít. Díky konektoru USB-C je možné nabíjet zařízení Mini-S jak pomocí nabíječky na telefon, tak i pomocí power banky. Jakmile je baterie plně nabitá, nabíjení se automaticky vypne.

Poznámky:

- 1) Používejte originální nabíjecí kabel, který je součástí balení.
- 2) Zamezte nadměrnému nabíjení či vybití baterie, mohlo by dojít k jejímu poškození.
- 3) Pokud nebudete baterii používat delší dobu, dobijte a vybijte ji každé tři měsíce, aby zůstala aktivní.

Nabíjení telefonu

Nabíjení kabelem: Pro nabíjení telefonu slouží micro USB konektor na vodorovném rameni (nabíjecí kabel není součástí balení).

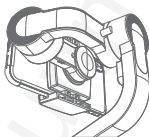

Kabel pro ovládání fotoaparátu v telefonu

Kabel pro ovládání fotoaparátu v chytrém telefonu pomáhá propojit zařízení Mini-S s telefonem a ovládat tak interní fotoaparát v telefonu, pořizovat snímky a nahrávat videa pomocí aplikací třetích stran (u některých modelů chytrých telefonů to není podporováno, uživatel si tak musí zakoupit adaptér typu USB-C/Lightning).



Sažení aplikace MOZA Genie

Naskenujte QR kód (je uveden na konci tohoto návodu) a stáhněte si aplikaci nebo hledejte aplikaci „MOZA Genie“ v App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro Android).

* Vyžaduje iOS 9.0 nebo novější, Android 5.0 a novější.



- 1) Aplikace "MOZA Genie" je přizpůsobena pro MOZA Mini-S a umožňuje vám lépe využívat různé funkce stabilizátoru.
- 2) Vyhledejte vždy nejnovější verzi aplikace. Aktualizace nejsou předmětem oznámení.


Připojení zařízení k aplikaci

- 1) Zapněte stabilizátor.
- 2) Spustíte aplikaci "MOZA Genie", vyberte zařízení Mini-S, který po úspěšném připojení automaticky vstoupí do rozhraní pro fotografování.

Zjednodušené ovládání

Dolní tlačítko:


- Dvojitě stisknutí: sportovní režim.
- Trojitě stisknutí: režim Inception



Funkce sledování

Levé tlačítko:

Dvojitě stisknutí:
režim FPV zapnut/vypnut.



Funkce spouště

- Dvojité stisknutí: vycentrování.
- Jedno stisknutí a přidržení: vstup do režimu sledování v ose naklápění.
- Dvojité stisknutí a přidržení: vstup do režimu uzamčení všech os.



Joystick

- Pohyb nahoru: fotoaparát telefonu se otočí nahoru.
 - Pohyb dolů: fotoaparát telefonu se otočí dolů.
 - Pohyb doleva: fotoaparát telefonu se otočí doleva.
 - Pohyb doprava: fotoaparát telefonu se otočí doprava.
- Rychlost pohybu fotoaparátu závisí na rozsahu pohybu joysticku.



Indikátor stavu baterie

- Svítí tři modré LED: baterie je nabitá na 70–100 %.
- Svítí dvě modré LED: baterie je nabitá na 40–70 %.
- Svítí jedna modrá LED: baterie je nabitá na 20–40 %.
- Blikání: baterie je nabitá na méně než 20 %.
- Svítí červené světlo: nabíjí se.
- Červené světlo zhaslo: nabíjení bylo ukončeno.



Funkce fotoaparátu telefonu

	Jedno stisknutí prostředního tlačítka: spuštění/ukončení nahrávání (pouze v režimu videa)
	Dvojité stisknutí prostředního tlačítka během nahrávání: pořídí jednu fotografii (v režimu videa)
	Dlouhé stisknutí tlačítka: potvrzení pro pohyb k časosběrnému bodu (pouze v režimu pokročilého časosběru)
	Jedno stisknutí horního tlačítka: otevře menu
	Dvojité stisknutí horního tlačítka: přepínání mezi režimy video/fotografie Dvojité stisknutí tlačítka po dobu 3 sekundy: přepínání přední/zadní fotoaparát
	Jedno stisknutí pravého tlačítka: rychlé přehrávání v albu Opětovné jedno stisknutí pro návrat do fotoaparátu
	Dlouhé stisknutí tlačítka po dokončení nastavení bodů časosběru: spuštění/zastavení pokročilého časosběru (pouze v režimu pokročilého časosběru)
	Dvojité stisknutí spodního tlačítka: sportovní režim
	Trojité stisknutí spodního tlačítka: režim Inception ($\pm 115^\circ$)
	Dvojité stisknutí levého tlačítka: režim FPV Opětovné dvojité stisknutí pro zastavení režimu
	Přidržení horního ostřicího tlačítka: ostření+
	Dvojité stisknutí horního ostřicího tlačítka: automatické rovnoměrné ostření+
	Přidržení dolního ostřicího tlačítka: ostření - Dvojité stisknutí ostřicího tlačítka: automatické rovnoměrné ostření -

Hlavní funkce aplikace

- 1 – Ovládání nahrávání
- 2 – Sledování objektu
- 3 – Časosběr
- 4 – Rychlé nastavení fotoaparátu
- 5 – Ostřicí jednotka a přiblížení
- 6 – Nastavení stabilizátoru
- 7 – Kalibrace

Ovládání menu

- Jedno stisknutí horního tlačítka: výběr horní položky
- Jedno stisknutí dolního tlačítka: výběr spodní položky
- Jedno stisknutí levého tlačítka: vstup do další úrovně
- Jedno stisknutí pravého tlačítka: zpět do předchozí úrovně

Profesionální režim

Po vstupu do menu a výběru "professional mode" (profesionální režimu) se na boku rozhraní objeví ikona pro nastavení parametrů kamery. Otáčením ovladače lze nastavit tlačítko spouště, ISO, režim ostření, kompenzaci expozice, vyvážení bílé a další parametry. (Uvedená nastavení parametrů jsou dána modelem a softwarem chytrého telefonu. U různých telefonů se může nastavení parametrů mírně lišit. Podívejte se na aktuální telefon.)

Aktualizace firmwaru

Pro aktualizaci firmwaru si naskenujte QR kód, který se nachází na poslední stránce, a prohlédněte si podrobnosti na stránkách Tutorial (Návod k použití).

Kalibrace

Stabilizátor by měl být kalibrován v následujících případech:

- 1) Stabilizátor se chová nestandardně.
- 2) Po zapnutí stabilizátoru je vodorovné rameno nakloněné a vyvážení tuto výchytku nevyřeší.
- 3) Při prudké změně teplot a při změně prostředí.

Kalibrace


Pro více informací si naskenujte QR kód na poslední stránce a prohlédněte si Tutorial (Návod k použití).

Rady pro fotografování

U záběrů pořizovaných při velmi nízkém úhlu povytáhněte horní svorku držáku telefonu směrem ven (viz obrázek níže) a umístěte telefon do mírně vyšší pozice, aby nedošlo ke kontaktu mezi telefonem a ramenem naklonění.



Pokud je fotoaparát vašeho telefonu umístěn vertikálně a stabilizátor mu blokuje záběr, posuňte telefon v příslušném směru tak, aby stabilizátor nezasahoval do displeje (viz obrázek níže).

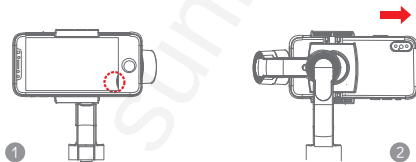

Poznámka: Než budete provádět výše uvedené úpravy, ujistěte se, že je stabilizátor vypnutý nebo je zapnut režim standby (pohotovostní).

Specifikace

Maximální nosnost	260 g
Hmotnost stabilizátoru	495 g
Rozměry stabilizátoru	116 × 95 × 317 (rozbalený)
Rozměry stabilizátoru	130 × 68 × 195 (sbalený)
Šířka telefonu	58–88 mm
Životnost baterie	až 8 hodin
Doba nabíjení	3 hodiny
Pracovní napětí	3,7 V
Kapacita baterie	2 000 mAh
Rozsah os	osa otáčení: 270°
	osa naklonění: 315°
	osa naklápění: 200°

QR kódy pro stažení aplikace



iOS



Android

QR kódy pro Tutorial



QR kód YouTube
Aktualizace firmware
a kalibrace



QR kód WeChat
Aktualizace firmware
a kalibrace

QR kódy kontaktů



Web



Facebook



Instagram

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz