


Mini / MX

Uživatelská příručka

Popis MOZA Mini MX

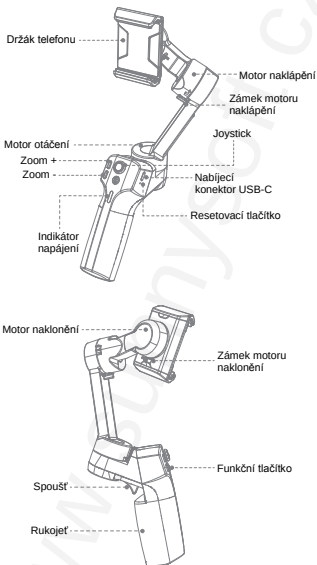

Poznámka: Před prvním použitím aktivujte MOZA Mini MX pomocí aplikace MOZA Genie. Jinak budou základní funkce omezeny.

Stažení aplikace MOZA Genie


Naskenujte QR kód (viz níže) a stáhněte si aplikaci nebo hledejte aplikaci „MOZA Genie“ v App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro Android).




- 1) Upravená aplikace „MOZA Genie“ pro Mini MX vám pomůže více využívat různé funkce stabilizátoru.
- 2) Pravidelně zkontrolujte nejnovější verzi aplikace MOZA Genie. Zkontrolujte, zda jste si v chytrém telefonu nastavili automatickou aktualizaci aplikace.

Montáž a vyvážení

Složený stabilizátor



Odemkněte stabilizátor a rozložte jej, jak je znázorněno na obrázku. Umístěte chytrý telefon do držáku telefonu tak, aby kamera směřovala ven. Upravte držák telefonu tak, aby byl telefon ve vyváženém stavu.

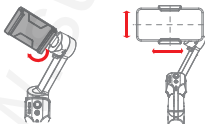

Nabíjení

- 1) MOZA Mini MX má vestavěnou lithiovou baterii. Před prvním použitím ji plně nabijte, aby byl zajištěn správný chod.
- 2) Když indikátor napájení začne blikat, úroveň nabití baterie je nižší než 20 %. Nabijte ji včas.
- 3) Konektorem USB-C lze Mini MX nabíjet nabíječkou telefonu i powerbankou.

- 4) Baterie po úplném nabití nabíjení automaticky vypne. Indikátor stále modře svítí. Odpojte nabíječku.

Indikátor zobrazuje stav baterie

- Všechny LED modře svítí: 70–100 % nabití baterie
- Dvě LED modře svítí: 40–70 % nabití baterie
- Jedna LED modře svítí: 20–40 % nabití baterie
- Bliká: úroveň nabití baterie je pod 20 %
- Modré světlo bliká: nabíjí se
- Modré světlo svítí: nabíjení bylo dokončeno.



Připojení k aplikaci MOZA Genie

Instalace telefonu a vyvážení, viz str. 3.

Dlouhým stisknutím funkčního tlačítka po dobu 3 sekund zapnete stabilizátor, zapnete Bluetooth v telefonu a spustíte aplikaci MOZA Genie. Klikněte na ikonu Bluetooth v hlavním rozhraní aplikace MOZA Genie a vyhledejte připojitelná zařízení. Vyberte zařízení Mini MX. Po úspěšném připojení stabilizátor automaticky vstoupí do rozhraní snímání.

Aktivace Mini MX

Vstupte do hlavního rozhraní aplikace a vyberte stabilizátor, který se má připojit, objeví se okno s výzvou k aktivaci, klikněte na „Activate“ (Aktivovat). Po dokončení aktivace bude stabilizátor fungovat normálně. Pokud se aktivace nezdaří, zkuste aktivaci znovu, pokud se znovu nezdaří, postupujte podle pokynů a kontaktujte zákaznický servis.

Funkce tlačítek (ovládání aplikace MOZA Genie)

Funkční tlačítko

Dlouhé stisknutí: zapnuto/vypnuto

Zapněte a přejděte do standby (pohotovostního) režimu (telefon není připojen/odemknutý)

Jedno stisknutí: závěrka; záznam/stop

Probudit se (stabilizátor v pohotovostním režimu)

Dvojité stisknutí: přepnutí do režimu videa/fotografování

Trojité stisknutí: Přepínání snímání vodorovného/svislého (portrét)



Joystick

Pohyb nahoru: kamera telefonu se otáčí nahoru

Pohyb dolů: kamera telefonu klesá

Pohyb doleva: kamera telefonu se otáčí doleva

Pohyb doprava: kamera telefonu se otáčí doprava

Ovládání v režimu Inception:
Pohybuje doleva: osa naklonění se otáčí
proti směru hodinových ručiček
Pohybuje doprava, osa naklonění se otáčí
ve směru hodinových ručiček



Zoom + (přiblížení)

Stisknutí a podržení: zoom + (přiblížení)
Jedno stisknutí: sledujte otáčení a naklápění
Dvojí stisknutí: automatické přiblížení na
maximum



Zoom - (oddálení)

Stisknutí a podržení: zoom - (oddálení)
Jedno stisknutí: Režim FPV
Dvojí stisknutí: automatické oddálení na
maximum



Ovládání v režimu Inception:

Stiskněte joystick doleva a doprava v režimu FPV pro ovládání směru
otáčení.

Spoušť

Stisknutí a podržení: režim Vše uzamčeno
Dvojí stisknutí a podržení: režim Sport Gear
Jedno stisknutí: inteligentně sledujete střed
záběru

Dvojí stisknutí: změňte střed a ukončíte aktuální režim
Trojí stisknutí: přepínání zadní/přední kamera



Poznámka: Mini MX je schopen použít fotoaparát vašeho chytrého telefonu k fotografování a k nahrávání/zastavení videa. Doporučené režimy výše uvedených funkcí však nelze ovládat bez aplikace. Doporučujeme používat aplikaci MOZA Genie. Po připojení k aplikaci se zobrazí oznámení, které vás informuje o tom, který režim je zapnut.

Aktualizace firmware

Podržte stisknuté tlačítko Zoom- a současně stiskněte funkční tlačítko, indikátor bude blikat shora dolů a poté vstoupí stabilizátor do režimu aktualizace firmwaru. Spusťte aplikaci a klikněte na aktualizaci firmwaru.

Specifikace

Maximální nosnost	280 g
Hmotnost stabilizátoru	412 g
Rozměry stabilizátoru	120 × 120 × 265 mm (rozbalený)
	145 × 50 × 180 mm (sbalený)
Chytrý telefon	šířka 60–88 mm
	hmotnost 143–280 g
Životnost baterie	24 hodin (při zkoušce s dobře vyváženým stabilizátorem)
Typ baterie	Napětí 7,4 V
	Kapacita 2 000 mAh
Doba nabíjení	2,5 hodiny
Rozsah os	osa otáčení: 340°
	osa naklonění: 300°
	osa naklápění: 140°

Často kladené otázky

1. Proč můj stabilizátor automaticky přejde do režimu spánku po krátké době používání?	1) Ujistěte se, že máte nainstalovaný chytrý telefon a zkontrolujte, zda je telefon dobře vyvážený. Silná nevyváženost způsobí přetížení motoru a ten se ochrání přechodem do režimu spánku. 2) Zkontrolujte, zda indikátor rychle bliká, pokud ano, znamená to, že je vybitá baterie a stabilizátor nemůže fungovat.
2. Podporuje stabilizátor rychlé nabíjení?	Rychlé nabíjení není podporováno, je podporováno pouze nabíjení 5 V a 2 A.
3. Co mohu dělat, když dojde ke zpoždění pohybu a videa v mé aplikaci?	1) Zkontrolujte, zda je v aplikaci zapnuta funkce stabilizace obrazu, pokud ano, vypněte ji. 2) Pokud zpoždění přetrvává i po vypnutí funkce stabilizace obrazu, odinstalujte aplikaci a znovu ji stáhněte a nainstalujte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na náš poprodejní servis.
4. Jak ovládat režim Inception?	1) Stisknutím tlačítka Zoom-přepnete do režimu FPV. 2) Pohybem joysticku doleva a doprava zahájíte operace v režimu Inception.

5. Co mám dělat, když se po otevření aplikace a prohledání Bluetooth objeví x?	1) Ujistěte se, že je Bluetooth vašeho chytrého telefonu zapnutý a stabilizátor nebyl připojen k jinému chytrému telefonu. 2) Pokud ano, odpojte stabilizátor od druhého telefonu. 3) Spusťte znovu připojení a vyhledejte zařízení v Bluetooth, zkuste se znovu připojit.
6. Co udělat, pokud selže Object Tracking (sledování objektů)?	1) Pokuste se vybrat cíl vhodné velikosti v jednom prostředí, na pozadí obrazovky musí být jasně viditelné bez jakýchkoli objektů v popředí. 2) Pokud to stále nefunguje, zkuste aktualizovat firmware stabilizátoru a aplikaci.
7. Co je Magic Mode (kouzelný režim)?	1) Magic Mode (kouzelný režim) v aplikaci MOZA Genie poskytuje několik skvělých předloh pro natáčení krátkých klipů. Můžete sledováním předloh snadno natočit několik klipů. 2) Průvodce Kouzelným režimem vám umožňuje zaznamenávat a natáčet ze tří hledisek, „pohybu kamery“, „přechodu“ a „zvukového efektu“ k dosažení „jednokrokového natáčení“. 3) Abyste mohli začít fotografovat, stačí držet tlačítko, stabilizátor se bude automaticky pohybovat podle požadavků scény a některé mohou uživatelům poskytnout tipy, jak sledovat pohyb kamery.
8. Co udělat, pokud kontrolka nesvítí a nemůžu zapnout stabilizátor kvůli selhání aktualizace?	Pokud dojde k selhání aktualizace, zařídte, aby váš stabilizátor vstoupil opět do režimu aktualizace firmwaru (nazývaného také někdy bootovací režim), podržte tlačítko Zoom- a poté stiskněte funkční tlačítko a znovu aktualizujte firmware.