


NIIMBOT

Smak Tiskárna štítků

Rychlý průvodce

NIIMBOT B3S

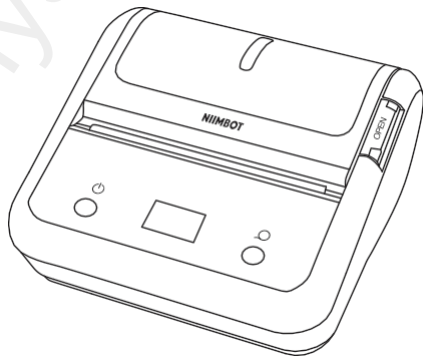

01

Obsah balení



Tiskárna štítků *1



Role papíru na štítky *1



Kabel USB typu C *1



Stručná příručka *1

02

Instalace



- 1 Odtrhněte pečeť na papíru se štítky.



Složení papíru
Tlačítko pro otevření


- 2 Stisknutím tlačítka Paper Compakment Open Button (Otevření zásobníku papíru) otevřete zásobník papíru.



- 3 Přepněte vřeteno do polohy "otevřeno" podle znamení šipky. označuje.



- 4 Posuňte přepážku pro kompakti papíru na správnou stupnici podle šířky role papíru a přepněte vřeteno směrem k noži.
- ※ Po nastavení stupnice kompaktu papíru musí být vřeteno bezpečně přepnuto, aby nedošlo k chybnému tisku.

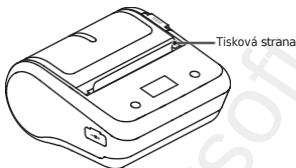


- 5 Vložte roli papíru do zásobníku a ujistěte se, že je tisková strana otočena k tiskové hlavě. Vytáhněte cca 10 cm papíru z výstupu papíru a poté zavřete kryt zásobníku papíru.
- ※ Rozlišujte strany role papíru. Pokud se na jedné straně nachází role papíru je obrácená.

03

Základní funkce a nastavení

1. Zapnutí napájení

Když je zařízení vypnuté (obrazovka nesvítí), dlouhým stisknutím tlačítka napájení/nastavení na 2 sekundy zařízení zapnete a na obrazovce monitoru se zobrazí domovské rozhraní.



2. Podávání papíru

Stiskněte tlačítko Paper Exit/OK a zařízení vyroluje jeden papír.

3. Volba typů papíru: Vložte papír do zásobníku, abyste se dostali na papír, který chcete vytisknout: Různé typy papíru se zobrazují podle toho

 Štítek s prasklinou: Šev papíru by měl být zarovnán k řezacímu otvoru, papír roztrhněte, aby jej nůž rozřízl.

 Černá etiketa: Papír se protrhne přes trhací čáru, aniž by se pomocí nože.

 Cont Labe: Celý list tiskového papíru a pomocí čepele jej nechte odříznout na libovolném místě.

Štítek TRN: Trhací papír je určen k řezání a řezání na papír: Typ průhledného kont. štítku; šev papíru.

 by měl být zarovnán s řezacím otvorem, papír roztrhněte, aby se nechte jej rozříznout pomocí nože.


4. Nedostatek papíru/otevřený kompakt

Pokud se na obrazovce monitoru zobrazí informace Cover Open/Lack of Paper, zařízení nebude reagovat na tiskové příkazy.




5. Vybitá baterie

Když se zařízení vybije, na obrazovce monitoru se zobrazí zpráva "Úroveň nabití baterie je nízká. Nabijte ji prosím!" a za 10 sekund se automaticky vypne.



6. Připojení Bluetooth

Když je Bluetooth připojeno, zobrazí se bílé inverzní ikona Bluetooth.



7. Indikátor napájení

Pokud je zařízení připojeno k napájecímu adaptéru, zobrazí se ikona napájení takto.




8. Nastavení

Stisknutím tlačítka Power/Settings (Napájení/Nastavení) na domovském rozhraní vstoupíte do rozhraní nastavení; pokračujte stisknutím tlačítka Power/Settings (Napájení/Nastavení) a přepínejte mezi 5 různými rozhraními nastavení, včetně "Density"/"Type of Paper"/"Shutdown Time"/"Language"/"Self-check page" (Stránka samokontroly). V rozhraní nastavení stiskněte tlačítko Paper Exit/OK.


1) Hustota tisku zahrnuje 5 úrovní (1/2/3/4/5).




2) Typ papíru zahrnuje čtyři typy (krakelovací štítek/černý štítek/kontaktní štítek/TRN štítek).




3) Doba vypnutí, kdy se na zařízení neprovádí žádná operace, je nastavena ve 4 úrovních (15 minut/30 minut/60 minut/ nikdy).



4) Jazyk je k dispozici ve 2 typech (čínština/angličtina).



5) Stisknutím tlačítka "Paper Exit/OK" vytisknete stránku se samokontrolou. Stránka se samokontrolou bude obsahovat informace o modelu tiskárny, verzi firmwaru, verzi hardwaru, sériovém čísle zařízení atd.



9. Tisk

Během tisku se na obrazovce monitoru zobrazí nápis "Printing" a po dokončení tisku se automaticky vrátí do domovského rozhraní. Tisk můžete pozastavit pomocí telefonní aplikace APP nebo stisknutím tlačítka "Paper Exit/OK".



04

Instalace aplikace

01. Stažení aplikace

Před použitím tiskárny si prosím nainstalujte aplikaci NIIMBOT z Google Play nebo App Store.



NIIMBOT

Aplikace pro navrhování a tisk
snadné stažení a používání



※ Další informace jsou k dispozici v aplikaci NIIMBOT.



02. Stáhnout verzi pro stolní počítače

Verzi "NIIMBOT" pro stolní počítače si můžete stáhnout a nainstalovat z našich oficiálních webových stránek (www.niimbot.com).

05

Připojení a tisk

- 1 Otevřete aplikaci NIIMBOT a zapněte Bluetooth na svém telefonu.



Zapnout Bluetooth ☒

- 2 Na domovské obrazovce klepněte na položku Připojit tiskárnu štítků smak. Poté vyberte model zařízení.

※ Upozornění: Pokud je vyžadován kód PIN, zadejte 0000 nebo 1234.

- 3 Po připojení klepněte na "Aktuální šablona štítku" na kartě Domů a vstupte do editoru štítků.

Zvláštní poznámky

Obrázky produktů, příslušenství a aplikace v této příručce jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečných produktů. Výrobky se mohou změnit bez předchozího upozornění.

06

Základní funkce

Funkce	Obsluha
Zapnutí	Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu tří sekund.
Vypnutí	Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu tří sekund, když zařízení zapnuto.
Podávání papíru	Stiskněte pravé tlačítko, když je zařízení zapnuté.
Vytiskněte zkušební stránku	Když je zařízení zapnuté, stisknutím levého tlačítka přepněte na rozhraní "Print Self-check Page" (Tisknout stránku vlastní kontroly); stisknutím pravého tlačítka vytisknete stránku vlastní kontroly.

07

Specifikace

Výrobek	Tiskárna štítků	Model	NIIMBOT B3S
Rozměry	115,5*109,67*58,58 mm	Hmotnost	317g
Doba nabíjení	5 - 6 hodin	Vstup	5V DC, 1A
Baterie Kapacita	2000 mAh	Způsob tisku	Termální tisk
Rozlišení tisku	203 dpi	Šířka tisku	25-75 mm
Připojení	Bluetooth, Type-C	Nabíjení	Type-C
Vysílací výkon	4 dBm (maximum)	Provozní teplota	5°C - 40°C

08

Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování v tomto návodu, abyste zajistili správnou funkci zařízení a svou bezpečnost.

*Upozornění

 Výrobek nerozebírejte bez autorizace. Rozebrané výrobky nelze být vráceny nebo vyměněny.	 Neotírejte výrobek žíravými chemikáliemi nebo čistícími prostředky.	 Nepoužívejte výrobek v blízkosti míst s hořlavými výrobky, jako jsou čerpací stanice nebo sklady pohonných hmot.
--	--	---

Výrobek a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí nebo je používejte pod dohledem a vedením opatrovníka; pokud se do výrobku dostane voda, okamžitě vypněte napájení; v případě jakékoli poruchy výrobku okamžitě vypněte napájení;

Pokud chcete použít napájecí adaptér, vždy používejte takový, který je bezpečný, vyhovuje předpisům a je kompatibilní;

Nerozebírejte výrobek za účelem výměny baterie. Nesprávná obsluha může způsobit výbuch;

6. Baterie obsahuje speciální ochranný obvod a zařízení, nerozebírejte baterii bez oprávnění, jinak může dojít k shoku obvodu nebo úniku. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc;
7. Nevystavujte výrobek a napájecí adaptér vysokým teplotám nebo vysoké vlhkosti. Nevkládejte je do vody, jinak může dojít k nárazovému obvodu a baterie se může zahřát, zakouřit, zdeformovat, poškodit nebo dokonce explodovat;
8. Pokud z výrobku nebo napájecího adaptéru vychází kouř nebo zápach, okamžitě odpojte napájecí adaptér a předejděte popáleninám.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz