

NEEWER 50v1 AKČNÍ KIT PRO GOPRO SPORTOVNÍ MINIKAMERY A DSLR KAMERY



Uživatelský manuál

Uvedená sada byla testována na uvedených kamerách:
GoPro Hero 9 8 Max 7 6 5 4, SJCAM, AKASO, FUJIFILM, Insta360,
APEMAN, Black GoPro 2018 Session, Campark, DJI.
Některé součásti sady lze použít i s jinými kamerami.

Obsah balení



Kufřík



Hrudní pás



Čelenka



Popruh na zápěstí



1× pouzdro na sadu
 1× plovák + poutko na ruku
 1× popruh zápěstí se šroubem
 1× popruh na hlavu (čelenka)
 1× popruh na trup (hrudní pás)
 1× popruh na cyklo helmu
 1× popruh na dálkové ovládání
 kamer
 1× klipsa na popruh se šroubem
 1× flexibilní stativ
 1× přísavka na okno
 3× „rychlo“ úchyt
 3× lepicí úchyt na helmu
 2× lepicí úchyt na rovnou plochu

2× držák do lepicího úchytu
 5× oboustranná lepenky pro lepicí
 úchyty
 1× prodlužovací rameno na helmu
 4× šroub
 1× stativový adaptér
 1× selfie tyč + adaptér pro kamery
 v pouzdro se šroubem
 1× objímka na řídítka
 2× prodlužovací nástavce
 1× utahovací klíč
 1× lepicí úchyt s provázkem
 1× sáček
 12× vložek proti zamlžování

1. Flexibilní stativ (mini tripod)


Kompaktní a lehký - lze jej použít na rovném povrchu nebo omotáním ohebných nohou kolem jakéhokoli předmětu pomocí natáčení. Dokáže dosáhnout dokonalého záběru v jakémkoli úhlu. Guma na nohách stativu zabraňuje jeho sklouznutí z jakéhokoli předmětu během používání.



2. Selfie tyčka

Chcete pořídit dokonalou fotografii sebe sama a všech svých přátel? Pomocí této selfie tyče můžete držet fotoaparát dále od sebe, čímž získáte větší plochu, aby se do záběru vešli všichni. Selfie tyč je pohodlná, dodává se s páskem na zápěstí a je dostatečně lehká a kompaktní na to, abyste ji mohli nosit s sebou. Vysune se až do vzdálenosti 3 ft.

Připevněte plochý montážní držák ke stativu. Vložte sportovní kameru do pouzdra a připevněte pouzdro pomocí šroubů na plochý montážní držák. Poté lze selfie tyč použít k fotografování

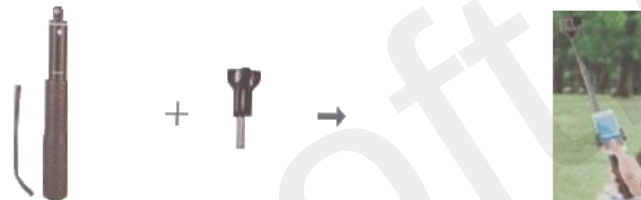

3. Přísavka na okno

Bezpečně připevněte přísavku na jakýkoli skleněný povrch jako je sklo v automobilu, přístrojovou desku nebo zrcadlo.

Představte si, kam všude si můžete vzít fotoaparát! Na loď nebo na motorku, využít ji při vaření, cvičení nebo dokonce při líčení! Umístěte přísavku na povrch a poté stiskněte zajišťovací jazýček. Dva nastavitelné otočné klouby umožňují umístění fotoaparátu téměř v jakémkoli úhlu. Sportovní kameru vložte do pouzdra a pouzdro připevněte pomocí šroubů na zahnutou sponu. Poté je nainstalujte do držáku s přísavkou a začněte natáčet.



4. Popruh na helmu

Popruh na helmu používejte na helmách s větracími otvory. Omotejte oba konce řemínku skrz otvory a utáhněte je na obou stranách.

Sportovní kameru vložte do pouzdra a pouzdro připevněte na zahnutou sponu pomocí šroubů. Poté je připevněte na řemínek helmy a začněte natáčet.



5. Plovák s poutkem na ruku

Plovák s poutkem je užitečný při fotografování ve vodě, protože umožňuje lepší kontrolu a stabilitu fotoaparátu. Pro větší ochranu použijte řemínek na zápěstí. Držením žluté rukojeti fotoaparát nasměrujte.

Pokud fotoaparát upustíte, bude plavat na vodě. Díky jasně žluté barvě je dobře viditelný, takže jej snadno najdete. Toto příslušenství je užitečné pro všechny vodní sporty včetně plavání, surfování a šnorchlování.

Vložte sportovní kameru do pouzdra a připevňte pouzdro na plovoucí rukojeť s úchyty a začněte fotografovat.



6. Popruh na hlavu

Připevňte si fotoaparát na hlavu, abyste jej mohli používat pohodlně a bez použití rukou. Hodí se pro pěší turistiku, procházky, horolezectví, cyklistiku, jízdu na koni a horolezectví.

Tento popruh se pohodlně nasadí na hlavu. Má nastavitelné nylonové popruhy a protiskluzové pásky. Jedna velikost je vhodná pro všechny.

Vložte sportovní kameru do pouzdra, připevňte pouzdro k popruhu na hlavu pomocí šroubů a začněte natáčet.



7. Popruh na trup

Pomocí hrudního pásu zachytíte všechny akce bez použití rukou.

Umožněte ostatním sledovat vaše dobrodružství z osobní perspektivy. Hrudní popruh se pohodlně nasadí přes ramena a kolem hrudníku, tak aby byl fotoaparát v bezpečí. Popruh je plně nastavitelný. Jedna velikost je vhodná pro všechny. Je dostatečně velký, aby se vešel přes většinu outdoorového oblečení.

Vhodný pro pěší turistiku, cyklistiku, plavbu, lyžování a další. Možnosti jsou prakticky neomezené.

Sportovní kameru vložte do pouzdra a pouzdro upevněte na přezku s J-hák. Nainstalujte ji na hrudní popruh a začněte natáčet.



8. Popruh na zápěstí

Pohodlný pásek na zápěstí lze snadno omotat kolem zápěstí nebo paže. Můžete jej používat s fotoaparátem kdekoli a kdykoli. Jedna velikost je vhodná pro všechny.

Základnu na zápěstním řemínku lze otáčet o 360 stupňů, takže s ním můžete fotografovat z libovolného úhlu.

Vložte sportovní kameru do pouzdra, připevňte pouzdro na zápěstní řemínek a začněte fotografovat.




9. Klips (svorka) na popruh

Pomocí svorky kameru snadno připevníte na stůl, batoh, kabelku nebo skateboard, atd. Svorka má silnou přídržnou sílu díky konstrukci s „krokodýlích zubů“, která zabraňuje jejímu sklouznutí. Uvolněním středového šroubu můžete kameru otáčet o 360°. Vložte sportovní kameru do pouzdra, upevněte pouzdro na svorku a začněte natáčet.



10. Prodlužovací rameno


Pomocí prodlužovacího ramene vysunete kameru dále od základního spojení. To lze použít ke zvednutí kamery z helmy nebo řídítek. Lze jej také použít k vysunutí fotoaparátu ze stativu nebo selfie tyče. Kameru vložte do pouzdra. Připevněte pouzdro k jednomu konci výsuvného ramene a druhý konec připevněte k zařízení, na které jej připevňujete.

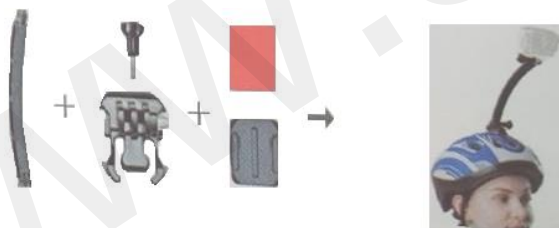

11. Objímka/držák na řídítka


Pomocí držáku na řídítka můžete kameru nainstalovat nad nebo pod řídítka. Ideální pro montáž na kolo, silniční kolo nebo motokros. Skvěle se hodí k identifikaci poznávací značky nebo jiného nebezpečí v okolí. Vyšroubujte dva šrouby a otevřete objímku. Umístěte držák na řídítka a poté jej zajistěte šroubem.

Vložte sportovní kameru do pouzdra a pomocí šroubu připevněte se k držáku na řídítka jízdního kola. Pomocí nastavitelných otočných ramen pro třicestné otáčení nasměrujte a natáčejte kameru v různých úhlech.

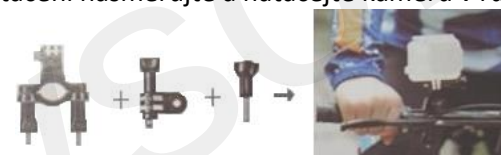

12. Kulatá lepicí podložka a držák/lepicí úchyt s provázek

Použijte kulatý držák k upevnění fotoaparátu na odvětrávané místo, například na přilbu. Provázek přivažte přes odvětrávané oblasti, kolem kamery a k držáku. Poté jej pomocí lepicí podložky připevněte k přilbě.

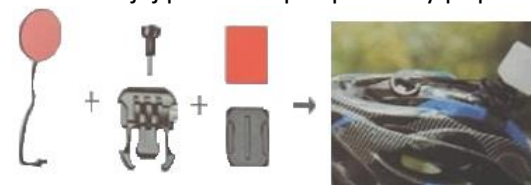


13. Dálkový náramek na zápěstí

Provlékněte řemínek ovládacím prvkem a omotejte jej kolem zápěstí nebo jiného malého předmětu v dosahu.



14. Utahovací klíč

Klíč použijte k utažení nebo puvolení šroubů.

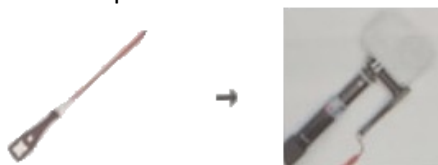

15. Zakřivená spona



Pomocí zakřivené spony připevněte kameru na popruh helmy, popruh hlavy, hrudní popruh a držák s přísavkou. Vložte sportovní kameru do pouzdra a připevněte pouzdro na sponu. Poté zasuňte přezku do úchyty na popruh.

16. Plochý montážní držák



Plochý montážní držák přišroubujte k selfie tyči nebo stativu. Vložte sportovní kameru do pouzdra a připevněte pouzdro na plochý montážní držák pro statické snímání.

17. Spona s J-hákem



Spona s háčkem J se snadno používá. Umožňuje naklonění kamery dopředu nebo dozadu a poskytuje větší prostor pro pohyb kamery než zakřivená spona. Fotoaparát jednoduše připevněte k přezce J a nasadte na veškeré příslušenství, které vyžaduje uchycení přezky, jako je hrudní popruh a popruh na hlavu. Sportovní kameru vložte do pouzdra a pouzdro upevněte na přezku J pomocí šroubů. Poté nasadte na všechna příslušenství, která vyžadují uchycení na přezku.

18. Šrouby



Dodatečné šrouby slouží k uchycení fotoaparátu a některého příslušenství.

19. Spona řemínku a lepicí podložky



Pomocí spony a lepicí podložky zajistíte fotoaparát pro stabilní záběr. Lze použít na helmu. Jedná se o díly na jedno použití. Pro další použití si prosím zakupte náhradní díly samostatně.

20. Třícestné otočné rameno



Třícestné otočné rameno lze použít pro spojení mezi zahnutou sponou, řídítky jízdního kola a pouzdem krytu kamery a změňte směr snímání kamery.

21. Fólie proti zamlžování



Pokud fotografujete v chladném nebo vlhkém prostředí, může být vlhkost kvůli teplu generovanému fotoaparátem problémem. Vyměnitelné vložky proti zamlžování pomáhají zabránit nadměrné vlhkosti, jak na povrchu, tak i uvnitř fotoaparátu a to především ve chvíli, kdy se nachází v obalu.

22. Sáček



Potřebujete si s sebou vzít pár věcí? Použijte tento praktický sáček, do kterého věci uložíte. Nemusíte si tak brát sebou velký kufřík.

23. Přenosný kufřík



Robustní přenosné pouzdro pro uložení veškerého příslušenství. Dostatečně velké pro veškeré příslušenství a fotoaparát. Uzavírá se na zip. Uvnitř se nacházejí pěnové přihrádky a síťovaná kapsa.

Poznámka:

1. Uvedená sada je určena pro sportovní nebo akční kamery. Kamera není součástí balení.
2. Sportovní kamery vyžadují k připevnění adaptér. Adaptér není součástí balení.
3. Selfie tyč není vhodná pro nebezpečné sportovní záběry nebo extrémní sporty.
4. Adhesivní podložky jsou velmi přilnavé. Pokud je budete chtít odstranit, použijte vysoušeč vlasů (fén) a podložku odstraňte.
5. Sada obsahuje spoustu doplňků a částí. Před použitím si všechny důkladně prohlédněte.
6. Uvedené ilustrace a obrázky v návodu jsou pouze orientační. Uvedené příslušenství můžete použít podle vlastního uvážení.
7. Pokud budete během extrémního nebo nebezpečného sportu používat uvedenou sadu, buďte velmi opatrní. Jinak hrozí riziko poranění.

Specifikace

Rozměr balení: 33 * 23 * 9 cm

Hmotnost: 1,4 kg

Maximální délka selfie tyče: 68 cm

Nastavitelný úhel popruhu na zápěstí: 360 °

Nastavitelný úhel klipu: 360°

Nastavitelný úhel přísavky na sklo: 180°

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz