


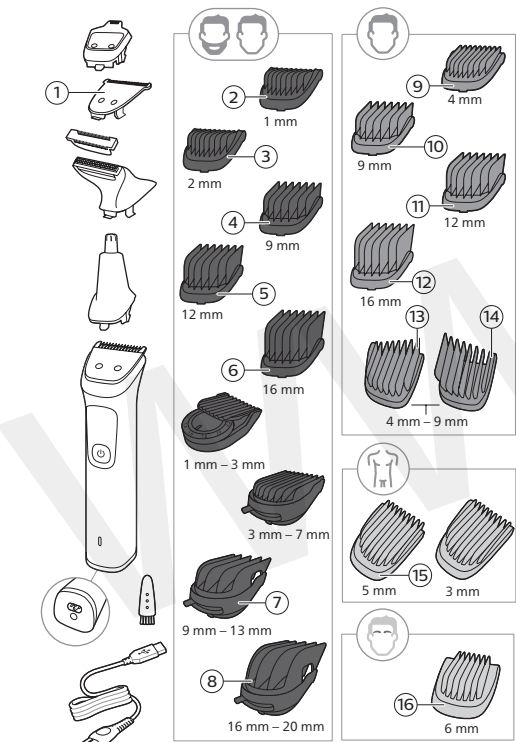
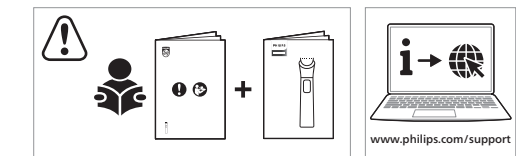
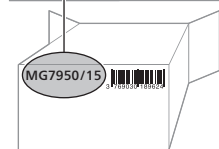
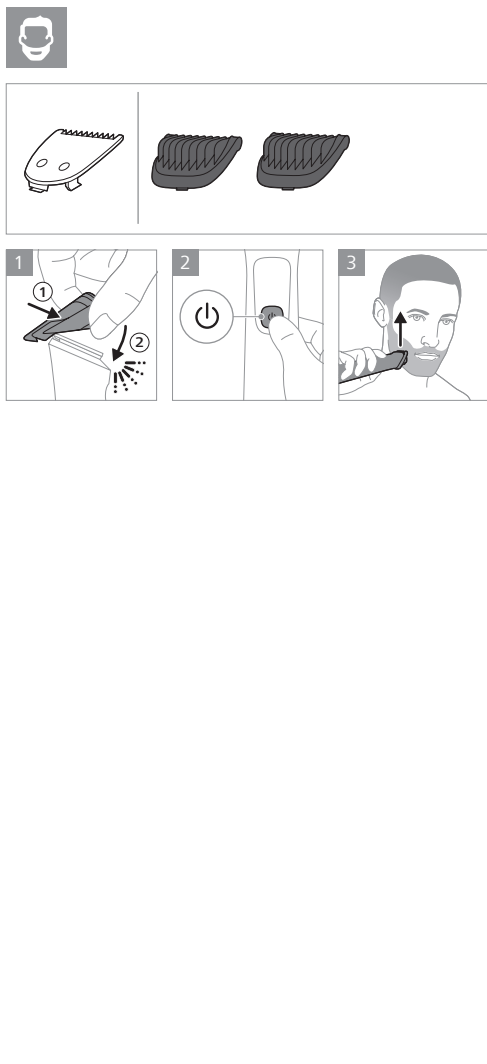


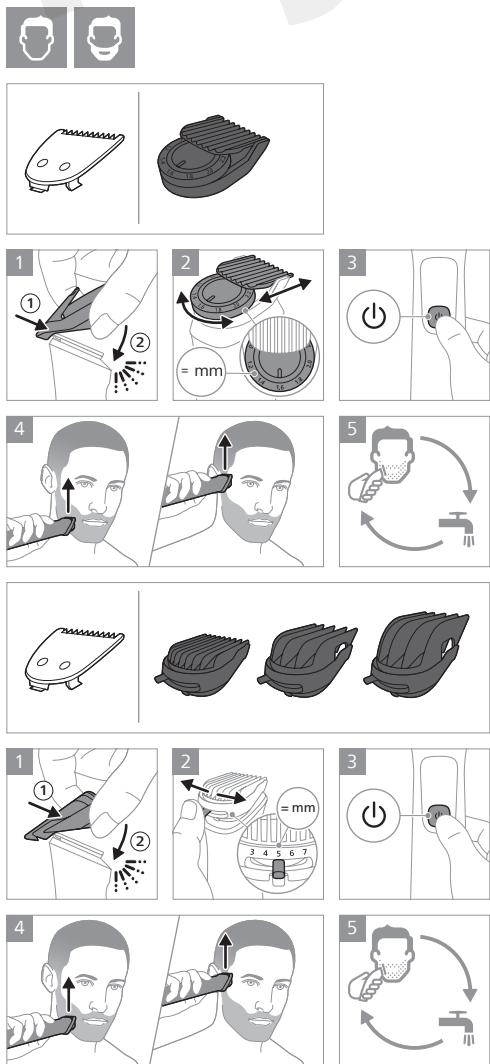

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MG7920/15					✓	✓	✓									✓
MG7925/15		✓	✓				✓	✓								✓
MG7930/15		✓	✓				✓	✓								✓
MG7940/15	✓									✓	✓	✓				✓
MG7940/75		✓	✓				✓	✓								✓
MG7940/85	✓									✓	✓	✓	✓	✓		✓
MG7950/15	✓						✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓

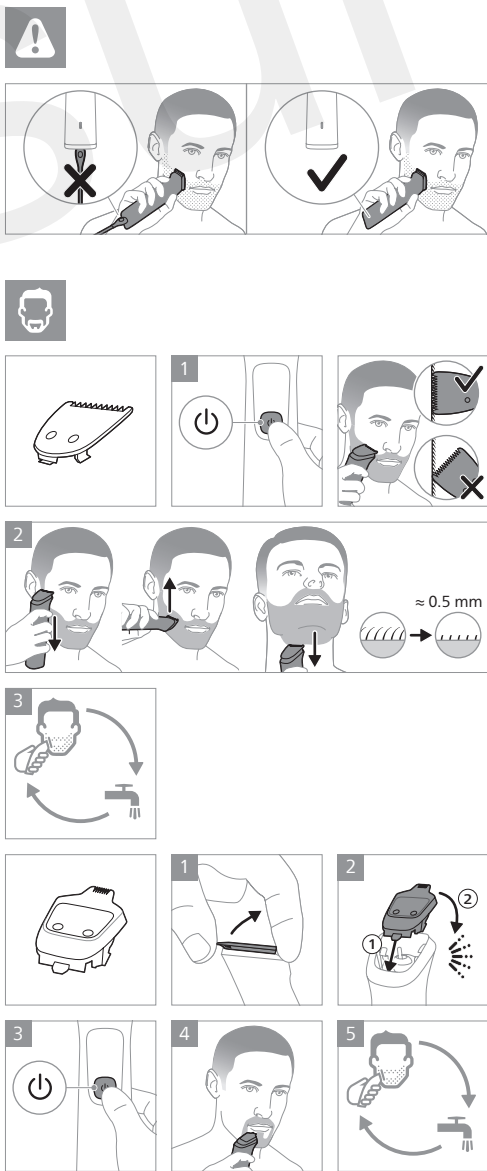


www.philips.com/support

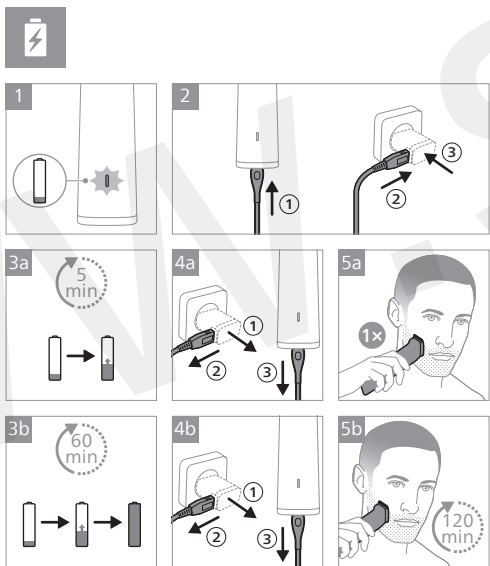










PHILIPS

MG7920
MG7925
MG7930
MG7940
MG7950

































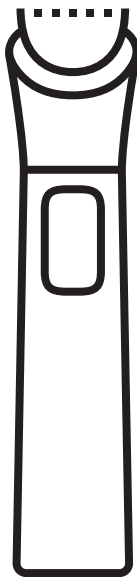


PHILIPS
MG7950/15
HOLÍČÍ STROJEK



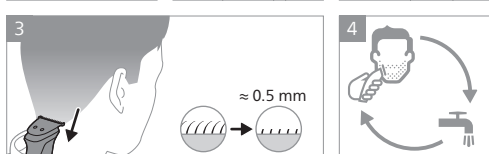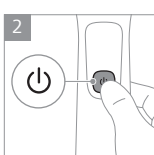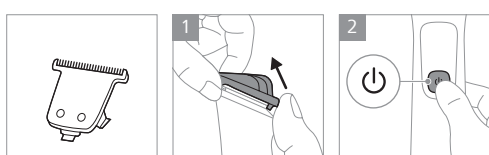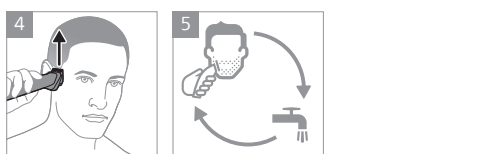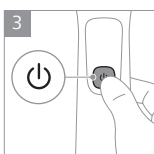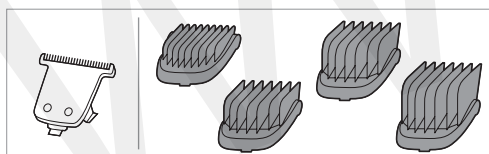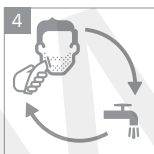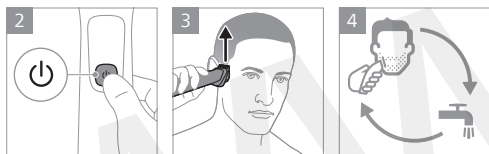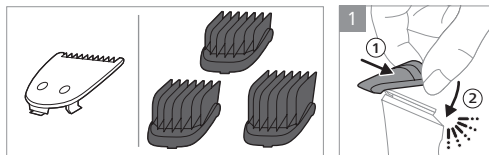


1

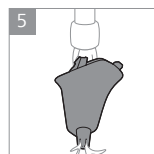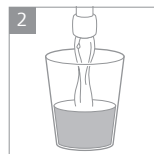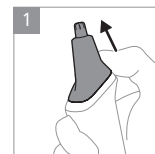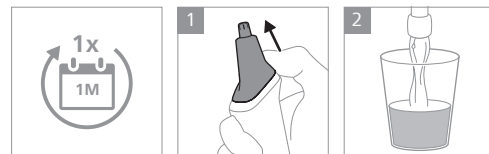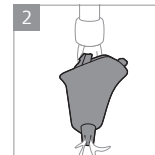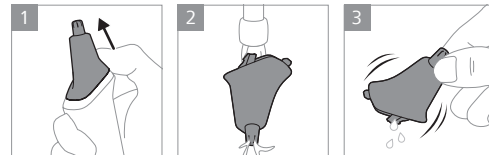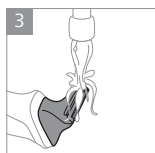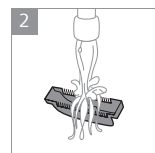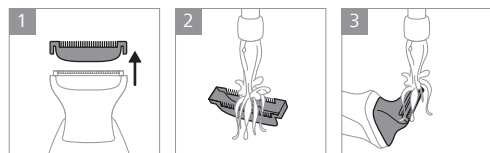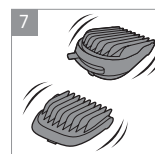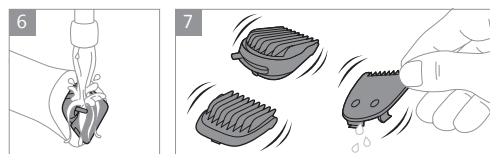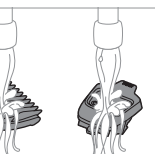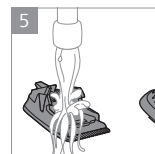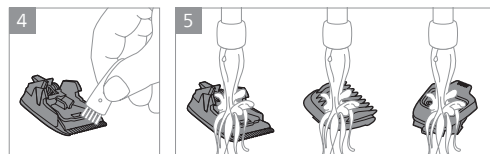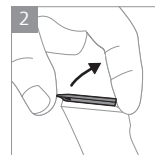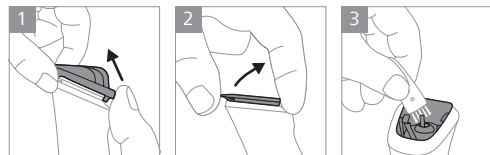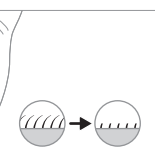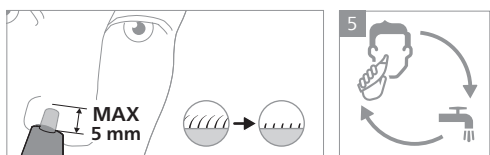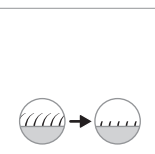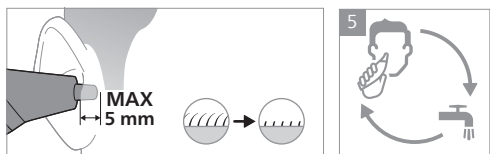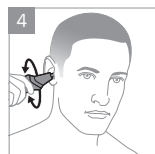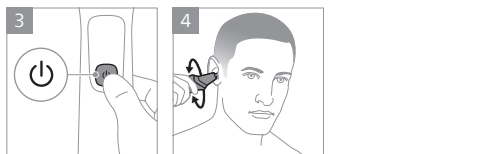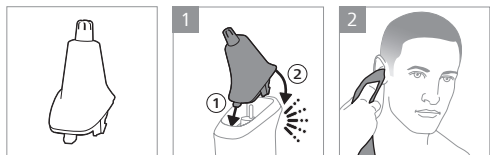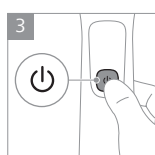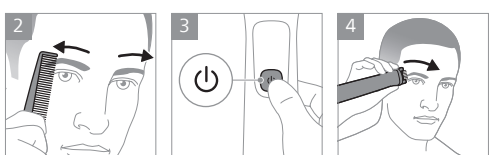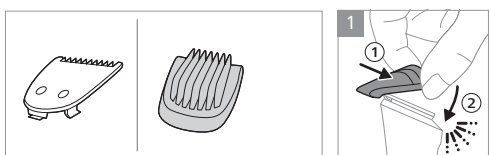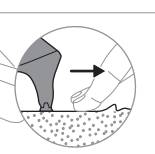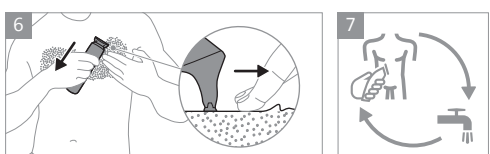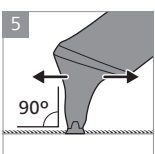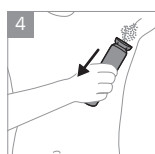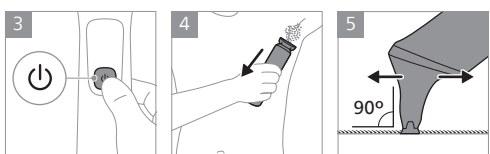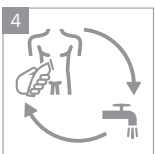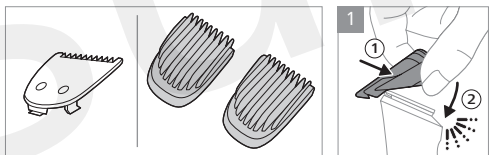



© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000 109 1034 Z (12/07/2023)



Důležité bezpečnostní informace

Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Před použitím výrobku a jeho baterií a příslušenství si pečlivě přečtěte tyto důležité informace a uschovejte je pro budoucí použití. Nesprávné použití může vést k nebezpečí nebo vážným zraněním. Dodávané příslušenství se může u různých výrobků lišit.

Varování

K nabíjení výrobku používejte pouze certifikovaný bezpečnostní zdroj s mimořádně nízkým napětím (SELV) s výstupním napětím 5 V, ≥ 1 A. Pro bezpečné nabíjení ve vlhkém prostředí (např. v koupelně) používejte pouze napájecí jednotku s krytím IPX4 (odolná proti stříkající vodě). Vhodnou napájecí jednotku (např. Philips HQ87) naleznete na www.philips.com/support. Pokud potřebujete pomoc s výběrem správné napájecí jednotky USB, obraťte se na servisní pracoviště (kontaktní údaje naleznete v mezinárodním záručním listu). Použití necertifikované napájecí jednotky může způsobit nebezpečí nebo vážné zranění.

Kabel USB, napájecí jednotku USB a nabíjecí stojánek (je-li k dispozici) udržujte v suchu (obr. 1).

Toto zařízení je vodotěsný (obr. 2). Je vhodný pro použití ve vaně nebo ve sprše a pro čištění pod vodovodním kohoutkem. Z bezpečnostních důvodů lze proto zařízení používat pouze bez kabelu.

Zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Aby nedošlo k neopravitelnému poškození napájecí jednotky, nepoužívejte ji v zásuvkách, které obsahují elektrický osvěžovač vzduchu, ani v jejich blízkosti.

Poškozené zařízení nepoužívejte. Poškozené díly vyměňte za nové díly Philips.

Z hygienických důvodů by měla zařízení používat pouze jedna osoba.

Před čištěním zařízení vodou, jej odpojte od sítě.

K čištění zařízení používejte pouze studenou nebo vlažnou vodu. K čištění nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, drátěnky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní tekutiny.

Při oplachování může ze zásuvky ve spodní části zařízení kapat voda. To je normální a není to nebezpečné, protože veškerá elektronika je uzavřena v utěsněné napájecí jednotce uvnitř zařízení.

Používejte pouze originální příslušenství nebo spotřební materiál Philips.

Zařízení nabíjejte, používejte a skladujte při teplotě od 10 °C do 35 °C.

Zařízení a baterii uchovávejte mimo dosah filtrů a nevystavujte je přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.

Pokud se zařízení začne neobvykle zahřívat nebo zapáchat, změni barvu nebo pokud nabíjení trvá déle než obvykle, přestaňte zařízení používat a nabíjet a kontaktujte servisní pracoviště.

Zařízení a jejich baterie nevkládejte do mikrovlné trouby ani na indukční vařiče.

Zařízení ani baterii neotvírejte, neopravujte, nepropichujte, nepoškozujte ani nerozebírejte, aby nedošlo k zahřátí baterie nebo uvolnění toxických či nebezpečných látek. Baterie nezkratujte, nepřebíjejte ani nenabíjejte zpětně.

Pokud jsou baterie poškozené nebo vytékají, zabraňte kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě je dobře opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Elektromagnetické pole (EMP)

Zařízení Philips splňuje všechny platné normy a předpisy týkající se vystavení elektromagnetickému poli.

Recyklace

Zařízení i baterii recyklujte podle platných norem a zákonů dané země.

Vyjmutí vestavěné dobíjecí baterie

Vestavěnou dobíjecí baterii smí při vyřazování zařízení vyjmout pouze kvalifikovaný odborník. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je zařízení odpojeno od zásuvky a že je baterie zcela vybitá.

Při manipulaci s nástroji k otevření zařízení a při likvidaci dobíjecí baterie dodržujte všechna nezbytná bezpečnostní opatření.

Při manipulaci s bateriemi dbejte na to, aby vaše ruce, zařízení i baterie byly suché.

Abyste zabránili náhodnému zkratu baterií po jejich vyjmutí, nedovolte, aby se póly baterií dostaly do kontaktu s kovovými předměty (např. mincemi, sponkami do vlasů, prsteny). Nebalte baterie do hliníkové fólie. Před vyhozením baterií je přelepte páskou nebo je vložte do plastového sáčku.

1. Zkontrolujte, zda jsou v krytu zařízení šrouby. Pokud ano, odstraňte je.
2. Odstraňte všechny další šrouby, panely nebo části zařízení, dokud neuvidíte desku s plošnými spoji s dobíjecí baterií.
3. Vyjměte dobíjecí baterii.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz