

VOID ASSISTANT S1

Přenosný vysavač



Uživatelský manuál

prove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: ABS

Výkon: 80 W

Sací výkon: 6000 PA/13000 PA

Kapacita baterie: 5000 mAh/18,5 Wh

Vstup typu C: 5 V – 2 A

Doba nabíjení: ~3,5 h

Provozní doba:

Režim 1: 32 min

Režim 2: 19 min

Kapacita sběrné nádoby: 150 ml

Hlučnost: < 75 dB

Rozměry produktu: 311 x 65 x 66,5 mm

Hmotnost: 452 g

BALENÍ

Přenosný vysavač x1

Kartáč x1

Štěrbínová hubice x1


Kabel USB na typ C x1

Návod k použití x1

Samolepky x1

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Sběrná nádoba
2. Tlačítko přepínání režimů
3. LED indikátory
4. Tlačítko napájení
5. Vstup typu C

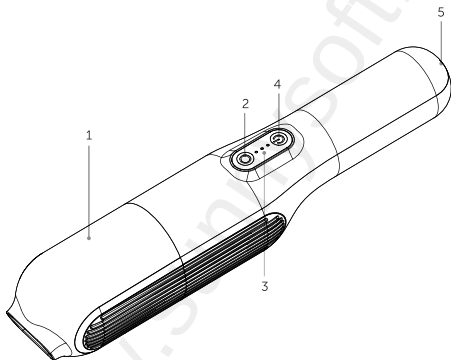

NABÍJENÍ VYSAVAČE

Jeden konec kabelu připojte k USB portu napájecího adaptéru a druhý konec k portu typu C na zařízení.

POUŽITÍ VYSAVAČE


Dlouhým stisknutím tlačítka napájení se zařízení zapne (první režim je ve výchozím nastavení zapnutý: 6000 PA). Krátkým stisknutím tlačítka přepínání režimů se vysavač přepne do druhého, výkonnějšího režimu (13000 PA). Režimy se mohou cyklicky měnit. Chcete-li zařízení vypnout, je třeba dlouze stisknout tlačítko napájení.

ŠTĚRBINOVÁ HYDRAULICKÁ TRYSKA

Dvě krátká stisknutí tlačítka napájení aktivují svítílnu. Pro její vypnutí je třeba také dvakrát stisknout tlačítko napájení.

KARTÁČ

Nástavec, který se používá k jemnému čištění všech povrchů.

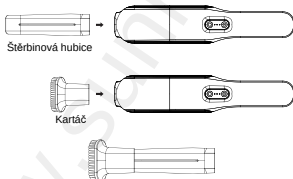


ČIŠTĚNÍ FILTRU

Pravidelné čištění filtru ručního vysavače je nezbytné pro udržení jeho optimálního výkonu a prodloužení jeho životnosti.

1. Před čištěním se ujistěte, že je vysavač vypnutý a odpojený ze zásuvky.

2. Otočte nádobou na prach proti směru hodinových ručiček, poté vyjměte filtr z nádoby na prach a odstraňte všechny nahromaděné nečistoty.
 3. Filtr důkladně opláchněte pod tekoucí vodou, abyste odstranili nahromaděný prach a nečistoty, a nechte jej před opětovnou instalací zcela vyschnout. Před vložením filtru zpět do vysavače se ujistěte, že je zcela suchý, abyste předešli možnému poškození zařízení.
- Poznámka: Použití čisticích prostředků může negativně ovlivnit kvalitu a životnost filtru, protože agresivní chemikálie mohou narušit jeho strukturu a snížit jeho účinnost.
4. Vložte filtr do nádoby na prach a otočte jím ve směru hodinových ručiček.



VAROVÁNÍ

1. Nerozebírejte ani neupravujte tento výrobek, mohlo by dojít k jeho poškození, snížení výkonu nebo dokonce k nebezpečí pro uživatele.
 2. Nerozebírejte ani se nepokoušejte tento výrobek sami opravit, mohlo by dojít k narušení jeho konstrukce.
 3. Pokud se výrobek nachází v prostředí s vysokými nebo nízkými teplotami, vypněte jej, abyste předešli možnému poškození nebo poruše. Před dalším používáním zařízení počkejte, dokud se teplota nestabilizuje na bezpečné úrovni.
 4. Přenosný vysavač je určen pouze k suchému čištění. Pokus o vysávání kapalin může zařízení poškodit a představovat nebezpečí pro uživatele.
 5. Zařízení není hračka a mělo by být uloženo mimo dosah dětí, aby se zabránilo náhodnému zapnutí nebo zranění.
 6. Hromadění prachu a nečistot ve filtru může snížit účinnost vysavače a způsobit jeho přehřátí. Pravidelné čištění filtru je povinné.
 7. Výrobek je vybaven vestavěnou lithium-iontovou baterií. Při likvidaci prosím neznečišťujte životní prostředí. Snažte se ji zlikvidovat odděleně a ekologicky šetrným způsobem.
- Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše výrobku a ke ztrátě záruky.

VAROVÁNÍ

Dodržujte prosím výše uvedené bezpečnostní pokyny, jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo jinému poškození.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!