


BESEN Wallbox 11kW EV nabíjecí stanice pro elektromobily, 6m kabel, RFID karta

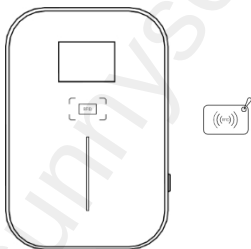


BS20


Uživatelský manuál

Instalační příručka režimu C


(s kabelem)

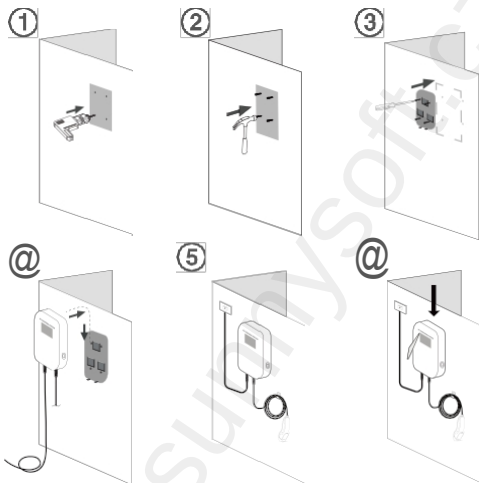

1 fáze

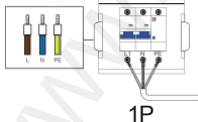

3 fáze

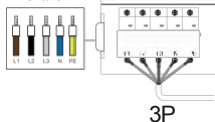

Zde si můžete prohlédnout stručného průvodce instalací.


Návod k použití

Režim C s kabelem

Rozvodná krabice




2

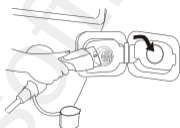


Propojte elektromobil a nástěnnou nabíječku pomocí nabíjecího kabelu pro elektromobil

3

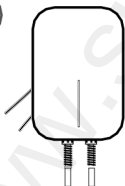

Přejetím RFID karty zahájíte nabíjení

4

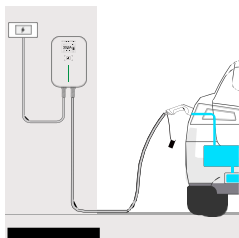

Užijte si nabíjení!



Naskenujte zde pro uživatelskou příručku a Často kladené otázky.

Návod k použití


Režim C s kabelem--Současná přepínatelná verze

1




Stisknutím bočního tlačítka přepnete na požadovaný proud.

2

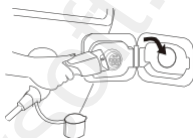


Propojte elektromobil a nástěnnou nabíječku pomocí nabíjecího kabelu pro elektromobil.

3

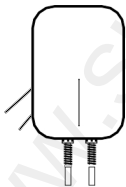

Přejetím RFID karty zahájíte nabíjení.

4

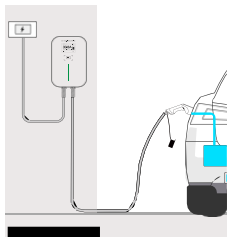


Užijte si nabíjení!




Naskenujte zde pro uživatelskou příručku a Často kladené otázky.

Průvodce instalací režimu A (S objímkou)


①




②



③




④

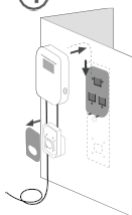


⑤



⑥




1 fáze



1P

3 fáze



3P



Naskenujte zde pro zobrazení průvodce rychlou instalací.

Návod k použití


Režim A se zásuvkou - pevná aktuální verze

1



Zasuňte zástrčku do zásuvky.

2

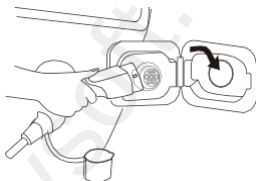


Připojte nabíjecí pistolí.

3



Přejetím karty RFID
zahájíte nabíjení

4

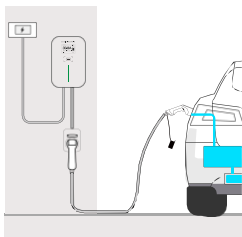

Užijte si nabíjení!



Naskenujte zde pro uživatelskou příručku a
Často kladené otázky.

Návod k použití


Režim A se zásuvkou-Současná přepínatelná verze

1




Stisknutím bočního tlačítka přepnete na požadovaný proud.

2



Zasuňte zástrčku do zásuvky.

3

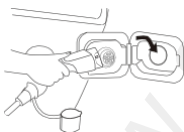


Připojte nabíjecí pistolí.

4



Přejeďte kartou RFID zahájit nabíjení.

5

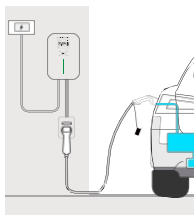


Užijte si nabíjení!



Naskenujte zde pro uživatelskou příručku a Často kladené otázky.

Použití zařízení BS20.

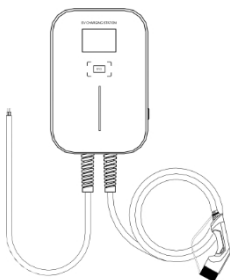

Režim C

Fázový režim: Jednofázový / Třífázový

Způsob instalace: Na zeď/Stojan

Režim C (s kabelem)

Certifikace: CE

Krytí: IP66

Jmenovité napětí: 230 V – 400 V AC $\pm 10\%$
50 Hz $\pm 10\%$

Jmenovitý proud: 16/32 A

Přepínání proudu: Volitelné

Maximální výkon: 3,84 / 7,68 / 11/22 kW

Provozní teplota: -25 °C ~ 40 °C

Materiál krytu: ABS + PC slitina

Spouštěcí režim: Karta (výchozí)

Záruka: 2 roky

Režim A

Fázový režim: Jednofázový / Třífázový

Způsob instalace: Na zeď/Stojan

Režim A (se zásuvkou)

Certifikát: CE

Krytí: IP66

Jmenovité napětí: 230 V – 400 V
AC $\pm 10\%$ 50 Hz $\pm 10\%$

Jmenovitý proud: 16/32 A

Přepínání proudu: Volitelné

Maximální výkon: 3,84 / 7,68 / 11/22 kW

Provozní teplota: -25 °C ~ 40 °C

Materiál krytu: ABS + PC slitina

Spouštěcí režim: Karta (výchozí)

Záruka: 2 roky

Bezpečnostní varování

▲ POZOR

Nedodržení návodu k obsluze může mít vážné následky.

Výrobce/distributor nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním návodu k obsluze nebo jiných varování uvedených na zařízení.

Vysoké napětí může způsobit nebezpečí požáru! Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je kryt poškozený nebo otevřený!

Tento výrobek není vhodný pro osoby s omezenou pohyblivostí, smyslovým nebo psychickým postižením a pro osoby, které nemají dostatečné zkušenosti s používáním nebo určité znalosti.

▲ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ!

Tento výrobek by měl být instalován, opravován nebo udržován pouze autorizovanými elektrikáři v souladu s národními směrnici pro elektrické instalace. Musí být dodržovány všechny platné místní, regionální a národní předpisy pro elektrické instalace.

▲ Pravidelně kontrolujte, zda nabíječka nevykazuje viditelné poškození.

Nepoužívejte poškozený výrobek.

▲ Ujistěte se, že všechna bezpečnostní zařízení a připojení jsou k dispozici, správně nainstalována a nepoškozena a že jsou pravidelně testovány, aby se zajistil jejich normální provoz.

▲ Před zapnutím zařízení se ujistěte, že vstupní napětí, frekvence, jističe a další podmínky splňují specifikace. Je důležité dodržet maximální povolený nabíjecí proud připojení.

▲ Před zapnutím zařízení se ujistěte, že je zařízení řádně uzemněno, abyste předešli zbytečným nehodám. Pokud dojde k zemnímu zkratu, předpokládá se, že kabel je pod napětím. Před kontrolou zařízení se ujistěte, že v systému není žádné vysoké napětí.

▲ Izolujte zbytečně odkryté kovové části všech nástrojů, aby se nedotýkaly kovového rámu a nemohly způsobit zkrat.

▲ Pro zajištění životnosti a stabilního provozu nabíjecí stanice by mělo být provozní prostředí udržováno co nejčistší s relativně stabilní teplotou a vlhkostí. Nabíjecí stanice se nesmí používat v hořlavém prostředí ani v prostředí s těkavými plyny.

▲ Udržujte napájecí kabel mimo dosah horkého povrchu. Nevkládejte napájecí kabel do mezer zavřených dvířek ani jej netahejte za ostré hrany nebo rohy.

Nepoužívejte nabíječku, pokud je vnitřek nabíjecí zástrčky mokrá.

▲ Za žádných okolností sami neupravujte, nemontujte ani neměňte žádné součásti.

▲ Nepoužívejte tento výrobek jako hračku. Dávejte prosím pozor na děti, aby si s tímto zařízením nehrály jako s hračkou ani nestrkaly prsty do nabíjecího konektoru, když je zástrčka stále zapojena.

▲ Obvod, ke kterému má být nabíječka připojena, musí být vybaven proudovým chráničem.

POZNÁMKA

Nepoužívejte jej k jiným účelům než k nabíjení elektromobilu. Za žádných okolností se nepokoušejte zařízení sami rozebírat. V opačném případě by mohlo dojít k poškození vnitřních přesných součástí a nebudete moci uplatnit prodejší servis.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz