


SCOSCHE MAGICMOUNT PRO2 TRIPOD MOUNT



Uživatelský manuál


Obsah balení

- A. Hlavní část tripodu/zařízení
- B. Teleskopická tyč
- C. Magnetická destička (velká a malá)
- D. Ochranná fólie
- E. Čistící hadřík

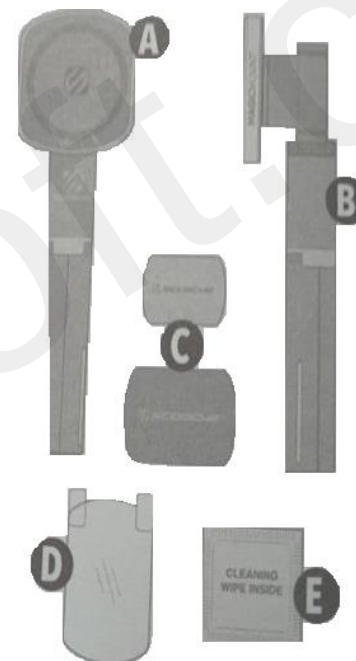

Nastavení – sekce A

A. iPhone 12 nebo novější modely (s magnetickým ochranným pouzdem MagSafe Case, není součástí balení). Pokud máte tento model pouzdra, není potřeba používat magnetické destičky.

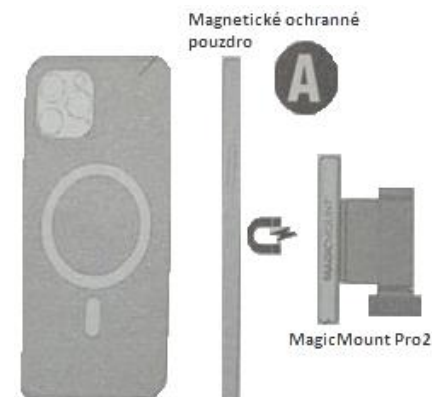

B. iPhone 12 a novější (bez pouzdra), magnetické destičky nejsou potřeba instalovat.


Nastavení – sekce B

A. Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu (s pouzdra), iPhone 11/Pixel 4 a Newer (pouzdro je vyžadováno*)

* Výrobní materiály neumožňují přímé lepení na zařízení prostřednictvím lepidla.

B. Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu (bez pouzdra**)


**Je doporučeno použít ochranný film. Pokud bude potřeba magnetické destičky odstranit, film napomůže jednoduchému sejmutí. K odstranění magnetické destičky použijte kreditní kartu. Vložte kartu mezi zařízení a destičku. Nepoužívejte žádné ostré předměty. Jinak hrozí poškození zařízení.

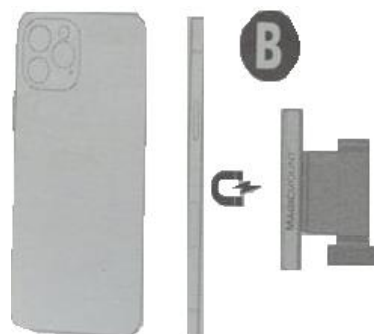

Nastavení – sekce C

Tripod

1. Uvolněte nohy tripodu. Ve spodní části oddělte nohy a poté je roztáhněte.
2. Otáčejte s hlavou tripodu v proti směru hodinových ručiček a uvolněte prostřední část zařízení. Prostřední část natáhněte. Poté s hlavou zařízení otáčejte ve směru hodinových ručiček a uzamkněte nataženou pozici.
3. Uvolněte objímku kulového kloubu pro naklápění nebo otáčení hlavy tripodu.

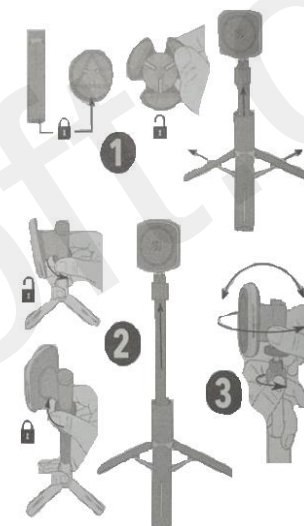

Nastavení – sekce D

Selfie tyč

1. Uvedte nohy zařízení ve výchozí pozici. Nohy zatáhněte.
2. Otáčejte s hlavou tripodu v proti směru hodinových ručiček a uvolněte prostřední část zařízení. Prostřední část natáhněte. Poté s hlavou zařízení otáčejte ve směru hodinových ručiček a uzamkněte nataženou pozici.
3. Uvolněte objímku kulového kloubu pro naklápění nebo otáčení hlavy tripodu.



Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz