

SCOSCHE MAGICMOUNT PRO CHARGE4 DASH/VENT



Uživatelský manuál

Obsah balení

A. MagicMount Pro Charge 4, magnetický bezdrátový nabíjecí držák

B. Držák (Dash)

C. Držák (Vent)

D. Magnetická destička


E. Ochranná fólie

F. Nabíječka do auta

G. Spony pro vedení kabelů (2)


H. Čistící hadřík

I. Montážní šablona pro destičky

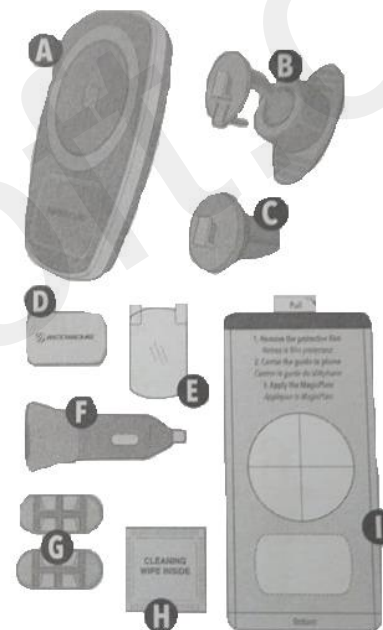

Sekce A

iPhone 12 nebo novější modely (s magnetickým ochranným pouzdem MagSafe Case, není součástí balení). Pokud máte tento model pouzdra, není potřeba používat magnetické destičky.

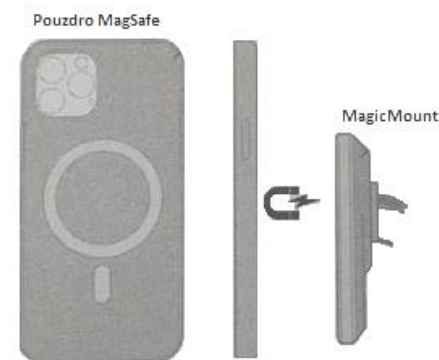

iPhone 12 a novější (bez pouzdra),
magnetické destičky nejsou potřeba
instalovat.

Sekce B

Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
(s pouzdra), iPhone 11/Pixel 4 a Newer
(pouzdro je vyžadováno*)
Použijte šablonu a umístěte
magnetickou destičku na požadované
místo.

* Výrobní materiály neumožňují přímé
lepení na zařízení prostřednictvím
lepidla.


Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
(bez pouzdra**)

**Je doporučeno použít ochranný film a
šablonu – umístění magnetických
destiček do správné pozice.
Pokud bude potřeba magnetické
destičky odstranit, film napomůže
jednoduchému sejmutí. K odstranění
magnetické destičky použijte kreditní
kartu. Vložte kartu mezi zařízení a
destičku. Nepoužívejte žádné ostré
předměty. Jinak hrozí poškození
zařízení.



Sekce C

Přichycení zařízení s magnetickou
destičkou.

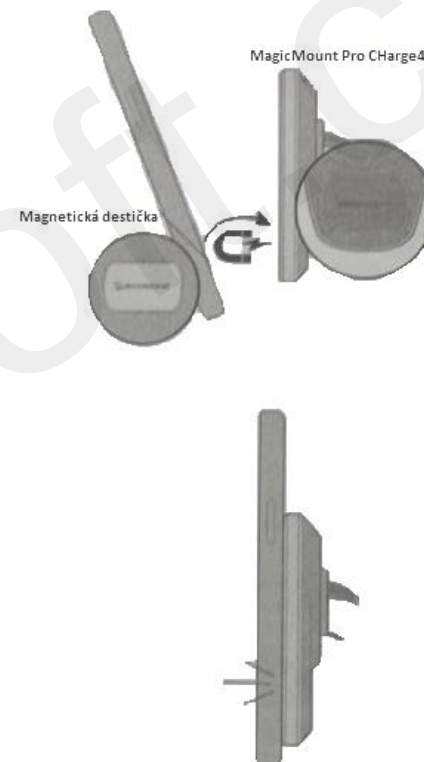

Sekce D

Držák Dash

Složení

Zasuňte závěs s t-zářezem na držáku Dash (A) do otvoru na zadní straně hlavy držáku (B) a zasuňte jej nahoru (C), dokud nezapadne zajišťovací část (D).


Rozložení

Stiskněte páčku nahoru a uvolněte zajišťovací část (E). Posuňte držák Dash dolů a vyjměte jej (F).

Instalace

Pomocí hadříku* očistěte požadované místo (G). Odstraňte fólii, umístěte na požadované čisté místo (H) a zatlačte.

*Přiložený čisticí hadřík může způsobit změnu barvy některých plastů, vinylu a lakovaných povrchů. Doporučujeme nejprve otestovat na nenápadném místě.

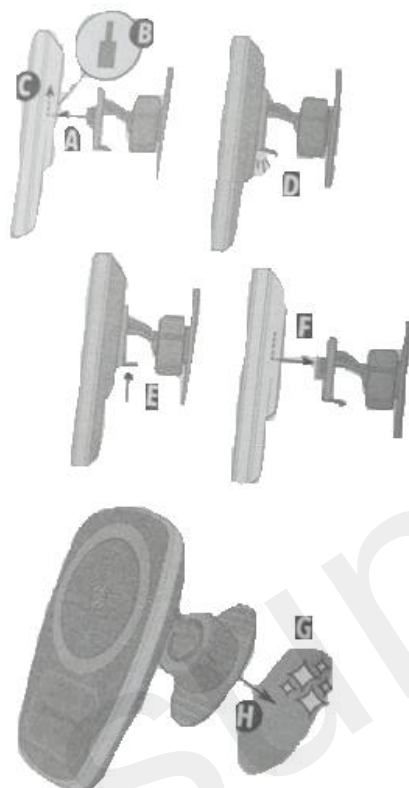

Sekce E

Držák Vent

Složení

Zasuňte závěs s t-zářezem na držáku Vent (A) do otvoru na zadní straně hlavy držáku (B) a posuňte jej nahoru (C).

Rozložení

Posuňte držák Vent dolů a vyjměte jej (D).

Instalace

Ventilační svorky na držáku (E) zarovnejte s ventilačním otvorem (F).

Poznámka: Funguje s mnoha konstrukcemi ventilačních otvorů (G). Není kompatibilní se zakřivenými nebo kruhovými větracími otvory (H).



Sekce F

Nastavení držáku

Držák Dash

Uvolněte objímku kulového kloubu a nastavte úhel nebo otočte držák o 360°.



Držák Vent

Otočte s držákem o úhel až 360°.



LED indikátor

Modrá: nabíjení

Blikající červená: detekce cizího předmětu (FOD)




Bezdrátové nabíjení

Vstup: 12 V = 2,2 A

Výstup: 15 W/10 W/7,5 W/5 W

Skutečná rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na softwaru zařízení a podmínkách prostředí.

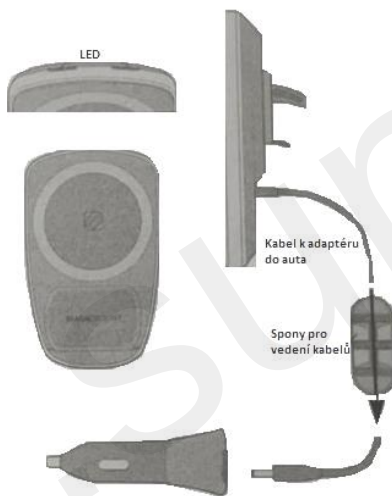


Nabíječka do auta

Vstup: 12 V-24 V = 6 A

Výstup (Typ-C): 5 V = 3 A/ 9 V = 2,22 A

Výstup (DC): 12 V = 2 A

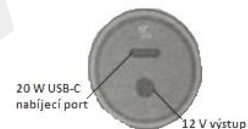

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz