


NEWO NW01-SP přenosný kompresor

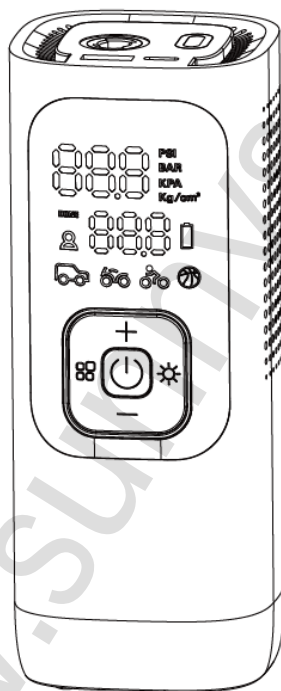


Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis zařízení

- a – LED světlo
- b – připojení hadičky
- c – USB výstup
- d – vstup typ-C
- e – aktuální tlak
- f – přednastavený tlak
- g – indikátor baterie
- h – nastavení (+)
- i – výběr módu
- j – vypínač
- k – LED přepínač/jednotky
- l – nastavení (-)
- m – DC port

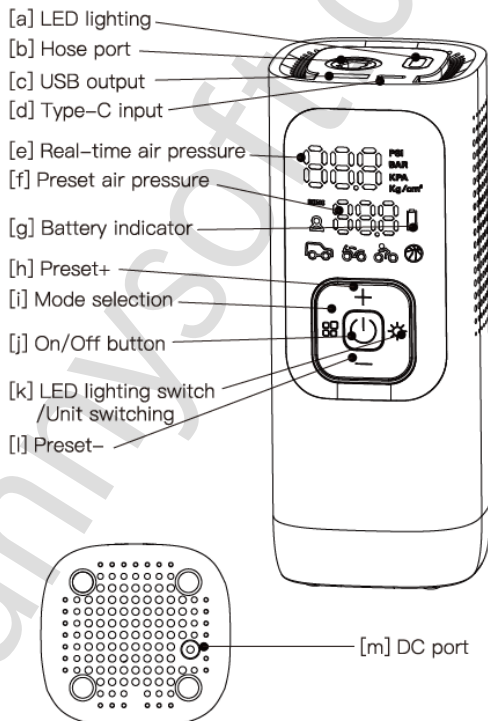

Obsah balení

- 1× kompresor
- 1× Schrader
- 1× nabíjecí kabel Typ-C
- 1× Presta
- 1× balonová jehla
- 1× nabíjecí kabel (volitelný)
- 1× úložný pytlík
- 1× uživatelská příručka

Upozornění


1. Při používání se od výrobku nevzdalujte.
2. Čerpadlo může mít během používání vysokou teplotu nebo vydávat abnormální zvuk. Vypněte jej, aby se ochladilo. A nepoužívejte jej znovu, dokud nevychladne.
3. Chraňte před hořlavinami a výbušninami.
4. Vyhňte se vlhkosti, písku a pádu.
5. Neskladujte výrobek na příliš chladném nebo horkém místě. Protože je zařízení vybaveno lithiovou baterií, nevhazujte ji do ohně ani ji náhodně nevyhazujte.
6. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.

Specifikace

Název produktu	Smart Electric Pump
Označení produktu	NW01-SP
Rozměry	160 × 63 × 62 mm
Hmotnost	576 g
Tlak	2 – 160 psi (0,1 – 11 bar)
Pracovní teplota	-10 – 45°C
Baterie	22.2Wh/11.1
Vstupní parametry	5V/2A / 9V/1.5A
USB výstup	5V/2A

Pokyny

1. Zapínání/vypnutí

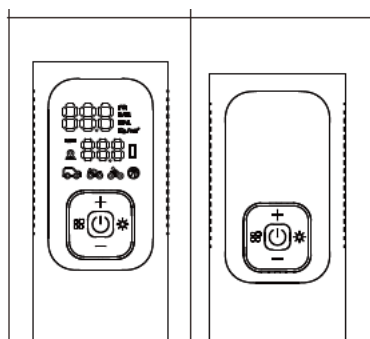

Zapnutí

vypnutí


Zapnutí:

Stiskněte a podržte tlačítko napájení na 3 s.

Vypnutí:

Stiskněte a podržte tlačítko napájení na 3 s.

2. Indikátor baterie

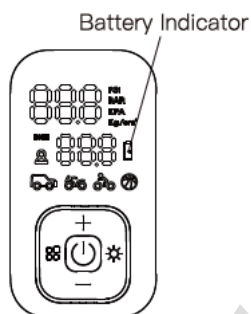

Kontrolka indikátoru napájení ukazuje různé množství elektrické energie různými barvami:

Zelená: 70 – 100%


Oranžová: 30 – 70%

Červená: 5 – 30 %

Červeně blikající: 5 % nebo méně


Pokud je baterie vybitá, před použitím ji nabijte.

3. Zapnutí a vypnutí nafukování

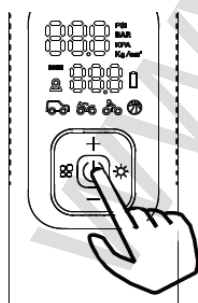

V zapnutém stavu krátkým stisknutím tlačítka start-stop spustíte nafukování a po dosažení nastavené hodnoty tlaku vzduchu se nafukování automaticky zastaví.

4. Nabíjení

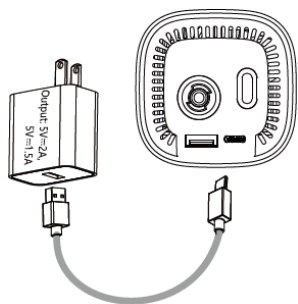

Nabíjecí vstup typu-C 5V 2A.

K připojení pumpy a napájecího adaptéru (není součástí dodávky) k pumpě použijte nabíjecí kabel.

Indikátorový proužek bliká zeleně: nabíjení.

Indikátorový proužek svítí zeleně: plně nabito.

Tipy: Během nabíjení nelze pumpu používat.

5. Připojení ventilu k hadičce



ventilek



konektor ventilků

Schrader

Jízdní kola, elektrokola, motocykly a automobily budou vybaveny Schraderovým ventilem.

Nafukování: Připojte Schraderův ventil ke konektoru na vysokotlaké hadici a spusťte pumpování.



Presta

Silniční kola a některá další kola musí při huštění používat adaptér Presta.

Nafukování:

1. Připojte adaptér Presta ke konektoru na vysokotlaké hadici.
2. Odšroubujte uzávěr Presta

pneumatiky.

3. Připojte adaptér Presta ke konektoru pro nafukování.



ventilek



konektor ventilků

Balonová jehla

Míče, jako jsou basketbalové a fotbalové míče, je třeba plnit jehlou.

Nafukování: Po pevném přitlačení míčové jehly a Schraderova konektoru zasuněte jehlu do plnicího otvoru míče a nafoukněte jej.


6. Kontrola tlaku vzduchu

Když je kompresor zapnutý, dochází ke kontrole tlaku.

Zařízení zobrazuje tlak nastavený a aktuální.

aktuální tlak

požadovaný tlak

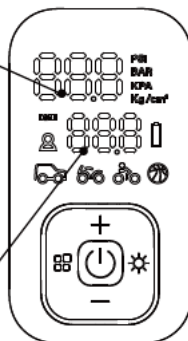

7. Spuštění DC napájení

Pomocí nabíjecího kabelu propojte zásuvku zapalovače automobilu a stejnosměrný port výrobku  a dlouze stiskněte spínač .

K napájení můžete použít zapalovač cigaret.

8. Přepínání režimu

Krátkým stisknutím tlačítka pracovního režimu  vyberte z 5 možností nafukování, a to:

Scene mode (režim)	Doporučená hodnota	Volitelný rozsah
Car mode (Automobil)	2,4 bar	0,1 – 4,4 bar
Motorcycle mode (motorka)	2,7 bar	0,1 – 3,7 bar
Bike mode (kolo)	38 psi	2 – 150 psi
Custom mode (uživatelský)	100 psi	2 – 160 psi
Ball mode (míč)	8 psi	2 – 15 psi


9. Přepnutí jednotek

Krátce stiskněte ☼, aby došlo ke změně zobrazených jednotek.

Převod: 1 bar = 14,5 psi

10. LED svícení

Dlouhým stisknutím ☼ se zapne LED, dalším dlouhým stiskem se vypne.

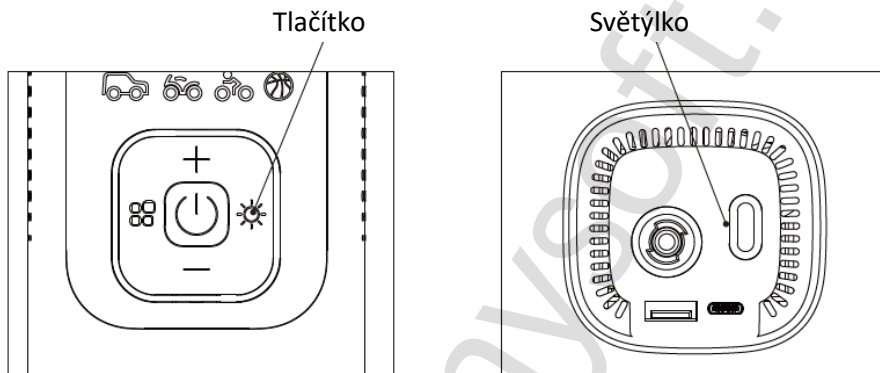

11. Nastavení hodnoty tlaku

Krátké stisknutí tlačítek + / - : Nastavte přednastavenou hodnotu tlaku vzduchu +/- 0,5 PSI.

Dlouhé stisknutí tlačítek + / - : Přednastavenou hodnotu tlaku vzduchu můžete rychle upravit.

Poznámka: V uživatelském režimu se přepínání mezi jednotlivými režimy a softwarově nastavená hodnota tlaku vzduchu automaticky uloží a při příštím použití stačí pouze přepnout režim a přednastavená hodnota tlaku vzduchu se automaticky nastaví.

12. Kalibrace

Po zapnutí napájení hadičku nepřipojujte k nafukovanému objektu. Pokud naměřená hodnota tlaku není 0,0, stiskněte současně na 2 sekundy tlačítka (+) a (-) a displej se po úplném rozsvícení vrátí do normálního stavu.

Poznámka: Tento výrobek je resetován z výroby. V důsledku nadmořské výšky nebo rozdílů v senzorech, kdy naměřená hodnota tlaku vzduchu není nulová, může ruční resetování zlepšit přesnost tlaku vzduchu. Kalibrace se nedoporučuje při vysokých teplotách.

13. Kontrola doporučeného tlaku

V zájmu zajištění bezpečnosti před nafukováním zkontrolujte požadavky nafukovaných předmětů přečtením návodu k jejich použití, aby nedošlo k úrazu v důsledku výbuchu způsobeného jejich přehuštěním.

Automobilové pneumatiky

Rozsah tlaku vzduchu v pneumatikách automobilu je vyznačen na boku pneumatiky.

Hodnota tlaku souvisí s hmotností nákladu.

Podrobnější doporučení pro tlak vzduchu naleznete v návodu k obsluze příslušného vozidla.




Pneumatiky jízdních kol

Rozsah tlaku vzduchu v pneumatikách jízdních kol je vyznačen na boku pneumatiky.

Tlak souvisí s hmotností nákladu.

Podrobnější doporučení pro tlak vzduchu naleznete v návodu k obsluze příslušného vozidla.

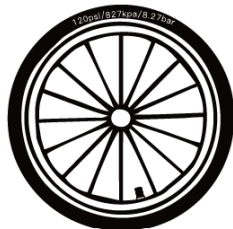

Míče

Plnicí tlak míčů, jako jsou například basketbalové a volejbalové míče je vyznačen v okolí plnicích otvorů.


Plnicí tlak souvisí s jeho zatížením.

Pro podrobnější informace a doporučení pro tlak vzduchu zkontrolujte v návodu k údržbě příslušného míče.



Bezpečnostní opatření

Při odšroubování hadice se v důsledku dlouhotrvající činnosti na hadici a spoji objeví vysoká teplota. Nenechávejte je dlouho v kontaktu.

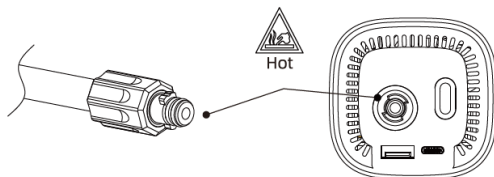

Hodnoty tlaku u běžných produktů

bicykly	kočárek	18 – 30 psi
	10 – 16“ pneumatika jízdního kola	30 – 45 psi
	20 – 30“ pneumatika jízdního kola	38 – 55 psi
	Silniční kolo	100 – 120 psi
	Skútr / invalidní vozík / moped	30 – 45 psi
motocykl	motocykl	1,8 – 3,0 bar
auto	auto	2,2 – 2,8 bar
míče	dětský míč	3 – 6 psi
	basketbalový	7 – 9 psi
	fotbalový	10 – 12 psi
	volejbalový	4 – 6 psi
	rugby	10 – 14 psi

Řešení potíží

Problémy	Řešení
Pomalé nafukování	1. Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. 2. Zkontrolujte těsnost vzduchového vedení. 3. Zkontrolujte, zda jsou spojovací díly na obou koncích vzduchového vedení dotažené. 4. Zkontrolujte, zda nafouknuté předměty těsní.
Nemůže se nafouknout při zahájení jízdy	1. Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. 2. Zkontrolujte, zda není aktuální tlak v pneumatikách vyšší než přednastavená hodnota.
Přednastavený tlak nelze nastavit	Zkontrolujte, zda jste zvolili správný režim, a zvolte Vlastní režim pro nastavení přednastavené hodnoty v rozmezí 2 – 160 psi.
Lze nafouknout, ale zobrazení tlaku vzduchu se nemění	1. Výrobky s nízkým tlakem, jako jsou balónky, nejsou v měřitelném rozsahu přístroje. 2. V případě prázdné pneumatiky se hodnota tlaku v pneumatice může zobrazit až po kratší době huštění.

Po připojení hadice se kompresor automaticky vypne.	Čerpadlo se automaticky vypne po 3 minutách bez provozu, dlouhým stisknutím tlačítka start jej znovu spustíte.
Při připojování hadice dochází k úniku.	Utáhněte hadičku.
Barva indikátorů napájení v nabíjecím stavu je jiná než v pohotovostním stavu.	Napájecí lithiová baterie vykazuje během vybíjení značný pokles napětí, což způsobuje, že barva kontrolky v nabíjecím a pohotovostním stavu je nestejná. Tento jev není závadou.
Indikátor napájení se po nabíjení nerozsvítí	Vyměňte je za bezpečný a vyhovující nabíjecí kabel a adaptér pro dobíjení.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz