


NEWO Y06


přenosný kompresor do auta

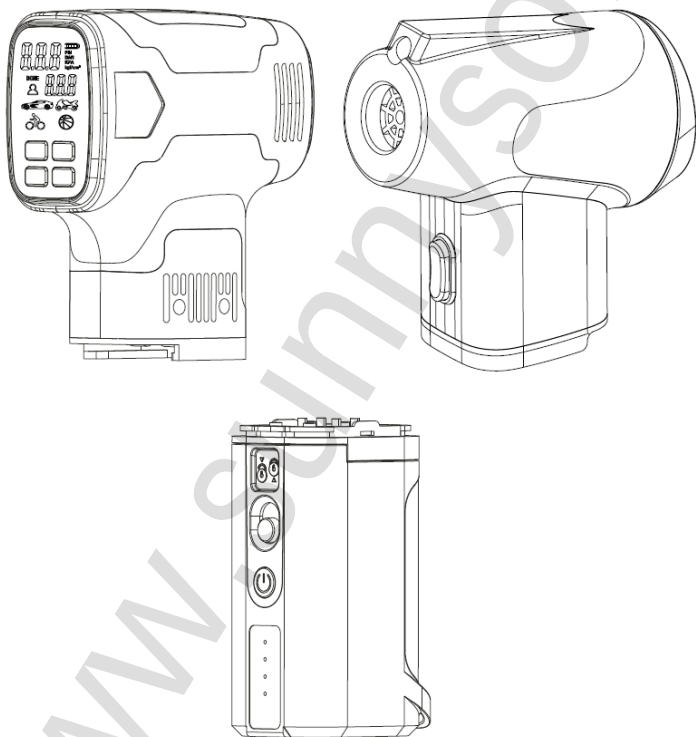

Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Obsah balení

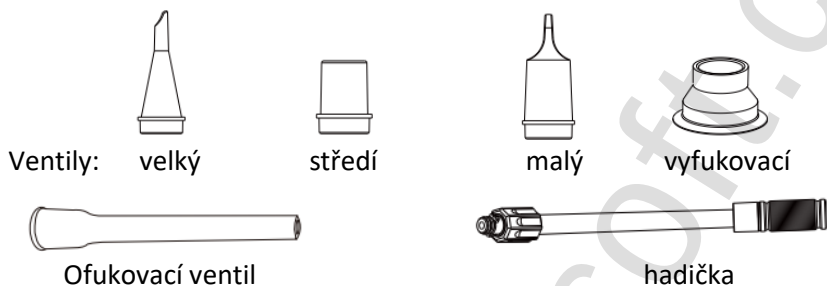


1× napájecí modul
1× modul vysokotlaké pumpy
1× modul k vyfukování /
nafukování / ofukování prachu
1× nabíjecí kabel Typ-C
1× hadička

1× trubička na ofukování prachu
1× nafukovací trysky (velká,
střední, malá)
1× Presta
1× balonová jehla

Popis zařízení


Napájecí modul

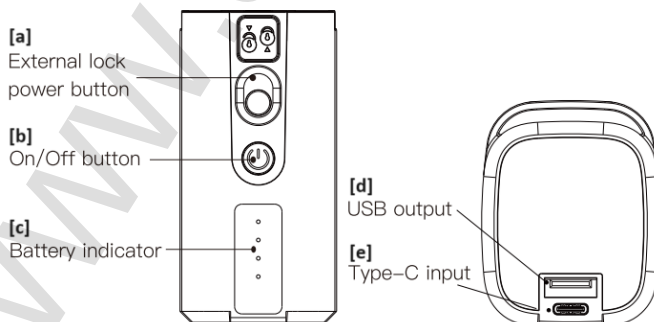

a – externí zámek tlačítka
napájení
b – tlačítko zapínání on/off

c – indikátor baterie
d – USB výstup
e – vstup typ-C

Modul vysokotlaké pumpy

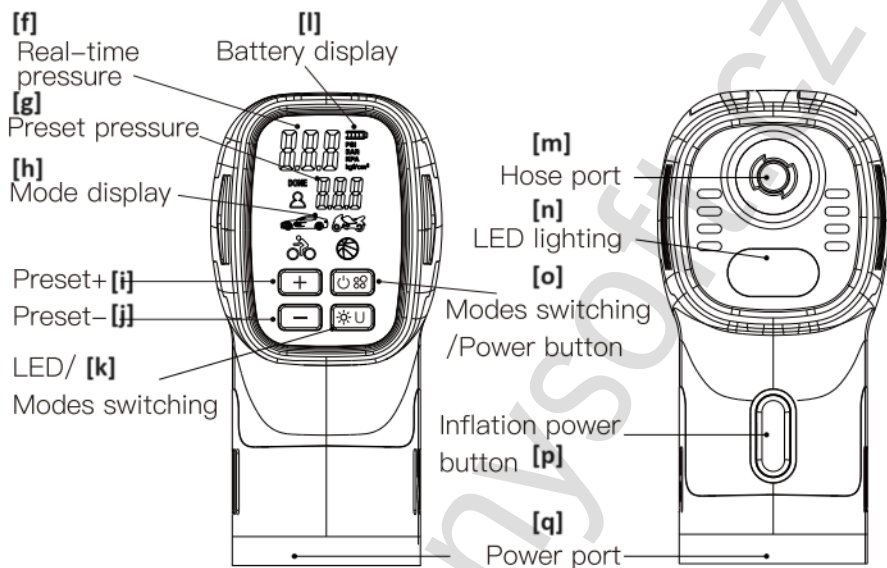

f – aktuální tlak

g – přednastavený tlak

h – zobrazení režimu

i – nastavení (+)

j – nastavení (-)

k – LED zapínač / přepnutí jednotek

l – baterie

m – připojení hadičky


n – LED světlo

o – přepínání režimu / tlačítko zapnutí

p – zapnutí nafukování

q – napájecí port

Modul k vyfukování / nafukování / ofukování prachu

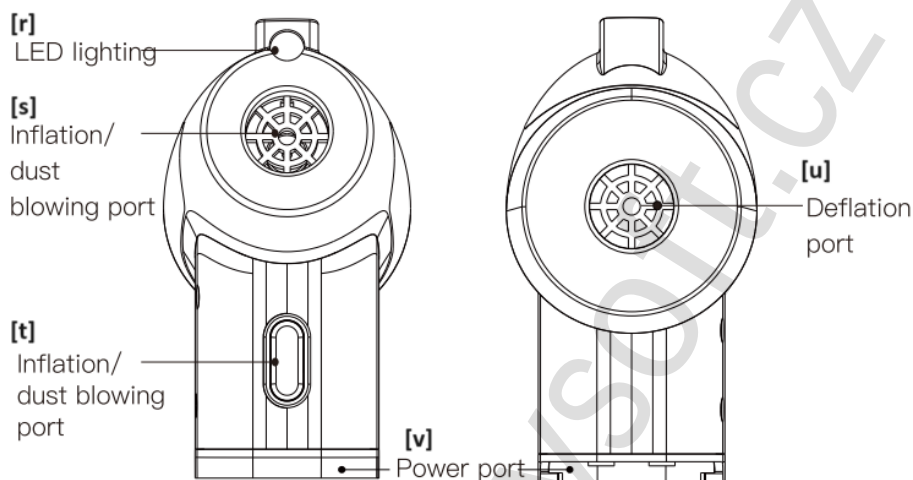

r – LED světlo

s – port nafukování / ofukování
prachu

t – port nafukování / ofukování
prachu

u – port vyfukování

v – napájecí port

Upozornění


1. Při používání se od výrobku nevzdalujte.
2. Čerpadlo může mít během používání vysokou teplotu nebo vydávat abnormální zvuk. Vypněte jej, aby se ochladilo. A nepoužívejte jej znovu, dokud nevychladne.
3. Chraňte před hořlavinami a výbušninami.
4. Vyhněte se vlhkosti, písku a pádu.
5. Neskladujte výrobek na příliš chladném nebo horkém místě. Protože je zařízení vybaveno lithiovou baterií, nevhazujte ji do ohně ani ji náhodně nevyhazujte.
6. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.

Specifikace

Název produktu	Multifunctional Electric Pump
Označení produktu	Y06
Rozměry	188 × 96 × 42 mm
Hmotnost, napájecí modul	208 g
Hmotnost, Modul vysokotlaké pumpy	280 g
Hmotnost, Modul k vyfukování / nafukování / ofukování prachu	180 g
Tlak	2 – 160 psi (0,1 – 11,0 bar)
Rychlost nafukování	200 – 300 l/min
Pracovní teplota	-10 – 45°C
Baterie	27,72 Wh
Vstupní parametry	5V/2A, 9V/1.5A
USB výstup	5V/1.5A


Pokyny k použití napájecího modulu

1. USB výstup

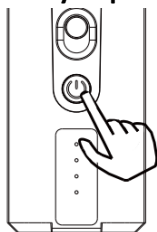


Krátkým stisknutím tlačítka USB zapnete výstup USB, který lze použít k napájení zařízení, jako jsou mobilní telefony.

2. Indikátor baterie

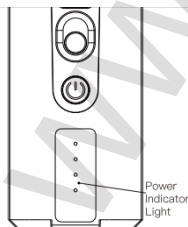

4 čárky baterie a jsou trvale zapnuté: 100 %
3 čárky baterie a jsou trvale zapnuté: 60 %
2 čárky baterie a jsou trvale zapnuté: 30 %
zbývá 1 čárka baterie a bliká: 5 % (Baterie je vybitá a je třeba ji nabít.)

3. Nabíjení

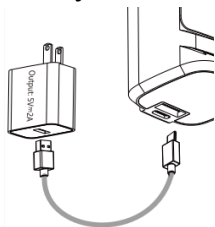

K napájení použijte adaptér s výstupem větším než než 5V/2A pro nabíjení typu C. Použijte nabíjecí kabel k propojení čerpadla s napájecím adaptérem (není součástí balení) k nabíjení.


Když indikátorový proužek bliká: nabíjení.

Když indikátorový proužek svítí dlouze: plně nabit.

Tipy: Pumpu nelze používat během nabíjení.

Pokyny k použití vysokotlaké pumpy

1. Instalace

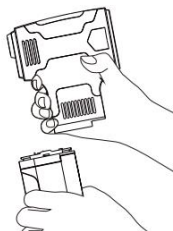


Instalace: Po připojení nafukovacího konektoru k napájecímu modulu se konektor posunutím nahoru zajistí a po zapnutí napájení se zapne.

Vypnutí napájení: Posunutím uzamykacího tlačítka dolů se vypne.

Pokud v zapnutém stavu nedojde do 3 minut k žádné operaci, automaticky se vypne.

2. Zapnutí a vypnutí

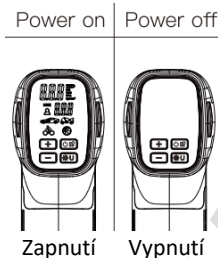


Instalace: Po připojení nafukovacího konektoru k napájecímu modulu se konektor posunutím nahoru zajistí a po zapnutí napájení se zapne.

Vypnutí napájení: Posunutím uzamykacího tlačítka dolů se vypne.

Pokud v zapnutém stavu nedojde do 3 minut k žádné operaci, automaticky se vypne.

3. Připojení hadičky

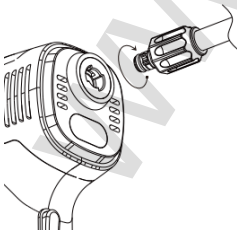

Zarovnejte hadičku se zářezem a otočením ve směru hodinových ručiček hadičku zajistěte.

Otáčením proti směru hodinových ručiček hadičku vyjměte.

4. Připojení ventilu k hadičce

Ventilek



konektor ventilků



Schrader

Jízdní kola, elektrokola, motocykly a automobily budou vybaveny Schraderovým ventilem.

Nafukování: Připojte Schraderův ventil k hadičce a spusťte pumpování.



Presta

Silniční kola a některá další kola musí při huštění používat adaptér Presta.

Nafukování:

1. Připojte adaptér Presta ke konektoru Schrader na vysokotlaké hadici.
2. Odšroubujte ventil Presta na pneumatice.
3. Ventil Presta připojte k adaptéru pro dofukování.




Balonová jehla

Míče, jako jsou basketbalové a fotbalové míče, je třeba plnit jehlou na míče.

Nafukování: Připevněte jehlu k Schraderovu konektoru a zasuňte jehlu do plnicího otvoru míče a nafoukněte jej.


5. Tlačítko napájení

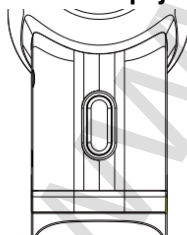

Krátkým stisknutím tlačítka start jej zapnete, kontrolka LED je trvale rozsvícená.

Krátkým stisknutím tlačítka start se vypne a kontrolka LED zhasne.

6. Kontrola tlaku

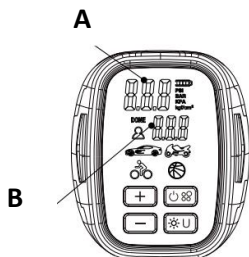

Po zapnutí pumpy připojte hadičku k předmětu, na displeji se zobrazí aktuální hodnota tlaku.

A – aktuální tlak

B – nastavený tlak

7. Kontrola doporučeného tlaku

V zájmu zajištění bezpečnosti před nafukováním zkontrolujte požadavky nafukovaných předmětů přečtením návodu k jejich použití. Předejte tím úrazu v důsledku výbuchu způsobeného jejich přehuštěním.




Automobilové pneumatiky

Rozsah tlaku vzduchu v pneumatikách automobilu je vyznačen na boku pneumatiky.

Hodnota tlaku souvisí s hmotností nákladu.

Podrobnější doporučení pro tlak vzduchu naleznete v návodu k obsluze příslušného vozidla.

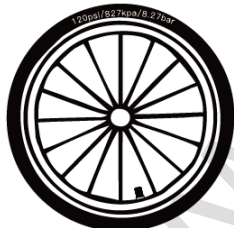

Pneumatiky jízdních kol

Rozsah tlaku vzduchu v pneumatikách jízdních kol je vyznačen na boku pneumatiky.

Tlak souvisí s hmotností nákladu. Podrobnější doporučení pro tlak vzduchu naleznete v návodu k obsluze příslušného vozidla.



Míče

Plnicí tlak míčů, jako jsou například basketbalové a volejbalové míče je vyznačen v okolí plnicích otvorů. Plnicí tlak souvisí s jeho zatížením a hmotností. Pro podrobnější informace a doporučení pro tlak vzduchu naleznete v návodu k obsluze příslušného míče.

8. Výběr módu

Krátkým stisknutím tlačítka pracovního režimu [o] vyberte z 5 možností nafukování, a to:

<i>Modes (režim)</i>	<i>Doporučená hodnota</i>	<i>Volitelný rozsah</i>
Car mode (Automobil)	2,5 bar	0,1 – 4,4 bar
Motorcycle mode (motorka)	2,7 bar	0,1 – 3,7 bar
Bike mode (kolo)	38 psi	2 – 150 psi
Custom mode (uživatelský)	100 psi	2 – 160 psi
Ball mode (míč)	8 psi	2 – 15 psi

9. Přepnutí jednotek

Krátce podržte tlačítko [k], aby došlo ke změně zobrazených jednotek.

Převod:

1 bar = 14,5 psi

1PSI=6.89KPA 1BAR=100KPA 1Kg/cm²=98 KPA

10. Nastavení tlaku

Krátké stisknutí tlačítek + / - : Nastavte přednastavenou hodnotu tlaku vzduchu o +/- 0,5 PSI.

Dlouhé stisknutí tlačítek + / - : Umožňuje ořednastavenou hodnotu tlaku vzduchu rychle upravit.

Poznámka: V uživatelském režimu se přepínání mezi jednotlivými režimy a softwarově nastavená hodnota tlaku vzduchu automaticky uloží a při příštím použití stačí pouze přepnout režim a přednastavená hodnota tlaku vzduchu se automaticky nastaví.

11. Zapnutí LED

Pro spuštění dlouze stiskněte tlačítko zapnutí LED [k], opětovným dlouhým stisknutím se vypne.


12. Kalibrace

Pokud naměřená hodnota tlaku po zapnutí (bez připojení k předmětu) není 0,0, stiskněte současně tlačítko (+) a (-) na 3 sekundy. Tím se automaticky tlak zkalibruje.

Poznámka: Tento výrobek je resetován z výroby. V důsledku nadmořské výšky nebo rozdílů v senzorech, kdy naměřená hodnota tlaku vzduchu není nulová, může ruční resetování zlepšit přesnost tlaku vzduchu. Kalibrace se nedoporučuje při vysokých teplotách.


Bezpečnostní opatření

Při odšroubování hadice se v důsledku dlouhotrvající činnosti na hadici a spoji generuje vysoká teplota. Nenechávejte je dlouho v kontaktu. Nedotýkejte se těchto částí.

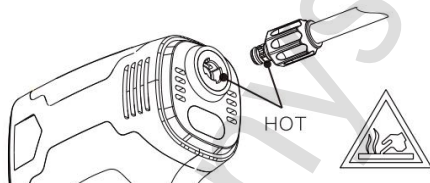

Použití modulu k nafukování / vyfukování / ofukování prachu


1. Instalace

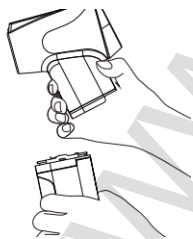

Instalace: Připojte ofukovač prachu k napájení a posuňte zámek nahoru. Po zapnutí napájení se automaticky zapne.

Vypnutí: Posuňte zámeček směrem dolů, čímž se automaticky vypne napájení. Pokud v zapnutém stavu nedojde do 3 minut k žádné operaci, automaticky se vypne.

2. Nafukování / vyfukování / ofukování prachu

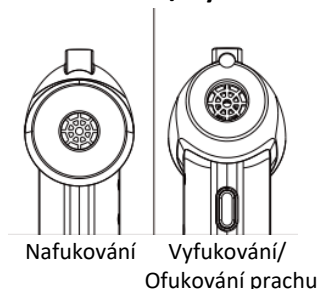


Ofukování prachu: Pro ofukování prachu připojte hadičku ke konektoru vzduchové pumpy.

Nafukování: Připojte trysku ke konektoru vzduchové pumpy a nafukujte.


Vyfouknutí: Připojte vzduchovou trysku ke konektoru vzduchové pumpy pro vypuštění vzduchu.

3. Instalace trubičky na ofukování prachu

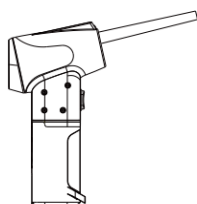

Odfukování prachu: Nainstalujte na horní část výrobku trubičku pro ofukování prachu, která může odfouknout prach a vyčistit pracovní plochu, skříň počítače, klávesnici a další předměty.


4. Instalace nafukovacích ventilů

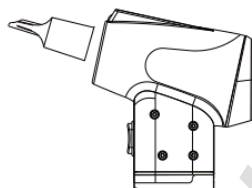

Instalace ventilů

Při nafukování zvolte vhodný ventil a připojte jej k bočnímu výstupu (a).

Při vyfukování zvolte vhodný ventil, připojte jej k hornímu vstupu (b).

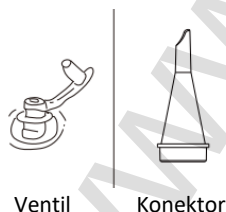

Malý ventil

Při nafukování zvolte malý ventil a nainstalujte jej na boční výstup.

Při vyfukování zvolte malý ventil a nainstalujte jej na horní vstup.

Vhodné pro plnění nebo pumpování výrobků, jako jsou plavecké kruhy, míče na jógu atd.

Poznámka: Když je plavecký kruh naplněn malým ventilem, pro rychlé nafouknutí je třeba otevřít kroužek ve ventilu špičkou malého ventilu.



Ventil



Konektor

Střední ventil

Při nafukování zvolte střední trysku a nainstalujte ji na boční výstup.

Při vyfukování zvolte střední trysku a nainstalujte ji na horní vstup.

Vhodné pro nafukovací polštáře, nafukovací pohovky, nafukovací postele, úložné vaky atd.



Ventil




Konektor

Velký ventil

Při nafukování zvolte střední trysku a nainstalujte ji na boční výstup.

Při vyfukování zvolte střední trysku a nainstalujte ji na horní vstup.


5. Instalace vyfukovacího ventilu

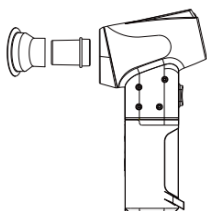

Vyfukování

Nainstalujte vyfukovací ventil a střední ventil v zadní části výrobku, který lze použít pro vakuové skladovací pytle.

6. Tlačítko napájení

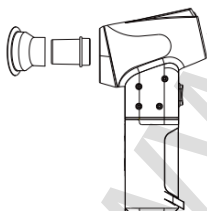

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení se motor spustí a rozsvítí se indikátor baterie.

Uvolněním tlačítka napájení se vypne.

Hodnoty tlaku u běžných produktů

bicykly	kočárek	18 – 30 psi
	10 – 16“ pneumatika jízdního kola	30 – 45 psi
	20 – 30“ pneumatika jízdního kola	38 – 55 psi
	Silniční kolo	100 – 120 psi
	Skútr / invalidní vozík / moped	30 – 45 psi
	Xiaomi 9th balance car	40 – 60 psi
motocykl	motocykl	1,8 – 3,0 bar
auto	auto	2,2 – 2,8 bar
míče	dětský míč	3 – 6 psi
	basketbalový	7 – 9 psi
	fotbalový	10 – 12 psi
	volejbalový	4 – 6 psi
	rugby	10 – 14 psi

Řešení potíží

Problémy	Řešení
Pomalé nafukování	1. Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. 2. Zkontrolujte těsnost vzduchového vedení. 3. Zkontrolujte, zda jsou spojovací díly na obou koncích vzduchového vedení dotažené. 4. Zkontrolujte, zda nafouknuté předměty těsní.
Nemůže se nafouknout při zahájení provozu	1. Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. 2. Zkontrolujte, zda není aktuální tlak v pneumatikách vyšší než přednastavená hodnota.
Přednastavený tlak nelze nastavit	Zkontrolujte, zda jste zvolili správný režim, a zvolte Vlastní režim pro nastavení přednastavené hodnoty v rozmezí 2 – 160 psi.
Lze nafouknout, ale zobrazení tlaku vzduchu se nemění	1. Výrobky s nízkým tlakem, jako jsou balónky, nejsou v měřitelném rozsahu přístroje. 2. V případě prázdné pneumatiky se hodnota tlaku v pneumatice může zobrazit až po kratší době huštění.
Po připojení hadice se kompresor automaticky vypne.	Čerpadlo se automaticky vypne po 3 minutách bez provozu, dlouhým stisknutím tlačítka start jej znovu spustíte.
Při připojování hadice dochází k úniku.	Utáhněte hadičku.
Barva indikátorů napájení v nabíjecím stavu je jiná než v pohotovostním stavu.	Napájecí lithiová baterie vykazuje během vybíjení značný pokles napětí, což způsobuje, že barva kontrolky v nabíjecím a pohotovostním stavu je nestejná. Tento jev není závadou.
Indikátor napájení se po nabíjení nerozsvítí	Vyměňte je za bezpečný a vyhovující nabíjecí kabel a adaptér pro dobíjení.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Praha 9
 Česká republika
 www.sunnysoft.cz