




T6 Plus Bluetooth Reproduktor

Uživatelský manuál

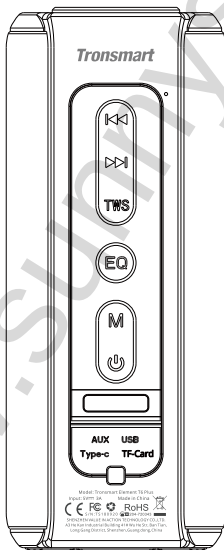

FUNKCE

- Patentovaná technologie SoundPulse™ poskytuje maximální výkon 40 W.
- IPX6 voděodolnost.
- Duální pasivní těleso poskytuje vynikající hlasové basy.
- True Wireless Stereo (TWS) pro stereo zvuk.
- Vestavěná lithiová baterie (výdrž až 15 h na jedno nabití).
- Intuitivní kovové „kolečko“ na ovládání hlasitosti.
- Nastavení zvukových efektů EQ.
- Bluetooth 5.0.
- Snadné přehrávání hudby z USB disku.
- USB-A port umožňuje nabíjení chytrého telefonu přímo z reproduktoru.
- Přítomnost hlasového asistenta pro usnadnění ovládání přehrávané hudby, telefonních hovorů nebo počasí.

Poznámka: Hlasový asistent je podporován technologií rozpoznávání řeči Siri, Google a Android (zařízení Samsung, Huawei, Xiaomi, atd.).



OBSAH BALENÍ

- 1x Element T6 Plus Bluetooth Reproduktor
- 1x 3.5 audio kabel
- 1x USB-C nabíjecí kabel
- 1x Uživatelský manuál

Model	T6 Plus
Materiál	ABS + Hliník
Bluetooth	5.0
Bluetooth profil	A2DP, ACRCP, HFP
Bluetooth přenos	Až do 20m (otevřený prostor)
Voděodolný	IPX6
Výstup	2 x 20W Max
Nabíjení	DC 5V/3A, přes USB-C port
Rozsah frekvencí	20Hz - 16000Hz
Baterie	Vestavěná lithiová baterie, 3300mAh x 2
Doba přehrávání	Až 15 h (střední hlasitost)
Doba hovoru	Až 20 h (na 70 % hlasitost)
Pohotovostní režim	cca 24 měsíců
Doba nabíjení	3 - 5 h
Funkce	Hands-free, aux-in, TF/Micro SD karta, USB disk, power banka
Rozměr	82 x 203mm (průměr x výška)
Hmotnost	670 ± 5 g

KONFIGURACE TLAČÍTEK

- ① Přehrávání/Pauza; Hlasitost +/-; Hands-free; Hlasový asistent
- ② Bluetooth LED dioda
- ③ Mikrofon
- ④ Předchozí skladba
- ⑤ Další skladba
- ⑥ TWS spojení
- ⑦ Hudební efekty EQ
- ⑧ Režim přehrávání hudby
- ⑨ Zapnout/Vypnout; Restart
- ⑩ EQ/TWS/Nabíjení LED dioda
- ⑪ Aux-in port
- ⑫ USB-A port (USB disk, power banka)
- ⑬ USB Type-C nabíjecí port
- ⑭ Slot na TF/Mikro SD kartu

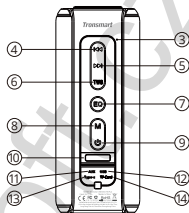

	Zapnout: stiskněte po dobu 1 s.
	Vypnout: stiskněte po dobu 3 s.
	Reset do výchozího továrního nastavení: stiskněte po dobu 8 s (v případě poruchy).
	Hlasitost +/-: otáčejte "kolečkem".
	Přehrávání/Pauza: stiskněte během přehrávání hudby.
	Příchozí/Odchozí hovor: stiskněte během příchozího hovoru.
	Odmítnutí příchozího hovoru: stiskněte po dobu 2 s.
	Opakované vytáčení: během Bluetooth spojení, dvojitým stisknutím rychlé vytočení posledního tel. čísla.
	Aktivace hlasového asistenta: Po Bluetooth spojení stiskněte po dobu 3 s.
	Předchozí skladba: stiskněte.
	Další skladba: stiskněte.
TWS	Spárování dvou Element T6 Plus reproduktorů (detailní popis je uveden v sekci TWS režim).
	Odpojení Bluetooth: stiskněte po dobu 2 s dokud nezazní zvukové oznámení.
EQ	Hudební efekty: Vocal, 3D Deep Bass a Extra Bass: pro výběr stiskněte tlačítko.
	Funkce: Vocal (bez osvětlení), 3D Deep Bass (bílá LED dioda), Extra Bass (zelená LED dioda).
M	Změna režimu přehrávání na Bluetooth, Aux-in, Micro SD karta a USB disk: stiskněte pro změnu.
	Restart zařízení/Odpojení všech zařízení: stiskněte po dobu 5 s dokud nezazní zvukové oznámení.

BLUETOOTH

1. Stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí. LED dioda Bluetooth bude svítit modře a bude intenzivně problikávat (režim párování).
2. Zapněte Bluetooth na svém zařízení, vyčkejte spojení a poté spárujte Reproduktor („Tronsmart Element T6 Plus“). Úspěšné párování bude doprovázeno zvukovým oznámením. LED dioda Bluetooth reproduktoru bude svítit modře.
3. Odpojení Bluetooth: stiskněte tlačítko TWS po dobu 3 s.

TWS REŽIM

Co je TWS?

TWS je bezdrátové stereo, které umožňuje párování dvou reproduktorů (Element T6 Plus) a současné přehrávání hudby. Výsledkem je 3D stereo zvuk.

Jak spárovat dva Element T6 Plus reproduktory?

1. Zapněte oba reproduktory. Zkontrolujte, že nejsou napojeny na jiné zařízení.
2. Stiskněte tlačítko TWS na jednom z reproduktorů. Po zaznění zvukového oznámení a rozsvícení žlutého světla dojde ke spárování obou reproduktorů.
3. Poté v Bluetooth nastavení vyhledejte Tronsmart Element T6 Plus a stiskněte párování.

Jak odpojit reproduktory?

Stiskněte jednou tlačítko TWS u obou reproduktorů. Po zaznění zvukového oznámení a zhasnutí žlutého světla dojde k odpojení obou reproduktorů.

USB-A: POWER BANKA

Reproduktor disponuje USB portem a automatickým rozpoznáváním připojeného zařízení. Port slouží také k nabíjení (výstup: DC 5V/1A). Během nabíjení nepřehrávejte hudbu. Mohlo by dojít ke zhoršení kvality přehrávání.

AUX-IN REŽIM

Zařízení obsahuje AUX-IN port. Port slouží k připojení zařízení, které nedisponuje Bluetooth. Spojení je zajištěno pomocí 3.5 mm audio kabelem.

Poznámka: Po připojení 3.5 mm audio kabelu dojde k automatickému vypnutí Bluetooth režimu.

TF/MICRO SD REŽIM

Po zapojení TF/Mikro SD karty do slotu reproduktoru dojde k přehrávání hudby.

USB FLASH DRIVE REŽIM

Po zapojení USB disku do USB-A portu reproduktoru dojde k přehrávání hudby.

LED DIODY

Bluetooth: modrá LED dioda problikává během párování zařízení. Po spárování pouze svítí modře.

AUX-IN & TF/Mikro SD & USB disk: během přehrávání: modrá LED Bluetooth dioda pomalu probliká.

Pauza: modrá LED Bluetooth dioda pouze svítí.

Nabíjení: červená LED dioda problikává; plné nabití: červené světlo zhasne.

TWS režim: žlutá LED dioda.

Nízký stav baterie: červená LED dioda pomalu problikává, problikávání je doprovázeno zvukovým oznámením (každých 30 s).

RESTART ZAŘÍZENÍ

Jsou dvě možnosti, jak reproduktor restartovat do továrního nastavení. První metoda: stiskněte tlačítko "M" po dobu 5 s (dojde k přerušení veškerého spárování a zařízení se restartuje do továrního nastavení. Druhá metoda: stiskněte a držte tlačítko Zapnout/Vypnout po dobu 8 s. Po restartování zařízení, proveďte znovu spárování reproduktoru (pomocí Bluetooth) s vaším chytrým telefonem (jako v případě prvního použití).

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Reproduktor se sám automaticky vypne po 1 h (úspora baterie), když: není spojen s jiným zařízením nebo nepřehrává hudbu. Pro opětovné zapnutí zařízení, stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout. Pokud chcete reproduktor použít k nabíjení jiného zařízení, zapněte reproduktor znova po 1 h.

TYPY

Držte si přiměřený odstup od reproduktoru. Poslouchejte hudbu při vhodné hlasitosti. Blízká vzdálenost a hlasitá hudba může negativně ovlivnit poslech hudby.

VAROVÁNÍ

Nesprávný typ baterie může způsobit explozi zařízení. Baterie likvidujte podle předepsaných norem. Vyhněte se dlouhodobému poslechu hudby na maximální hlasitost. Hrozí poškození sluchu.

ÚDRŽBA

Reproduktor v případě znečištění otřete vodou navlhčeným hadříkem. K čištění nepoužívejte chemikálie, ani jiné čisticí prostředky. Hrozí poškození zařízení. Zařízení neopravujte a nerozebírejte. Se zařízením zacházejte opatrně. Prach, nečistoty a vlhkost se mohou hromadit na povrchu reproduktoru. Uchovávejte na suchém místě. Nevhazujte zařízení do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz